La Casa de las Chimeneas
Calor Decoracion Tecnologia

# Serie Landscape Pro Slim

**LPS-4414 • LPS-5614 • LPS-6814 • LPS-8014 • LPS-9614**

**MANUAL DE INSTALACIÓN/PROPIETARIO**

PARA USO EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

NÚMERO DE SERIE:_____

# SERIE LANDSCAPE PRO SLIM
## LPS-4414 • LPS-5614 • LPS-6814 • LPS-8014 • LPS-9614
## INFORMACION DE SEGURIDAD Y MANUAL DE OPERACIONES

**Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar la instalación. Si no las sigue, podría causar un mal funcionamiento del calentador y provocar lesiones graves y/o daños a la propiedad.**

**ADVERTENCIA: Todos los calefactores eléctricos tienen partes calientes y que generan arcos o chispas en su interior. No lo use en áreas donde se almacene o se almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.**

**Esta chimenea cumple con los estándares de construcción y seguridad de HUD para su aplicación en casas prefabricadas cuando se instala de acuerdo con estas instrucciones.**

**INSTALADOR: Deje este manual con el aparato.**
**CONSUMIDOR: Conserve este manual para referencia futura.**

## TABLA DE CONTENIDO


Instrucciones importantes ..... 3
Datos de energía ..... 4
Guía de producto ..... 4
Contenido de la caja ..... 5
Instalación ..... 6
Operación ..... 9
Servicio y repuestos ..... 10
Solución de problemas ..... 12
Preguntas frecuentes Instrucciones de limpieza y mantenimiento ..... 13
Diagrama de cableado ..... 14


## INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar calentadores eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

**ADVERTENCIA: La instalación, el ajuste, la alteración, el servicio o el mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Consulte este manual. Para obtener asistencia o información adicional, consulte a un instalador calificado.**

**PRECAUCIÓN: No exponga el calentador a los elementos (como la lluvia, etc.).**

**No coloque ropa u otro material inflamable sobre o cerca de la cámara de combustión. Nunca coloque ningún objeto sobre la chimenea.**

**Supervise cuidadosamente a los niños pequeños cuando estén en la habitación con chimenea.**

**La chimenea se calienta mucho cuando está funcionando. Mantenga a los niños y adultos alejados de las superficies calientes para evitar quemaduras o la ignición de la ropa. La chimenea permanecerá caliente durante un tiempo después del apagado. Deje que las superficies se enfríen antes de tocarlas.**

**PRECAUCIÓN: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.**

1. Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
3. Es necesario extremar las precauciones cuando cualquier calentador sea utilizado por niños o personas discapacitadas o cerca de ellos y siempre que el calentador se deje en funcionamiento y sin supervisión.
4. No opere ningún calefactor después de que haya fallado, se haya caído o dañado de alguna manera. Desconecte la energía en el panel de servicio y haga que un técnico autorizado o un electricista acreditado inspeccione el calentador antes de usarlo.
5. No lo use al aire libre.
6. Para desconectar el calentador, apague los controles y apague el circuito del calentador en el panel de desconexión principal.
7. No inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.
8. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera.
9. Un calefactor tiene partes calientes y que producen arcos o chispas en su interior. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o vapores o líquidos inflamables.
10. Use este calentador únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
11. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**DATOS DE POTENCIA**

| | LPS-4414 | LPS-5614 | LPS-6814 | LPS-8014 | LPS-9614 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltios/HZ<br>Amperios | CA 120V 60Hz<br>14 amperios | CA 120V 60Hz<br>14 amperios | CA 120V 60Hz<br>14 amperios | CA 120V 60Hz<br>14 amperios | CA 120V 60Hz<br>14 amperios |
| Calentador | CA 120V 1500W | CA 120V 1500W | CA 120V 1500W | CA 120V 1500W | CA 120V 1500W |
| Lámparas | LED CC 12V | LED CC 12V | LED CC 12V | LED CC 12V | LED CC 12V |
| motor de rotor | 120 V CA/60 Hz<br>40mA 3.7W<br>18/15RPM CCW | 120 V CA/60 Hz<br>40mA 3.7W<br>18/15RPM CCW | 120 V CA/60 Hz<br>40mA 3.7W<br>18/15RPM CCW | 120 V CA/60 Hz<br>40mA 3.7W<br>18/15RPM CCW | 120 V CA/60 Hz<br>40mA 3.7W<br>18/15RPM CCW |
| Transporte<br>Tamaño | 47 5⁄″ x 26 3⁄″ x<br>8 1⁄″ | 59 1⁄″ x 26 3⁄″ x<br>8 1⁄″ | 71 1⁄″ x 26 3⁄″ x<br>8 3⁄″ | 83 1⁄″ x 26 3⁄″ x<br>8 3⁄″ | 99 1⁄″ x 26 3⁄″ x<br>8 3⁄″ |

## GUÍA DE PRODUCTO

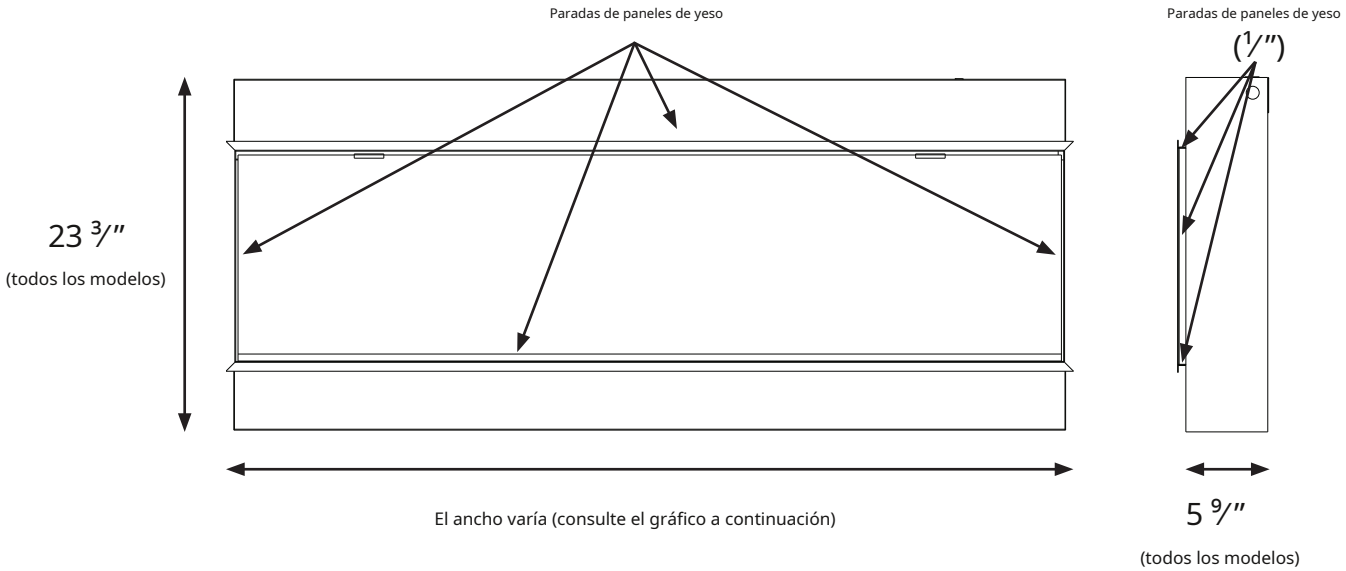


| Modelo | Área de visualización | Dimensiones de la cámara de combustión | Dimensiones del encuadre |
|---|---|---|---|
| LPS-4414 | 43 3⁄″ de ancho x 14″ de alto | 44 1⁄″ de ancho x 23 3⁄″ de alto x 5 9⁄″ de profundidad | 44 1⁄″ de ancho x 24 1⁄″ de alto x 6″ de profundidad |
| LPS-5614 | 55 3⁄″ de ancho x 14″ de alto | 56 5⁄″ de ancho x 23 3⁄″ de alto x 5 9⁄″ de profundidad | 56 1⁄″ de ancho x 24 1⁄″ de alto x 6″ de profundidad |
| LPS-6814 | 67 3⁄″ de ancho x 14″ de alto | 68 5⁄″ de ancho x 23 3⁄″ de alto x 5 9⁄″ de profundidad | 68 1⁄″ de ancho x 24 1⁄″ de alto x 6″ de profundidad |
| LPS-8014 | 79 3⁄″ de ancho x 14″ de alto | 80 5⁄″ de ancho x 23 3⁄″ de alto x 5 9⁄″ de profundidad | 80 1⁄″ de ancho x 24 1⁄″ de alto x 6″ de profundidad |
| LPS-9614 | 95 3⁄″ de ancho x 14″ de alto | 96 5⁄″ de ancho x 23 3⁄″ de alto x 5 9⁄″ de profundidad | 96 1⁄″ de ancho x 24 1⁄″ de alto x 6″ de profundidad |

# INSTALACIÓN

## CONTENIDO DE LA CAJA

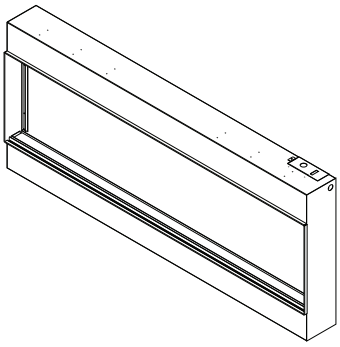

1 Unidad de Bomberos

1 control remoto

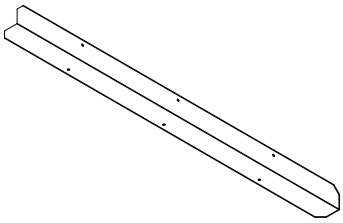

Montaje de metal en L
Soportes

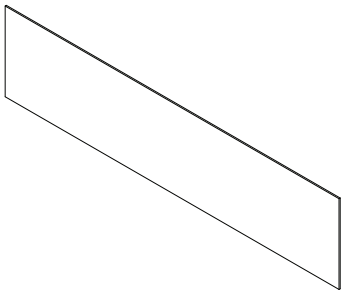

1 cara de cristal

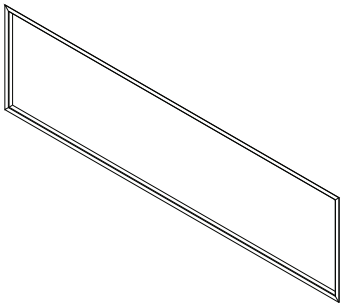

1 juego de molduras.

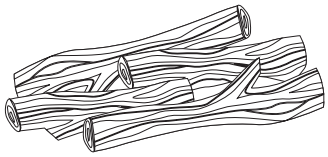

Registros

1 Manual del propietario

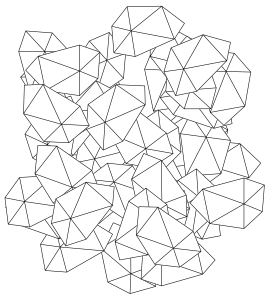

Medios acrílicos

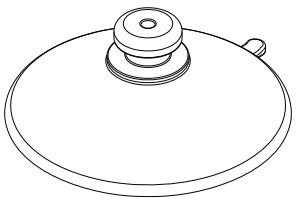

Ventosa

## INSTALACIÓN

**ADVERTENCIA: Si no se sigue exactamente la información de estas instrucciones, se puede producir un incendio o una explosión que cause daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.**

**ADVERTENCIA - ¡RIESGO DE INCENDIO!**
**Para evitar un posible incendio, no bloquee la entrada o salida de aire de ninguna manera. No lo use en superficies blandas donde las aberturas puedan bloquearse.**

**ADVERTENCIA - ¡RIESGO DE INCENDIO!**
**No sople ni coloque aislamiento contra la cámara de combustión.**

**Para reducir el riesgo de incendio, no almacene ni use gasolina u otros vapores inflamables cerca de este o cualquier otro calentador.**

**PRECAUCIÓN: Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.**

**PRECAUCIÓN: Use guantes y gafas de seguridad para protegerse durante la instalación y el mantenimiento.**

**Instalación de chimenea**

Seleccione una ubicación adecuada que no sea susceptible a la humedad y esté a una distancia segura de cortinas, muebles y áreas de mucho tráfico.**Un electricista calificado debe agregar un circuito flexible dedicado de 20 amperios y 120 voltios según los códigos de construcción locales.**

Nota: Siga todos los códigos eléctricos nacionales y locales.

Esta chimenea se puede instalar completamente empotrada o medio empotrada.

Para preparar la instalación, conecte el cable duro al bloque de terminales de acuerdo con el diagrama a continuación. Elija cualquier tipo de conector de acuerdo con el código de construcción local.

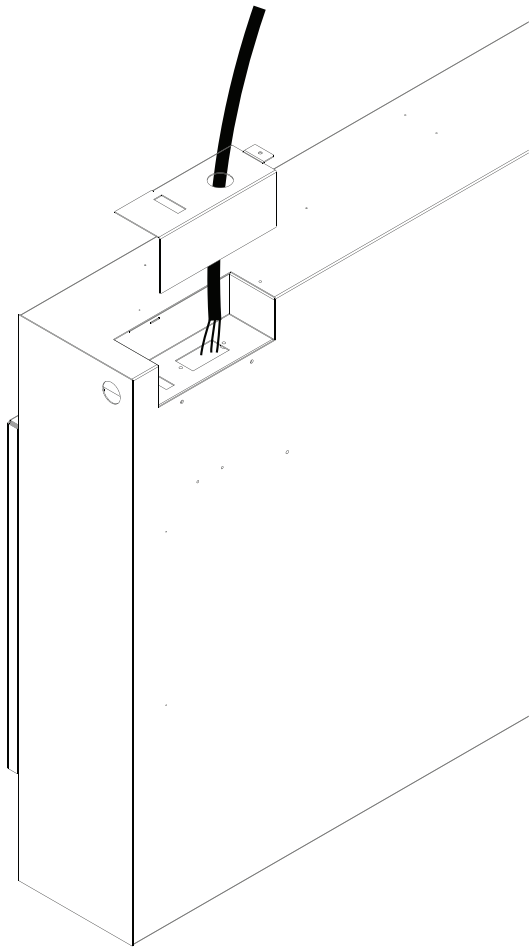

**Debe ser realizado por un electricista calificado de acuerdo con los códigos de construcción locales.**



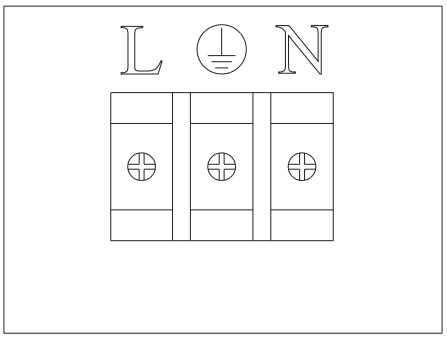


Línea L

- Terrestre

N - Neutro

# INSTALACIÓN

**Instalación totalmente empotrada**

| Modelo | W | H | D |
|---|---|---|---|
| LPS-4414 | 44 ⅛″ | 24 ⅛″ | 6″ |
| LPS-5614 | 56 ⅛″ | 24 ⅛″ | 6″ |
| LPS-6814 | 68 ⅛″ | 24 ⅛″ | 6″ |
| LPS-8014 | 80 ⅛″ | 24 ⅛″ | 6″ |
| LPS-9614 | 96 ⅛″ | 24 ⅛″ | 6″ |

1. Esta instalación está optimizada para una pared con marco de 2x6. Prepare la abertura enmarcada de acuerdo con el cuadro anterior. * Proporcione un circuito dedicado apropiado para la instalación de cableado en la parte superior derecha de la abertura enmarcada.

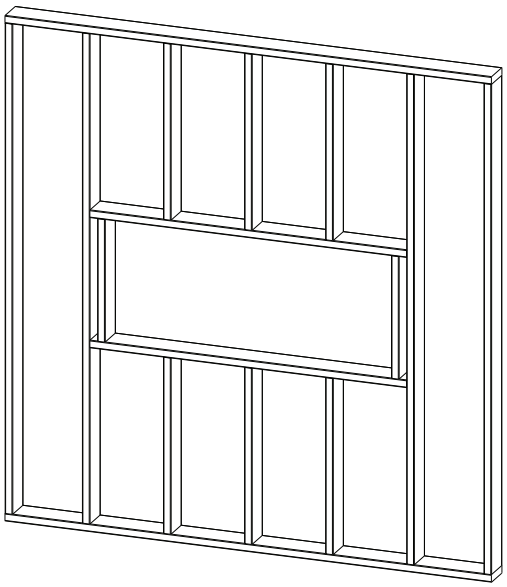

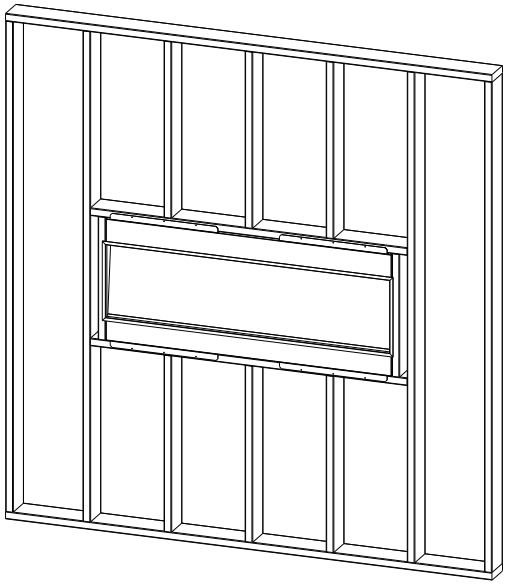

2. Instale las bridas de clavado de metal L en la parte superior e inferior de la unidad de fuego.
3. Instale la unidad de fuego en la abertura enmarcada con un mínimo de tornillos para paneles de yeso de 1 ¼ para asegurar la unidad.

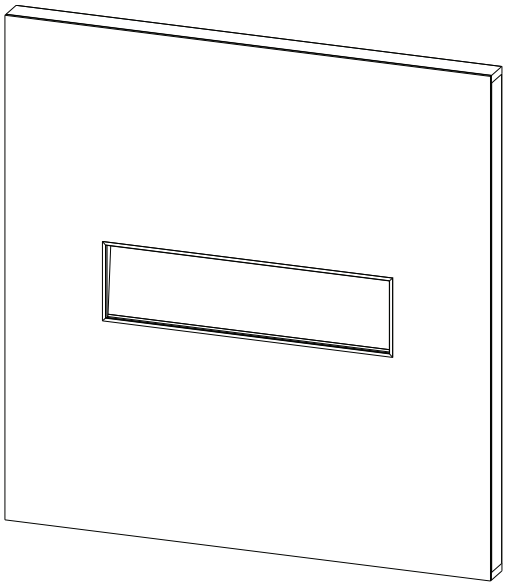

4. Enmascare la unidad de fuego expuesta durante el proceso de paneles de yeso. Instale paneles de yeso en los topes de paneles de yeso en el perímetro de la cámara de combustión. Para obtener más información sobre los topes para paneles de yeso, consulte la Guía del producto en la página 4. Decore como desee.

## Instalación medio empotrada

1. Esta instalación está optimizada para una pared con marco de 2x4. Prepare la abertura enmarcada de acuerdo con la tabla de la página 7. *Proporcione un circuito dedicado adecuado para la instalación de cableado en la parte superior derecha de la abertura enmarcada.

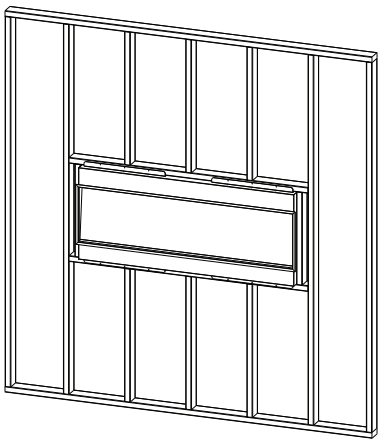

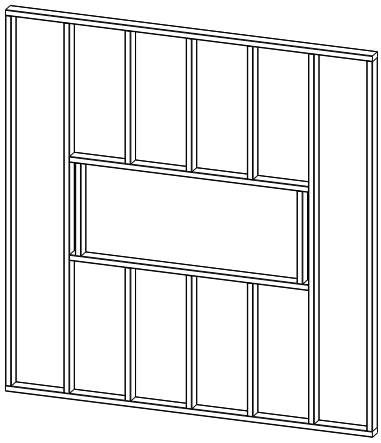

2. Instale las bridas de clavado de metal L en la chimenea.
3. Instale la unidad de fuego en la abertura enmarcada con un mínimo de tornillos para paneles de yeso de 1 ¼ para asegurar la unidad.

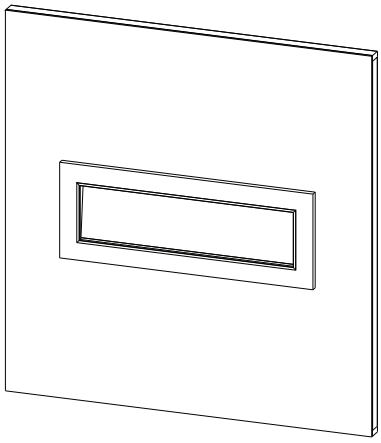

4. Enmascare la unidad de fuego expuesta durante el proceso de paneles de yeso. Instale paneles de yeso en el perímetro de la caja de fuego. La unidad se puede cubrir con una fachada personalizada. Decora como desees.

## Instalación de medios y vidrio frontal

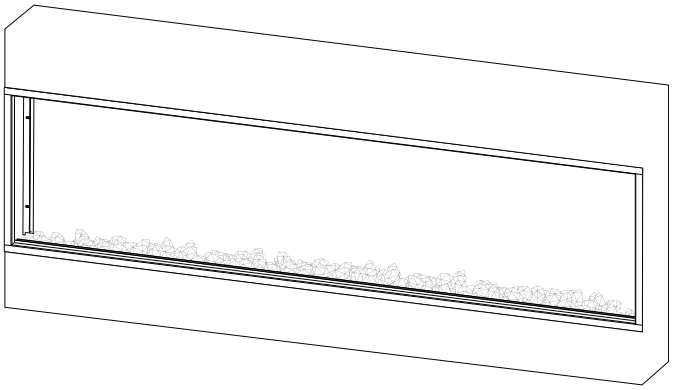

1. Antes de instalar el vidrio frontal, distribuya uniformemente los cristales acrílicos a lo largo del lecho de brasas.

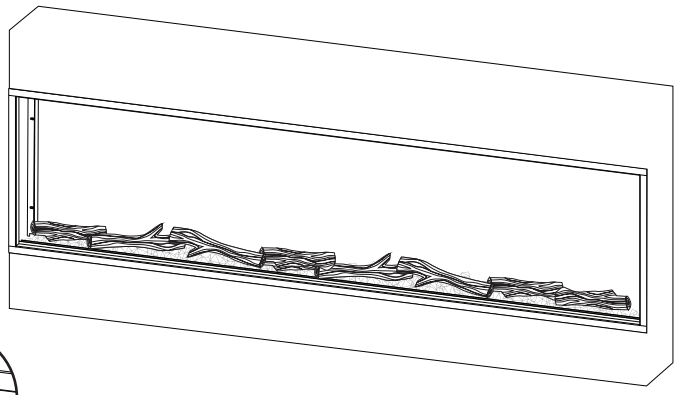

2. Coloque los troncos encima de los cristales acrílicos.

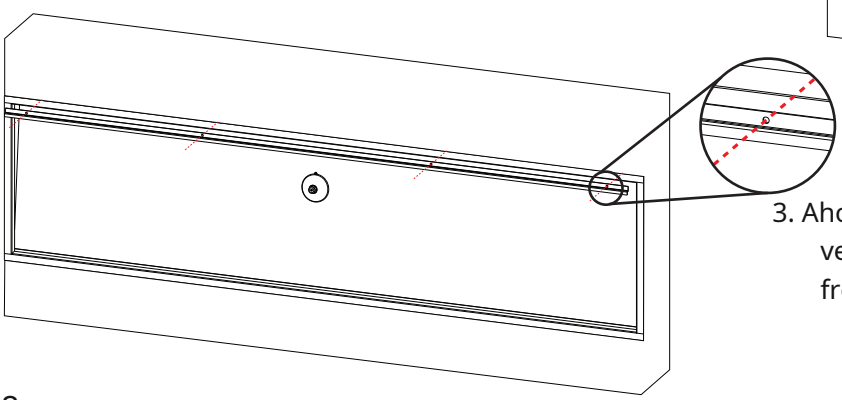

3. Ahora se puede instalar el vidrio frontal usando la ventosa incluida. Después de colocar el vidrio frontal, se puede asegurar con tornillos.

## OPERACIÓN

La unidad tiene un interruptor de alimentación principal justo enfrente del cristal en la parte superior derecha. Se incluye un control remoto de mano.

Energía — Esto encenderá y apagará la máquina. Al encenderse, la máquina volverá a la configuración que tenía cuando se apagó.

Reiniciar — Si la chimenea está encendida, este botón actuará como un reinicio y devolverá todos los colores al color característico predeterminado de Modern Flames.

Calor — Esto ciclará el calentador entre alto, bajo y apagado.

Desteñir — Todas las zonas de la chimenea pasarán por varios modos de demostración: degradado/desvanecimiento de 7 y 3 colores, salto de 7 y 3 colores, degradado rojo/verde/azul.

sincronizar — Presionar el botón de sincronización cambiará todos los colores de la chimenea (Flame, Ember Bed y Downlight) para que coincidan con el color actual de la configuración de la llama.

Fuego — Este es un ajuste de zona. Tocar este botón le permitirá cambiar el color y el brillo de la llama usando la rueda de color y el control deslizante de brillo.

Ascua Cama — Esta es una configuración de zona que controla el color y el brillo del lecho de brasas.

luz empotrada — Esta es una configuración de zona que controla el color y el brillo de la luz descendente.

Color Rueda — Esto alternará la zona seleccionada a través de los colores del espectro de color.

Brillo Deslizador — Esto ajustará el brillo de la zona seleccionada.

**Emparejamiento del control táctil remoto/montado en la pared:**

1. Con la chimenea ENCENDIDA, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos hasta que escuche dos veces el sonido del zumbador y los indicadores de encendido comiencen a parpadear.
2. Dentro de 5 segundos en el control remoto de mano o en el control táctil de pared, presione el botón de encendido repetidamente hasta que el zumbador suene nuevamente y los indicadores parpadeen reconociendo que se ha emparejado. También puede escuchar otro zumbador y el par ahora está completo.

• El emparejamiento debe realizarse en 5 segundos o la chimenea dejará de estar en modo de emparejamiento.

• Para borrar cualquier control remoto emparejado de la unidad, localice y luego presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos. Debería escuchar un zumbador que le informa que los códigos se han borrado para que ahora pueda emparejar un nuevo control remoto o control táctil de pared. (El reinicio se encuentra al lado de los controles manuales y se puede presionar con un clip).

**Luces indicadoras de encendido para el interruptor de pared y la esquina superior derecha de la unidad principal**

Cuando el interruptor se enciende, esta lámpara piloto naranja encender. Muestra que el fuego está energizado.

La luz de estado de arriba muestra que la alimentación está encendida y la calefacción está baja.

La luz de estado de arriba muestra que la alimentación está encendida y la calefacción está alta.

**Controles manuales**

La unidad tiene controles manuales ubicados al lado del interruptor de encendido, justo en frente del vidrio en el lado superior derecho.

**Energía** — Unidad de vueltas — encendido apagado

**Calor** — Ciclos — calor bajo/ alto/apagado

**Color** — Cambios — todos — chimenea colores juntos

**Reiniciar** — Restablecimientos — unidad

| SERVICIO Y REPUESTOS | | |
|---|---|---|
| ARTÍCULO | FOTO | DESCRIPCIÓN |
| Placa de circuito impreso MF-PRO | 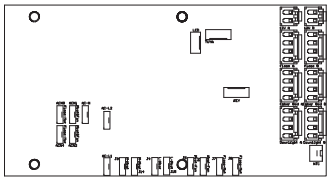 | LA TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO CONTROLA LAS FUNCIONES DE BAJA TENSIÓN Y ALTA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR |
| MF-PRO-WIFI | 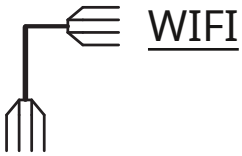  | TABLERO WIFI |
| MF-PRO-HF | 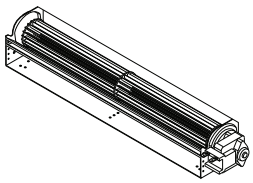 | VENTILADOR CALEFACTOR 120 V |
| MF-PRO-PTC | 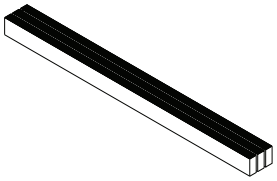 | CALENTADOR PTC 120V 750/1500 WATTS |
| MFSM120 | 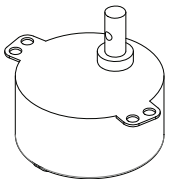 | MOTORES DE HUSILLO 120 V 50-60 HZ |
| MF-PRO-RC | | CONTROL REMOTO RF SERIE PRO |
| MF-PRO-WTC | | **OPCIONAL** CONTROL TÁCTIL DE PARED ASAMBLEA |
| MF-PRO-TB | 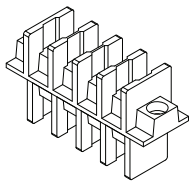 | BLOQUE DE TERMINALES 120/240 V |
| MF-PRO-MTC |   | TARJETA DE CONTROL TÁCTIL MANUAL |
| MFPS2 | 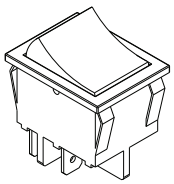 | INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN DE 20 AMPERIOS |

## MANTENIMIENTO

| SERVICIO Y REPUESTOS | | |
|---|---|---|
| ARTÍCULO | FOTO | DESCRIPCIÓN |
| MF-PRO-PIB | 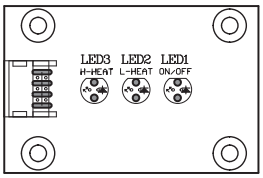 | TABLERO INDICADOR DE POTENCIA |
| MF-PRO-NTC | 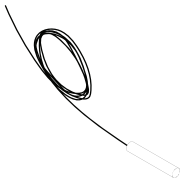 | SENSOR DE TERMOSTATO |
| MF-LPS-TK-44<br>MF-LPS-TK-56<br>MF-LPS-TK-68<br>MF-LPS-TK-80<br>MF-LPS-TK-96 | 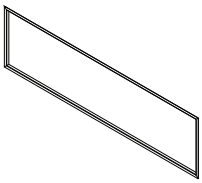 | JUEGO DE ACABADOS |
| MF-LPS-F/LED-44<br>MF-LPS-F/LED-56<br>MF-LPS-F/LED-68<br>MF-LPS-F/LED-80<br>MF-LPS-F/LED-96 | 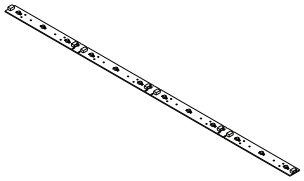 | BARRA LED LLAMA RGB |
| MF-LPS-EB/DL-44<br>MF-LPS-EB/DL-56<br>MF-LPS-EB/DL-68<br>MF-LPS-EB/DL-80<br>MF-LPS-EB/DL-96 | 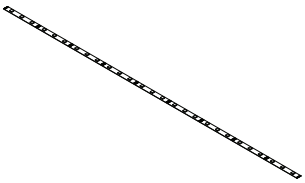 | TIRA LED RGB EMBER BED/DOWNLIGHT |
| MF-LPS-SR-44<br>MF-LPS-SR-56<br>MF-LPS-SR-68<br>MF-LPS-SR-80<br>MF-LPS-SR-96 | 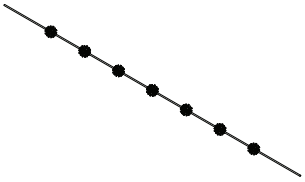 | VARILLA DE HUSO PARA LLAMA O LECHO DE BRASA |
| MF-LPS-GF-44<br>MF-LPS-GF-56<br>MF-LPS-GF-68<br>MF-LPS-GF-80<br>MF-LPS-GF-96 | 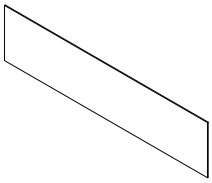 | CRISTAL FRONTAL |
| MF-LPS-PP-44<br>MF-LPS-PP-56<br>MF-LPS-PP-68<br>MF-LPS-PP-80<br>MF-LPS-PP-96 | 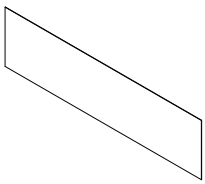 | PANTALLA DE POLI |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Causa posible | Acción correctiva |
|---|---|---|
| No se enciende nada (pantalla táctil, etc.) | A. El disyuntor se disparó o el circuito no tiene energía | A. Restablezca el disyuntor, pruebe la alimentación del circuito, verifique el interruptor de alimentación |
| | B. El componente interno está congelado y necesita ser reiniciado | B. Desconecte la alimentación en el interruptor principal durante 60 segundos. Vuelva a encender la energía. |
| | C. Conexión floja | C. Inspeccione el cableado en busca de conexiones sueltas o dañadas |
| | D. Componente defectuoso | D. Reemplace la placa base, el control táctil o el interruptor de encendido |
| Se enciende la pantalla táctil, luego nada | A. No operar correctamente el control táctil con el dedo | A. Presione con firmeza la parte plana del dedo sobre la pantalla táctil y aplique una presión moderada |
| | B. Conexión suelta en la placa base | B. Verifique las funciones con el control remoto. Si funciona, verifique las conexiones en la placa base |
| | C. La placa base está defectuosa | C. Reemplace la placa base |
| La chimenea se apaga y no se vuelve a encender | A. La chimenea se sobrecalentó y el disco de seguridad se rompió o el disyuntor se disparó | A. Gire el interruptor principal a la posición de "apagado" durante 60 segundos. A continuación, vuelva a colocar el interruptor en la posición de "encendido". |
| Puede operar las funciones de la chimenea con controles manuales pero no con control remoto | A. Baterías bajas | A. Reemplace las baterías en el control remoto con - CR2025 |
| | B. El control remoto no está emparejado correctamente | B. Con la chimenea ENCENDIDA, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos hasta que escuche dos veces el sonido del zumbador y los indicadores de encendido comiencen a parpadear. Dentro de los 5 segundos en el control remoto de mano o en el control táctil de pared, presione el botón de encendido repetidamente hasta que el zumbador suene nuevamente y los indicadores parpadeen reconociendo que se ha emparejado. También puede escuchar otro zumbador y el par ahora está completo. |
| | C. Mando a distancia defectuoso | C. Reemplace el control remoto |
| El calentador no proporciona calor cuando está encendido | A. El cableado está suelto | A. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación e inspeccione si hay conexiones sueltas. |
| | B. Disco de resorte disparado | B. Apague durante 5 minutos para reiniciar |
| | C. El núcleo del calentador está defectuoso | C. Reemplace el núcleo del calentador |

## MANTENIMIENTO

| Problema | Causa posible | Acción correctiva |
|---|---|---|
| La llama no es visible cuando la unidad está encendida | A. El cableado está suelto | A. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación e inspeccione si hay conexiones sueltas. |
| | B. LED defectuosos | B. Reemplace los LED |
| | C. La placa base está defectuosa | C. Reemplace la placa base |
| La chimenea se enciende pero no hay imagen de llama o imagen de llama congelada | A. El cableado del motor está suelto | A. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación e inspeccione si hay conexiones sueltas del motor. |
| | B. La varilla del husillo se soltó | B. Vuelva a conectar la varilla del husillo |
| | C. El motor está defectuoso | C. Reemplace el motor |
| La chimenea chirría cuando la imagen de la llama está encendida | A. El eje/varilla de la chimenea está en contacto con el metal | A. Aplique grasa de litio o cualquier grasa estándar a los contactos con varilla y metal. |
| | B. El motor está defectuoso | B. Reemplace el motor |

### PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Cómo se cambia el control táctil de pared opcional a Fahrenheit/Celsius?

A. Mantenga presionadas las flechas hacia arriba y hacia abajo en la unidad de fuego para alternar entre Fahrenheit y Celsius.

P. ¿A qué distancia se puede usar el control remoto de la chimenea?

A. La distancia óptima para el control remoto es un máximo de 20 pies.

P. ¿Se puede encender la chimenea con el control manual y apagarla con el control remoto (o viceversa)?

R. Sí.

P. ¿Se puede instalar la chimenea en el exterior?

R. No. Lea todo el capítulo de seguridad antes de instalar esta chimenea.

P. ¿Es necesario que la chimenea esté en un circuito dedicado de 20 amperios?

R. Sí.

P. ¿Qué espesor de placa de yeso se debe usar para la instalación empotrada?

A. Se recomienda 1/2” o 5/8” de diluyente para la fachada de losetas.

P. ¿Con qué frecuencia se deben reemplazar las baterías del control remoto?

R. Anualmente, posiblemente más con un uso intensivo.

P. ¿Hay un receptor remoto en la chimenea que requiera baterías?

R. No, solo el control remoto real requiere baterías. El resto de la chimenea funciona completamente con la fuente de alimentación principal.

P. ¿Cómo reinicio la unidad?

A. Desconecte la energía en el disyuntor durante 1 minuto.

P. ¿Cómo instalo el control de pared opcional y la aplicación Wi-Fi?

A. Control de pared opcional e instrucciones de la aplicación Wi-Fi disponibles para descargar en el sitio web de Modern Flames, www.modernflames.com

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Hay muy poco mantenimiento involucrado con su chimenea eléctrica. Por favor, siga los pocos puntos a continuación:

- Semestralmente, desconecte la máquina de su fuente de alimentación, espere a que el elemento calefactor se enfríe y desempolve la unidad de fuego con un paño seco. Tenga cuidado de no rozar ningún cable que pueda quedar expuesto al hacerlo.
- Para limpiar la cara de vidrio de la chimenea, simplemente use el limpiador de vidrio que desee con toallas de papel.
- Para limpiar las entradas/salidas de aire, límpielas con un paño suave o con la boquilla de una aspiradora
- El polvo puede acumularse fácilmente alrededor del área del calentador dentro de la unidad de fuego, en los lados izquierdo y derecho. Tenga especial cuidado de limpiar esta área con regularidad para evitar la acumulación.
- Durante largos períodos de inactividad, desenchufe la chimenea y asegúrese de que el área circundante permanezca seca.

### DIAGRAMA DE CABLEADO

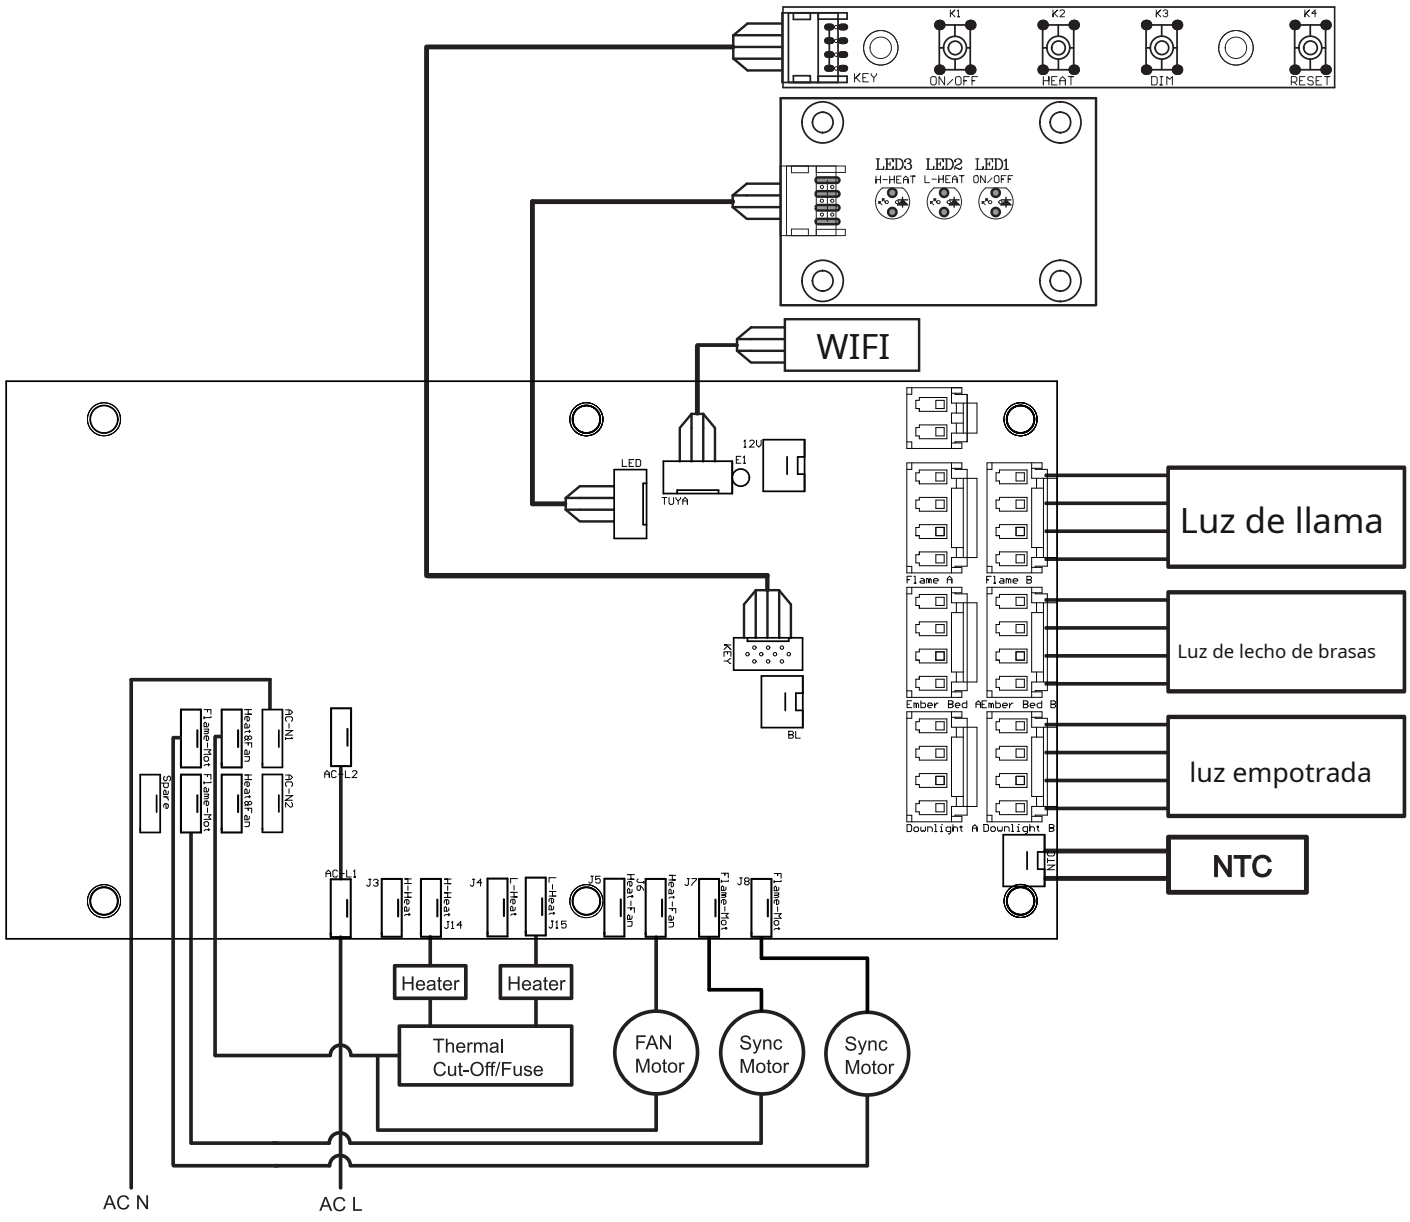

# ¡NO DEVUELVA A LA TIENDA!

Sala de exhibición 1

Centro comercial Interlomas

Teléfono: 01 (55) 52906266
Blv. Interlomas No. 5, sección y local 7
Col. Lomas Anahuac, C.P. 52786, entre
Magnocentro y Blv. Interlomas
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibición 2

Centro comercial Plaza Victoria

Teléfono: 01 (55) 52472032
Av. Jesús del Monte No. 39, interior 29
Col. Jesús del Monte, C.P. 52764
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibición 3

Centro Comercial Espacio Esmeralda

Teléfono: 01 (55) 53080202
Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú S/N
Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Local 32
(donde Walmart)
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52930