

Cortlin Mesa Fire Pit

Instrucciones de Instalación
COR-1264



IMPORTANTE

Consulte su manual de instrucciones de Crystal Fire para obtener instrucciones detalladas e información importante relacionada con la instalación del quemador, incluyendo: iluminación e instrucciones de funcionamiento, información de seguridad, y el ajuste adecuado de las conexiones con dos llaves.

NO INTENTE INSTALAR UN QUEMADOR DE CRISTAL SIN CONSULTAR PRIMERO EL MANUAL DEL PROPIETARIO.

Contenido

Herramientas Necesarias	2
Incluido con su Fire Pit	3
Instrucciones de montaje	4
CF-SPARKER Instalación	4
Conexiones de gas	5
Instalación de electrodos	7
Instalación de quemador	7
Instalación de medios de fuego	8
Instalación de Cubierta de Vidrio	8
Instrucciones de Uso	9

Herramientas Necesarias



- Navaja Multiusos

Para cortar y retirar empaque



- 2 Llaves Perico

Para asegurar las conexiones de gas



- Guantes de cuero

Para proteger las manos del vidrio y bordes afilados durante la instalación




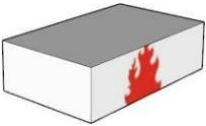

- Una Batería AAA (no incluida)

Necesario para la instalación de un encendido por chispa eléctrico



- **Se recomiendan dos personas para esta instalación**

Incluido con su Fire Pit

	<p>Cortlin 1264 base (Panel de Control Instalado)</p> <p>COR-1264-BASE</p>
	<p>Dos cubiertas de Vidrio</p> <p>1264-GGC</p>
	<p>1264 Quemador de Fuego de cristal</p> <p>CF-1264</p>
	<p>Llave Negra (BF-KY-05)</p>

Consulte el Manual de Fuego de Cristal para artículos incluidos con quemadores de cristal.

Instrucciones de Montaje

1. *Desempacar*

- No deseche ningún embalaje hasta que el montaje esté completo y la unidad haya sido probada.
- Mantenga todos los manuales incluidos en un lugar seguro para futuras referencias.


2. *Colocación de la Base*

- Coloque la base en el lugar deseado.
- Coloque en una superficie dura y plana. Evite superficies suaves y áreas que recogen el agua.
- Consulte el Manual de Fuego de Cristal incluido con su Fuego de Cristal Quemador para información de seguridad con respecto a la colocación de su Fire Pit.



3. *Instalación CF-SPARKER*

- Localice CF-SPARKER dentro de la caja de fuego de cristal.
- Quitar tapa y tuerca hexagonal de CF-SPARKER. Inserte la batería AAA (no incluida) con + extremo.
- Instale CF-SPARKER en el panel de control como se muestra a continuación.
- Presione el botón CF-SPARKER para probar su chispa.

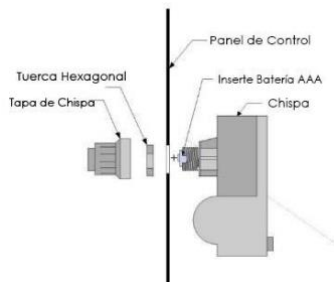


4. Conexiones de Gas

Lea y entienda el manual del propietario de su Crystal Fire antes de comenzar a conectarse al quemador o usar el dispositivo. **No use cinta de teflón o dope para tuberías en aparatos de iluminación.**

- Llegar al interior de la base y conectar el conducto de suministro de gas a la entrada que se muestra a continuación, utilizando un ajuste de 1/2 'bengala. **Utilice dos llaves para asegurar una conexión estanca al gas.**

Línea de suministro de gas natural especificada en los códigos locales de construcción

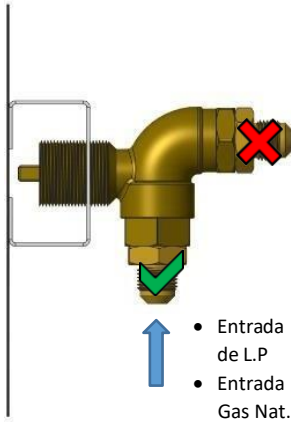


- Entrada de L.P
- Entrada Gas Nat.

APRIETE LA CONEXIÓN DE FORMA SEGURA CON LLAVE




- Asegúrese de que se instalan los orificios correctos para el tipo de combustible que está utilizando (consulte el manual del propietario del quemador de cristal incluido con el quemador para obtener información sobre el tamaño del orificio).


APRIETE TODAS LAS CONEXIONES CON SEGURIDAD CON DOS LLAVES

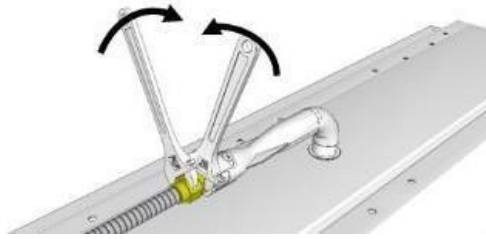


- Conecte la línea flexible del quemador a la válvula de gas como se muestra a continuación. **Utilice dos llaves para asegurar la conexión.**

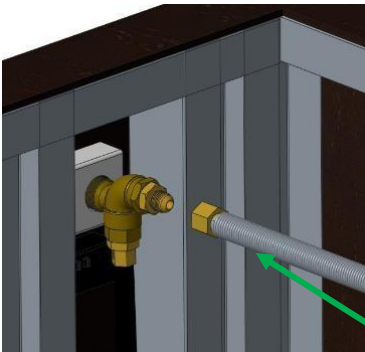

Manguera a quemador

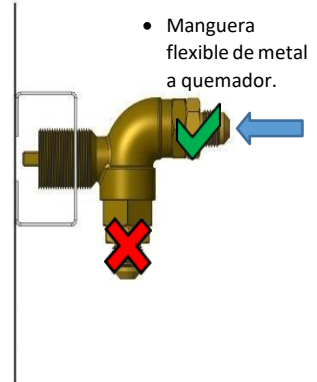


- Manguera flexible de metal a quemador.

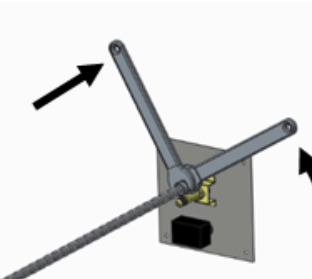


**APRIETE LA CONEXIÓN
DE FORMA SEGURA CON
LLAVE**

5. *Instalación de electrodos*

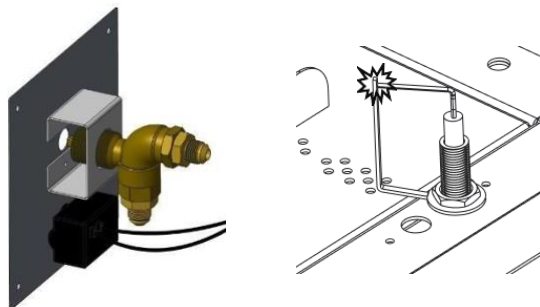

- Enchufe ambos cables **NEGROS** que cuelgan del quemador en la parte posterior de la CF-SPARKER. Si un cable naranja está presente, no lo utilice. El cable naranja es sólo para el sistema de encendido por chispa directa.
- Sistema de prueba pulsando el botón del encendido. Consulte la sección de resolución de problemas del Manual del Propietario del Quemador de Cristal, si la chispa es débil, intermitente o no está presente.

6. *Instalación de Quemador*

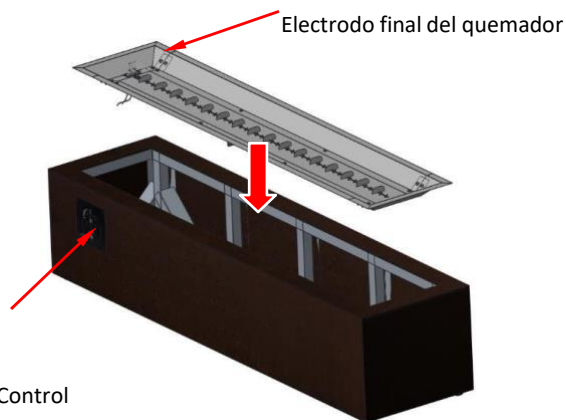


- Orienta el quemador de modo que el electrodo esté más cerca del panel de control con el fin de hacer CF-SPARKER conexiones caja.

7. *Instalación de medios de fuego*


- Dispersar todos los granos de vidrio incluidos, roca de lava, u otros medios de fuego aprobados uniformemente a través de toda la superficie del quemador.

NO OPERE QUEMADOR DE CRISTAL SIN CUENTAS DE VIDRIO NI OTROS MEDIOS DE FUEGO APROBADOS

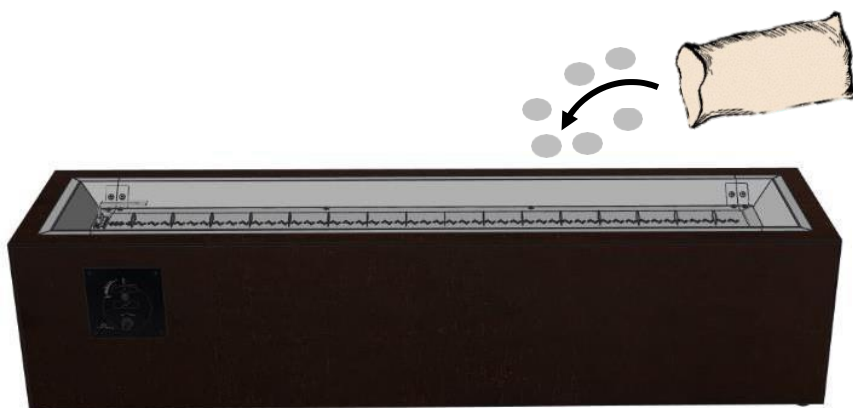

8. *Instalación de Cubierta de Vidrio*

- Coloque cuidadosamente las dos piezas de la tapa de vidrio de dos piezas en la parte superior del quemador. Asegúrese de que el quemador está fresco antes de intentar colocar la tapa de vidrio.

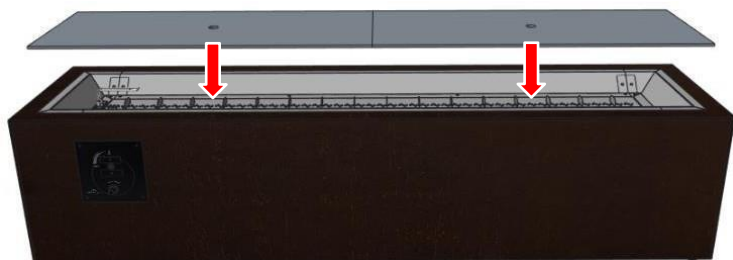

NO OPERE QUEMADOR DE CRISTAL CON TAPA DE QUEMADOR EN SU LUGAR


9. Instrucciones de Uso

Antes de operar su fire pit Cortlin 1264, asegúrese de que todas las conexiones de gas se aprietan correctamente y se comprueba a fondo la fuga. Consulte el Crystal Fire Manual para obtener información sobre la correcta comprobación de fugas y otra información de seguridad crítica.

- Con la válvula en la firepit en la posición OFF, abrir la válvula en el tanque de propano o el suministro de gas natural.
- Doble comprobación para asegurarse de que no hay fugas de gas en el regulador o lado de entrada de la válvula. Si se detecta una fuga, cierre inmediatamente el suministro de gas y espere 5 minutos para que el gas se disipe. Repare cualquier fuga antes de proceder.
- Pulse el botón de la chispa y mantenga pulsado, buscar y escuchar la chispa entre el electrodo y la varilla de puesta a tierra.
- Mientras presiona la chispa, abra la válvula.



1. Presione chispa

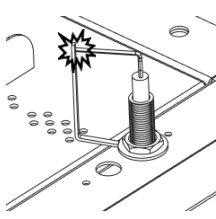

2. Mire/escuche la chispa



3. Gire la válvula a ON

- Si el quemador no se enciende después de 10 segundos, cierre la válvula y espere 5 minutos para que el gas se disipe antes de intentar la ignición de nuevo.

Consulte el Crystal Fire Manual incluido con su quemador para obtener información más detallada sobre el funcionamiento, mantenimiento y seguridad de su quemador.

IMPORTANTE

Consulte su manual de instrucciones de Crystal Fire para obtener instrucciones detalladas e información importante relacionada con la instalación del quemador, incluyendo: iluminación e instrucciones de funcionamiento, información de seguridad, y el ajuste adecuado de las conexiones con dos llaves.

NO INTENTE INSTALAR UN QUEMADOR DE CRISTAL SIN CONSULTAR PRIMERO EL MANUAL DEL PROPIETARIO DE CRYSTAL FIRE.

ADVERTENCIA

Después de consultar el manual y las instrucciones siguientes, recuerde; antes de operar, todas las conexiones de gas deben ser completamente comprobados en busca de fugas



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos como el monóxido de carbono y el benceno que son conocidos por el Estado de California de causar cáncer o defectos congénitos o daño reproductivo. Para más información, visite www.P65warnings.ca.gov



Sala de exhibición 1

Centro comercial Interlomas

Teléfono: 01 (55) 52906266
Blv. Interlomas No. 5, sección y local 7
Col. Lomas Anahuac, C.P. 52786, entre
Magnocentro y Blv. Interlomas
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibición 2

Centro comercial Plaza Victoria

Teléfono: 01 (55) 52472032
Av. Jesús del Monte No. 39, interior 29
Col. Jesús del Monte, C.P. 52764
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibición 3

Centro Comercial Espacio Esmeralda

Teléfono: 01 (55) 53080202
Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú S/N
Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Local 32
(donde Walmart)
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52930