A Casa de las Chimeneas
Calor Decoracion Tecnologia

VISITA NUESTRAS PAGINAS
www.lacasadelaschimeneas.com.mx

Llámanos:
01 (55) 5290•6266
01 (55) 5247•2032
01 (55) 5308•0202
Ventas y servicio a todo México

LANSCAPE GRANVISTA PRO SLIM

LPP4414 • LPP-5614 • LPP-6814 • LPP-8014 • LPP-9614

MANUAL DE INSTALACIÓN / PROPIETARIOS

NÚMERO DE SERIE:_____

SERIE LANDSCAPE GRAN VISTA PRO SLIM

LPP-4414 • LPP-5614 • LPP-6814 • LPP-8014 • LPP-9614 MANUAL DE

INFORMACIÓN Y OPERACIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar la instalación. El no seguirlos podría causar un mal funcionamiento del calentador que resulte en lesiones graves y / o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA: Todos los calentadores eléctricos tienen partes calientes y que producen arcos o chispas en el interior. No lo use en áreas donde haya o se almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables.

Esta chimenea cumple con los estándares de construcción y seguridad de HUD para su aplicación en casas prefabricadas cuando se instala de acuerdo con estas instrucciones.

INSTALADOR: Deje este manual con el aparato. CONSUMIDOR: Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones importantes 3
Datos de energía 4
Guía de producto 4
Contenido de la caja 5
Instalación 6
Operación 9
Servicio y repuestos 10
Solución de problemas 12
Preguntas frecuentes Instrucciones de 13
limpieza y mantenimiento Diagrama de 14
cableado 14

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar calentadores eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

ADVERTENCIA: La instalación, el ajuste, la alteración, el servicio o el mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Consulte este manual. Para obtener ayuda o información adicional, consulte a un instalador calificado.

PRECAUCIÓN: No exponga el calentador a los elementos (como lluvia, etc.).

No coloque ropa u otro material in fl amable sobre o cerca de la caja de fuego. Nunca coloque ningún objeto sobre el fuego.

Supervise cuidadosamente a los niños pequeños cuando estén en la habitación con el fuego.

La chimenea se calienta mucho cuando está encendida. Mantenga a los niños y adultos alejados de las superficies calientes para evitar quemaduras o la ignición de la ropa. La chimenea permanecerá caliente durante un tiempo después del apagado. Deje que las superficies se enfríen antes de tocarlas.

PRECAUCIÓN: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

1. Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 0,9 m (3 pies) de la parte delantera del calentador y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
3. Es necesario extremar las precauciones cuando un calefactor es utilizado por niños o personas discapacitadas o cerca de él y cuando el calefactor se deja en funcionamiento y sin vigilancia.
4. No opere ningún calentador después de que haya fallado, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Desconecte la energía en el panel de servicio y haga que un técnico autorizado o un electricista acreditado inspeccione el calentador antes de usarlo.
5. No lo use al aire libre.
6. Para desconectar el calentador, gire los controles a la posición de apagado y apague la energía al circuito del calentador en el panel de desconexión principal.
7. No inserte ni permita que objetos extraños entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.
8. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera.
9. Un calentador tiene partes calientes y que producen arcos o chispas en el interior. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o vapores o líquidos inflamables.
10. Use este calentador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
11. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS DE POTENCIA

	LPS-4414	LPS-5614	LPS-6814	LPS-8014	LPS-9614
Voltz / HZ Amperios	CA 120V 60Hz 14 amperios	CA 120V 60Hz 14 amperios	CA 120V 60Hz 14 amperios	CA 120V 60Hz 14 amperios	CA 120V 60Hz 14 amperios
Calentador	CA 120V 1500W	CA 120V 1500W	CA 120V 1500W	CA 120V 1500W	CA 120V 1500W
Lámparas	LED DC 12V	LED DC 12V	LED DC 12V	LED DC 12V	LED DC 12V
Motor de rotor	AC120V / 60Hz 40 mA 3,7 W 18 / 15RPM CCW	AC120V / 60Hz 40 mA 3,7 W 18 / 15RPM CCW	AC120V / 60Hz 40 mA 3,7 W 18 / 15RPM CCW	AC120V / 60Hz 40 mA 3,7 W 18 / 15RPM CCW	AC120V / 60Hz 40 mA 3,7 W 18 / 15RPM CCW
Transporte Tamaño	47 5/"x 26 3/" x 8 1/"	59 1/"x 26 3/" x 8 1/"	71 1/"x 26 3/" x 8 3/"	83 1/"x 26 3/" x 8 3/"	99 1/"x 26 3/" x 8 3/"

GUÍA DE PRODUCTO

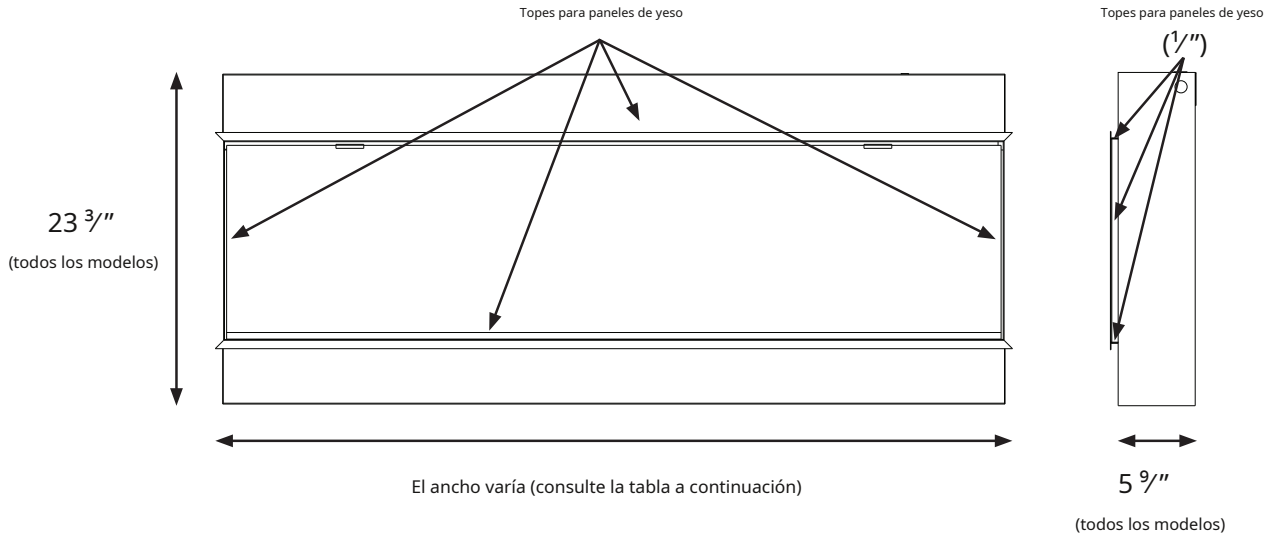

Modelo	Área de visualización	Dimensiones de la caja de fuego	Dimensiones de la estructura
LPP-4414	43 3/"de ancho x 14" de alto	44 1/"de ancho x 23 3/" de alto x 5 9/"de	44 1/"de ancho x 24 1/" de alto x 6 "de profundidad 56
LPP-5614	55 3/"de ancho x 14" de alto	profundidad 56 5/" de ancho x 23 3/"de alto x 5 9/" de	1/" de ancho x 24 1/"de alto x 6" de profundidad 68 1/
LPP-6814	67 3/"de ancho x 14" de alto	profundidad 68 5/"de ancho x 23 3/" de alto x 5 9/" P	"de ancho x 24 1/" de alto x 6 "de profundidad 80 1/"
LPP-8014	79 3/"de ancho x 14" de alto	80 5/"de ancho x 23 3/" de alto x 5 9/"de fondo 96 5/"	de ancho x 24 1/"de alto x 6" de profundidad 96 1/"de
LPP-9614	95 3/"de ancho x 14" de alto	de ancho x 23 3/"de alto x 5 9/" de fondo	ancho x 24 1/" de alto x 6 "de profundidad

CONTENIDO DE LA CAJA

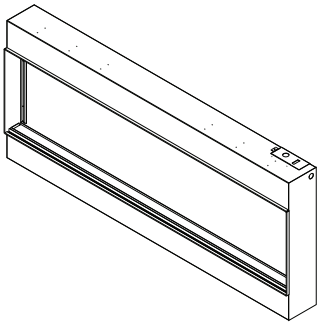

1 unidad de fuego

1 mando a distancia

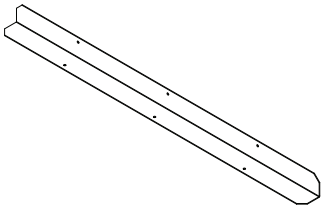

Montaje en L-Metal
Soportes

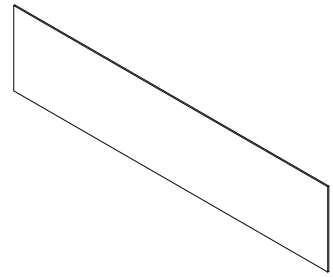

1 cara de cristal

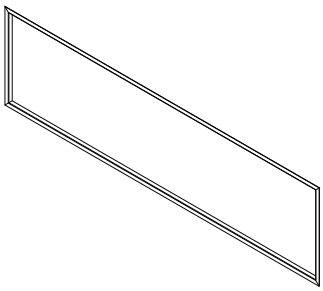

1 kit de molduras

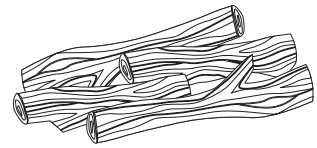

Registros

1 manual del propietario

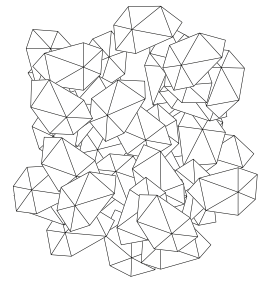

Medios acrílicos

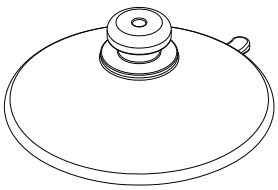

Ventosa

LA CASA de las CHIMENEAS
Calor Decoracion Tecnologia

INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: Si no se sigue exactamente la información contenida en estas instrucciones, puede producirse un incendio o una explosión que cause daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA - ¡RIESGO DE INCENDIO!
Para evitar un posible incendio, no bloquee la entrada o salida de aire de ninguna manera. No lo use en superficies blandas donde las aberturas pueden bloquearse.

ADVERTENCIA - ¡RIESGO DE INCENDIO!
No sople ni coloque aislamiento contra la caja de fuego.

Para reducir el riesgo de incendio, no almacene ni use gasolina u otros vapores in fl amables cerca de este o cualquier otro calentador.

PRECAUCIÓN: Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 0,9 m (3 pies) de la parte delantera del calentador y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.

PRECAUCIÓN: Use guantes y gafas de seguridad para protegerse durante la instalación y el mantenimiento.

Instalación de reemplazo de fuego

Seleccione un lugar adecuado que no sea susceptible a la humedad y que esté a una distancia segura de cortinas, muebles y áreas de mucho tráfico. **Un calificado**
El electricista debe agregar un circuito fl exible dedicado de 20 amperios y 120 voltios según los códigos de construcción locales.

Nota: Siga todos los códigos eléctricos nacionales y locales.

Esta chimenea se puede instalar completamente empotrada o medio empotrada.

Para prepararse para la instalación, conecte el cable duro al bloque de terminales de acuerdo con el diagrama a continuación. Elija cualquier tipo de conector de acuerdo con el código de construcción local.

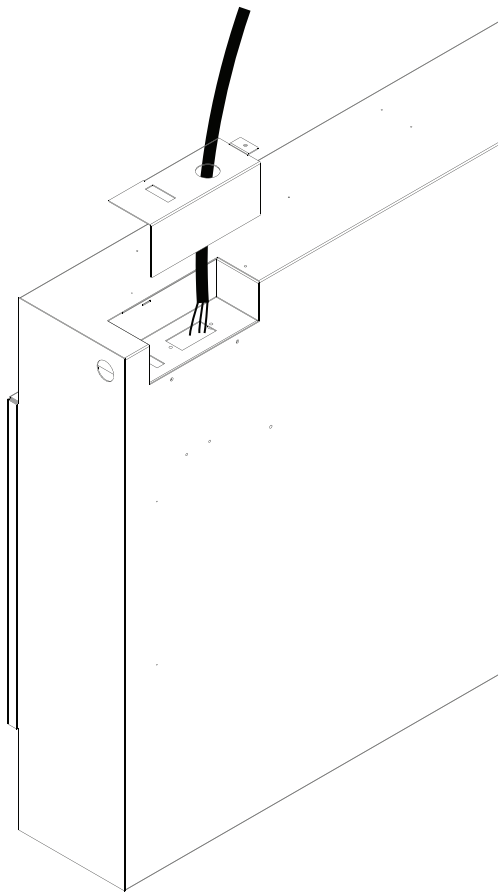

Debe ser realizado por un electricista calificado de acuerdo con los códigos de construcción locales.



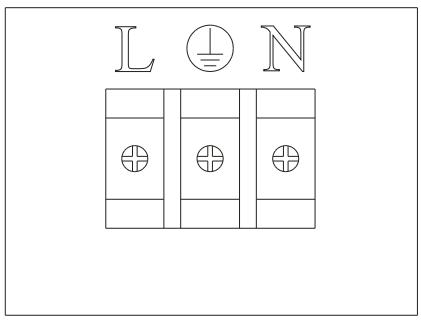

L - Línea

- Suelo

N - Neutro

INSTALACIÓN

Instalación completamente empotrada

Modelo	W	H	D
LPS-4414	44 1/"	24 1/"	6 "
LPS-5614	56 1/"	24 1/"	6 "
LPS-6814	68 1/"	24 1/"	6 "
LPS-8014	80 1/"	24 1/"	6 "
LPS-9614	96 1/"	24 1/"	6 "

La Casa de las Chimeneas
Calor Decoracion Tecnologia

VISITA NUESTRAS PAGINAS
www.lacasadelaschimeneas.com.mx

1. Esta instalación está optimizada para una pared con marco de 2x6. Prepare la abertura enmarcada de acuerdo con el cuadro anterior. * Proporcione un circuito dedicado apropiado para la instalación de cableado en la parte superior derecha de la abertura enmarcada.

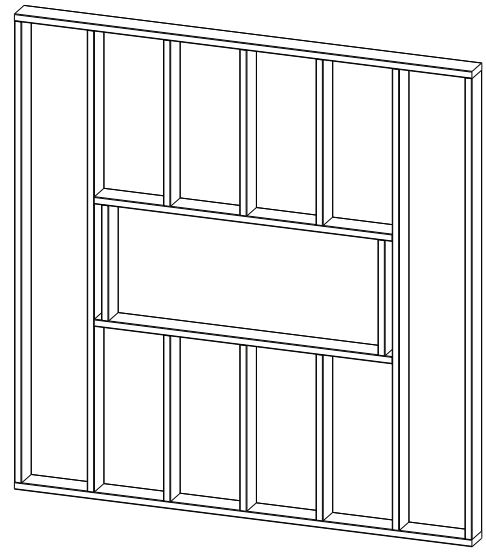

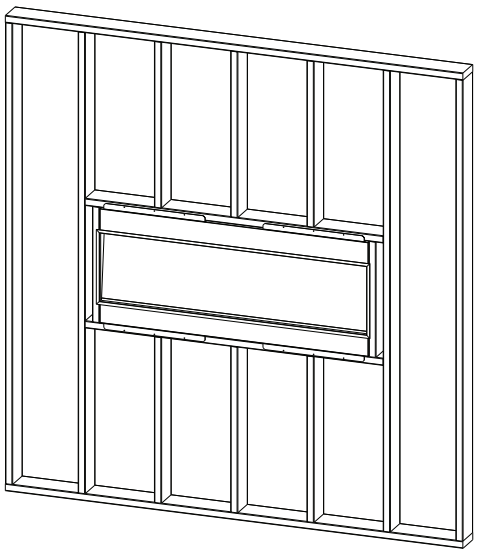

2. Instale las bridas para clavos de metal en L en la parte superior e inferior de la unidad de fuego.
3. Instale la unidad de fuego en la abertura enmarcada con un mínimo de 1 ¼ tornillos para paneles de yeso para asegurar la unidad.

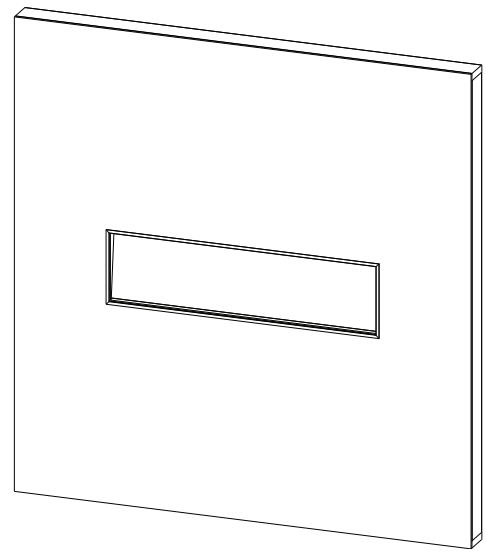

4. Enmascare la unidad de fuego expuesta durante el proceso de paneles de yeso. Instale paneles de yeso en los topes de paneles de yeso en el perímetro de la caja de fuego. Para obtener más información sobre los topes para paneles de yeso, consulte la Guía del producto en la página 4. Decore como desee.

Instalación semiempotrada

1. Esta instalación está optimizada para una pared con marco de 2x4. Prepare la abertura enmarcada de acuerdo con la tabla de la página 7. * Proporcione el circuito dedicado apropiado para la instalación de cableado en la parte superior derecha de la abertura enmarcada.

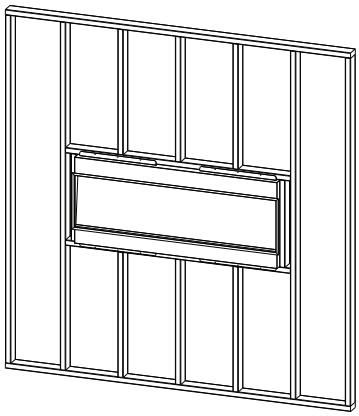

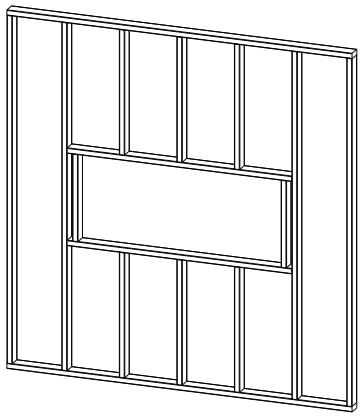

2. Instale las bridas metálicas para clavos L en la chimenea.
3. Instale la unidad de fuego en la abertura enmarcada con un mínimo de 1 ¼ tornillos para paneles de yeso para asegurar la unidad.

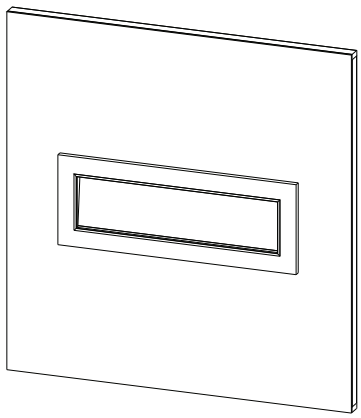

4. Enmascare la unidad de fuego expuesta durante el proceso de paneles de yeso. Instale paneles de yeso en el perímetro de la caja de fuego. La unidad se puede cubrir con una fachada personalizada. Decora como desees.

Instalación de soportes y vidrio frontal

1. Antes de instalar el vidrio frontal, distribuya uniformemente los cristales acrílicos a lo largo del lecho de brasas.

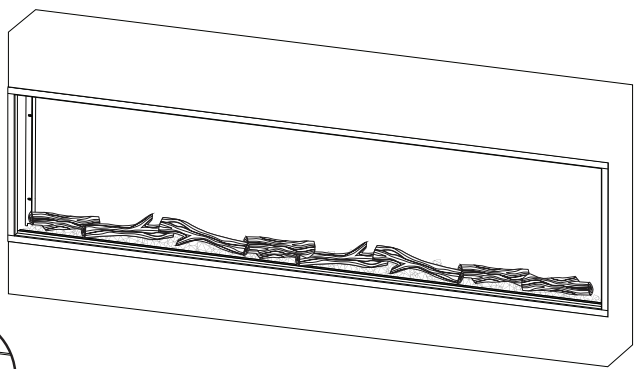

2. Coloque los troncos encima de los cristales acrílicos.

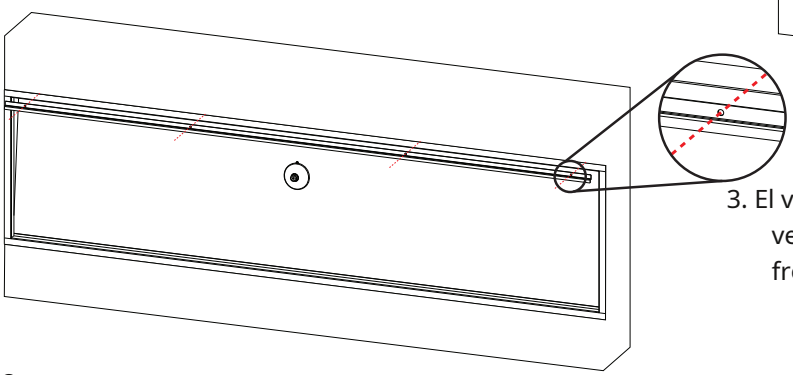

3. El vidrio frontal ahora se puede instalar usando la ventosa incluida. Después de colocar el vidrio frontal, se puede asegurar con tornillos.

OPERACIÓN

La unidad tiene un interruptor de alimentación principal justo en frente del vidrio en la parte superior derecha. Un control remoto de mano está incluido.

Energía — Esto encenderá y apagará la máquina. Al encender y apagar, la máquina volverá a la configuración que tenía cuando se apagó.

Reiniciar — Si la chimenea está encendida, este botón actuará como un reinicio y devolverá todos los colores al color característico predeterminado de Modern Flames.

Calor — Esto alternará el calentador entre alto, bajo y apagado.

Desvanecerse — Todas las zonas de la chimenea pasarán por varios modos de demostración: degradado / desvanecimiento de 7 y 3 colores, salto de 7 y 3 colores, degradado de rojo / verde / azul.

Sincronizar — Al presionar el botón de sincronización, se cambiarán todos los colores del fuego (llama, lecho de ascuas y luz descendente) para que coincidan con el color actual de la configuración de la llama.

Fuego — Este es un ajuste de zona. Tocar este botón le permitirá cambiar el color y el brillo de la llama usando la rueda de colores y el control deslizante de brillo.

Ascua Cama — Esta es una configuración de zona que controla el color y el brillo del lecho de brasas.

Downligh t — Este es un ajuste de zona que controla el color y el brillo de el downlight.

Color Rueda — Esto alternará la zona seleccionada a través de los colores del espectro de colores.

Brillo — Esto ajustará el brillo de la zona seleccionada. Deslizador

Emparejamiento del control táctil remoto / montado en la pared:

1. Con la chimenea encendida, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos hasta que escuche el zumbador dos veces y los indicadores de encendido comiencen a parpadear.
2. Dentro de 5 segundos en el control remoto de mano o en el control táctil de pared, presione el botón de Encendido repetidamente hasta que el timbre suene nuevamente y los indicadores parpadeen reconociendo que se ha emparejado. Es posible que también escuche otro timbre y el par ahora está completo.

• El emparejamiento debe realizarse en 5 segundos o el fuego saldrá del modo de emparejamiento.

• Para borrar cualquier control remoto emparejado de la unidad, localice y presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos. Debería escuchar un timbre que le informa que los códigos se han borrado para que ahora pueda emparejar un nuevo control remoto o control táctil de pared. (El reinicio se encuentra junto a los controles manuales y se puede presionar con un clip.)

Luces indicadoras de encendido para el interruptor de pared y en la esquina superior derecha de la unidad principal

Cuando el interruptor se enciende, esta lámpara piloto naranja encender. Muestra que el fuego está encendido.

La luz de estado de arriba muestra que la energía está encendida y la calefacción está baja.

La luz de estado de arriba muestra que la energía está encendida y el calentador está en alto.

Controles manuales

La unidad tiene controles manuales ubicados al lado del interruptor de encendido, justo en frente del vidrio en la parte superior lado derecho.

Energía — Unidad de vueltas encendido / apagado ff

Calor — Ciclos calor bajo / alto / o ff

Color — Cambios todas fuego reemplazar colores juntos

Reiniciar — Restablece unidad

SERVICIO Y REPUESTOS		
ARTICULO	FOTO	DESCRIPCIÓN
MF-PRO-PCB	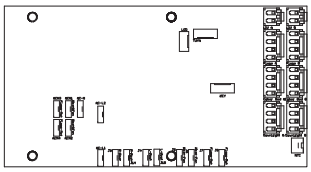	TARJETA DE CIRCUITOS IMPRESOS CONTROLES FUNCIONES DE BAJA Y ALTA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR
MF-PRO-WIFI	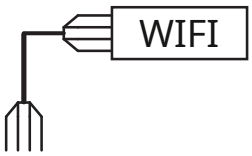	TARJETA WIFI
MF-PRO-HF	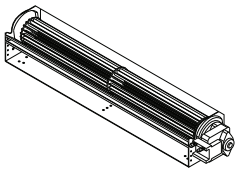	VENTILADOR CALEFACTOR 120 V
MF-PRO-PTC	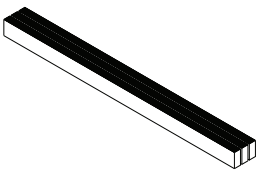	CALENTADOR PTC 120V 750/1500 WATTS
MFSM120	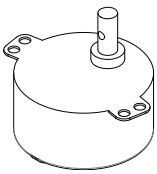	MOTOR DE HUSILLO 120 V 50-60 HZ
MF-PRO-RC		MANDO A DISTANCIA RF SERIE PRO
MF-PRO-WTC		**OPCIONAL** CONTROL TÁCTIL DE PARED MONTAJE
MF-PRO-TB	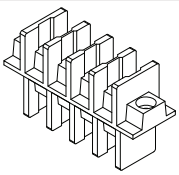	BLOQUE DE TERMINALES 120/240 V
MF-PRO-MTC		TABLERO DE CONTROL TÁCTIL MANUAL
MFPS2	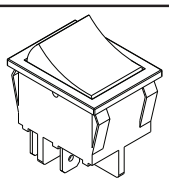	INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN DE 20 AMPERIOS

SERVICIO Y REPUESTOS		
ARTICULO	FOTO	DESCRIPCIÓN
MF-PRO-PIB	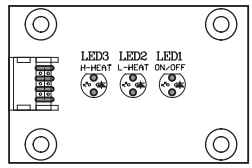	TARJETA INDICADORA DE ENERGÍA
MF-PRO-NTC	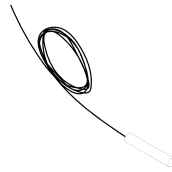	SENSOR DE TERMOSTATO
MF-LPS-TK-44	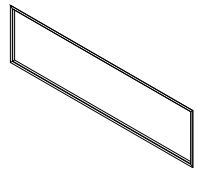	KIT DE RECUBRIMIENTO
MF-LPS-TK-56		
MF-LPS-TK-68		
MF-LPS-TK-80		
MF-LPS-TK-96		
MF-LPS-F / LED-44	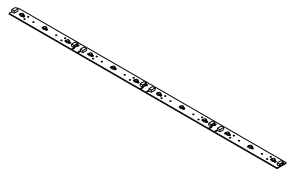	BARRA LED DE LLAMA RGB
MF-LPS-F / LED-56		
MF-LPS-F / LED-68		
MF-LPS-F / LED-80		
MF-LPS-F / LED-96		
MF-LPS-EB / DL-44	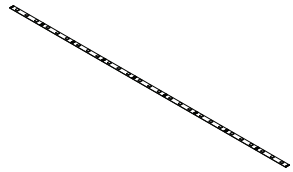	TIRA LED RGB DE EMBER BED / DOWNLIGHT
MF-LPS-EB / DL-56		
MF-LPS-EB / DL-68		
MF-LPS-EB / DL-80		
MF-LPS-EB / DL-96		
MF-LPS-SR-44	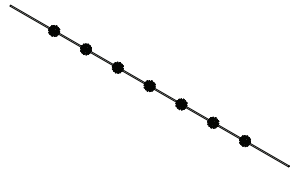	VARILLA DE HUSILLO PARA LLAMA O CORAZA
MF-LPS-SR-56		
MF-LPS-SR-68		
MF-LPS-SR-80		
MF-LPS-SR-96		
MF-LPS-GF-44	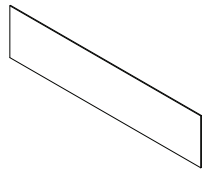	CRISTAL FRONTAL
MF-LPS-GF-56		
MF-LPS-GF-68		
MF-LPS-GF-80		
MF-LPS-GF-96		
MF-LPS-PP-44	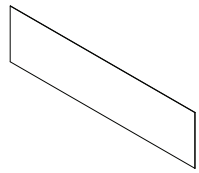	PANTALLA POLI
MF-LPS-PP-56		
MF-LPS-PP-68		
MF-LPS-PP-80		
MF-LPS-PP-96		

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción correctiva
No se enciende nada (pantalla táctil y etc.)	A. Se disparó el disyuntor o el circuito no tiene energía	A. Reinicie el disyuntor, pruebe la alimentación del circuito, compruebe el interruptor de alimentación
	B. El componente interno está congelado es necesario reiniciar	B. Apague la energía en el disyuntor principal durante 60 segundos. Vuelva a encenderlo.
	C. Conexión suelta	C. Inspeccione el cableado en busca de conexiones sueltas o dañadas
	D. Componente defectuoso	D. Reemplace la placa base, el control táctil o el interruptor de encendido
Se enciende la pantalla táctil, luego nada	A. No operar correctamente el control táctil con el dedo	A. Presione la parte plana del dedo con firmeza en la pantalla táctil y aplique una presión moderada
	B. Conexión suelta en la placa base	B. Verifique las funciones con el control remoto. Si funciona, verifique las conexiones en la placa base
	C. La placa base está defectuosa	C. Reemplace la placa base
La chimenea se apaga y no se vuelve a encender	A. La chimenea se ha sobrecalentado y el disco de seguridad se ha roto o el circuito está en el disyuntor se ha disparado	A. Gire el disyuntor principal a la posición "o ff" durante 60 segundos. A continuación, vuelva a colocar el disyuntor en la posición de "encendido".
Puede operar funciones de reemplazo de fuego con controles manuales pero sin control remoto	A. Baterías bajas	A. Reemplace las baterías en el control remoto con - CR2025
	B. Control remoto no emparejado correctamente	B. Con la chimenea encendida, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos hasta que escuche el zumbador dos veces y los indicadores de encendido comiencen a parpadear. Dentro de 5 segundos en el control remoto de mano o en el control táctil de pared, presione el botón de Encendido repetidamente hasta que el timbre suene nuevamente y los indicadores parpadeen reconociendo que se ha emparejado. Es posible que también escuche otro timbre y el par ahora está completo.
	C. Control remoto defectuoso	C. Reemplace el control remoto
El calentador no proporciona calor cuando está encendido	A. El cableado está suelto	A. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación e inspeccione si hay conexiones sueltas.
	B. Disparo del disco de presión	B. Apague durante 5 minutos para reiniciar
	C. El núcleo del calentador está defectuoso	C. Reemplace el núcleo del calentador

MANTENIMIENTO

Problema	Causa posible	Acción correctiva
La llama no es visible cuando la unidad está encendido	A. El cableado está suelto	A. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación e inspeccione si hay conexiones sueltas.
	B. LED defectuosos	B. Reemplace los LED
	C. La placa base está defectuosa	C. Reemplace la placa base
La chimenea se enciende pero no hay imagen de llama o imagen de llama congelada	A. El cableado del motor está suelto	A. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación e inspeccione si hay conexiones sueltas del motor.
	B. La varilla del eje se aflojó	B. Vuelva a conectar la varilla del eje
	C. El motor está defectuoso	C. Reemplazar motor
La chimenea chirría cuando la imagen de la llama está encendida	A. El eje / varilla de la chimenea está en contacto con el metal	A. Aplique grasa de litio o cualquier grasa estándar a los contactos con varilla y metal.
	B. El motor está defectuoso	B. Reemplace el motor

PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Cómo se cambia el control táctil de pared opcional a Fahrenheit / Celsius?

A. Mantenga presionadas las flechas hacia arriba y hacia abajo en la unidad de fuego para alternar entre Fahrenheit y Celsius.

P. ¿A qué distancia se puede usar el control remoto del fuego?

R. La distancia óptima para el control remoto es de 20 pies como máximo.

P. ¿Puede encender la chimenea con el control manual y apagarla con el control remoto (o viceversa)?

R. Sí.

P. ¿Se puede instalar la chimenea en el exterior?

R. No. Revise todo el capítulo de seguridad antes de instalar esta chimenea.

P. ¿Es necesario que la chimenea esté en un circuito dedicado de 20 amperios?

R. Sí.

P. ¿Qué espesor de placa de yeso se debe utilizar para la instalación empotrada?

A. Se recomienda 1/2 ”o 5/8”, más delgado para fachadas de azulejos.

P. ¿Con qué frecuencia se deben reemplazar las baterías del control remoto?

R. Anualmente, posiblemente más con un uso intensivo.

P. ¿Hay un receptor remoto en la chimenea que requiera pilas?

R. No, solo el control remoto real requiere baterías. El resto de la chimenea funciona completamente fuera de la fuente de alimentación principal.

P. ¿Cómo reinicio la unidad?

A. Apague la energía en el disyuntor durante 1 minuto.

P. ¿Cómo instalo la aplicación Wi-Fi y el control de pared opcional?

A. Instrucciones opcionales de la aplicación Wi-Fi y control de pared disponibles para descargar en el sitio web de Modern Flames, www.modern flames.com

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Hay muy poco mantenimiento involucrado con su chimenea eléctrica. Siga los siguientes puntos:

- Semestralmente, desenchufe la máquina de su fuente de alimentación, espere a que el elemento calefactor se enfríe y desempolve la unidad de fuego con un paño seco. Tenga cuidado de no cepillar ningún cable que pueda estar expuesto mientras hace esto.

- Para limpiar la superficie de vidrio de la chimenea, simplemente use el limpiacristales que desee con toallas de papel.
- Para limpiar las entradas / salidas de aire, límpielo con un paño suave o con la boquilla de una aspiradora.
- El polvo se puede acumular fácilmente alrededor del área del calentador dentro de la unidad de fuego, en los lados izquierdo y derecho. Tenga especial cuidado de limpiar esta área con regularidad para evitar la acumulación.
- Para períodos prolongados de inactividad, desenchufe la chimenea y asegúrese de que el área circundante permanezca seca.

DIAGRAMA DE CABLEADO

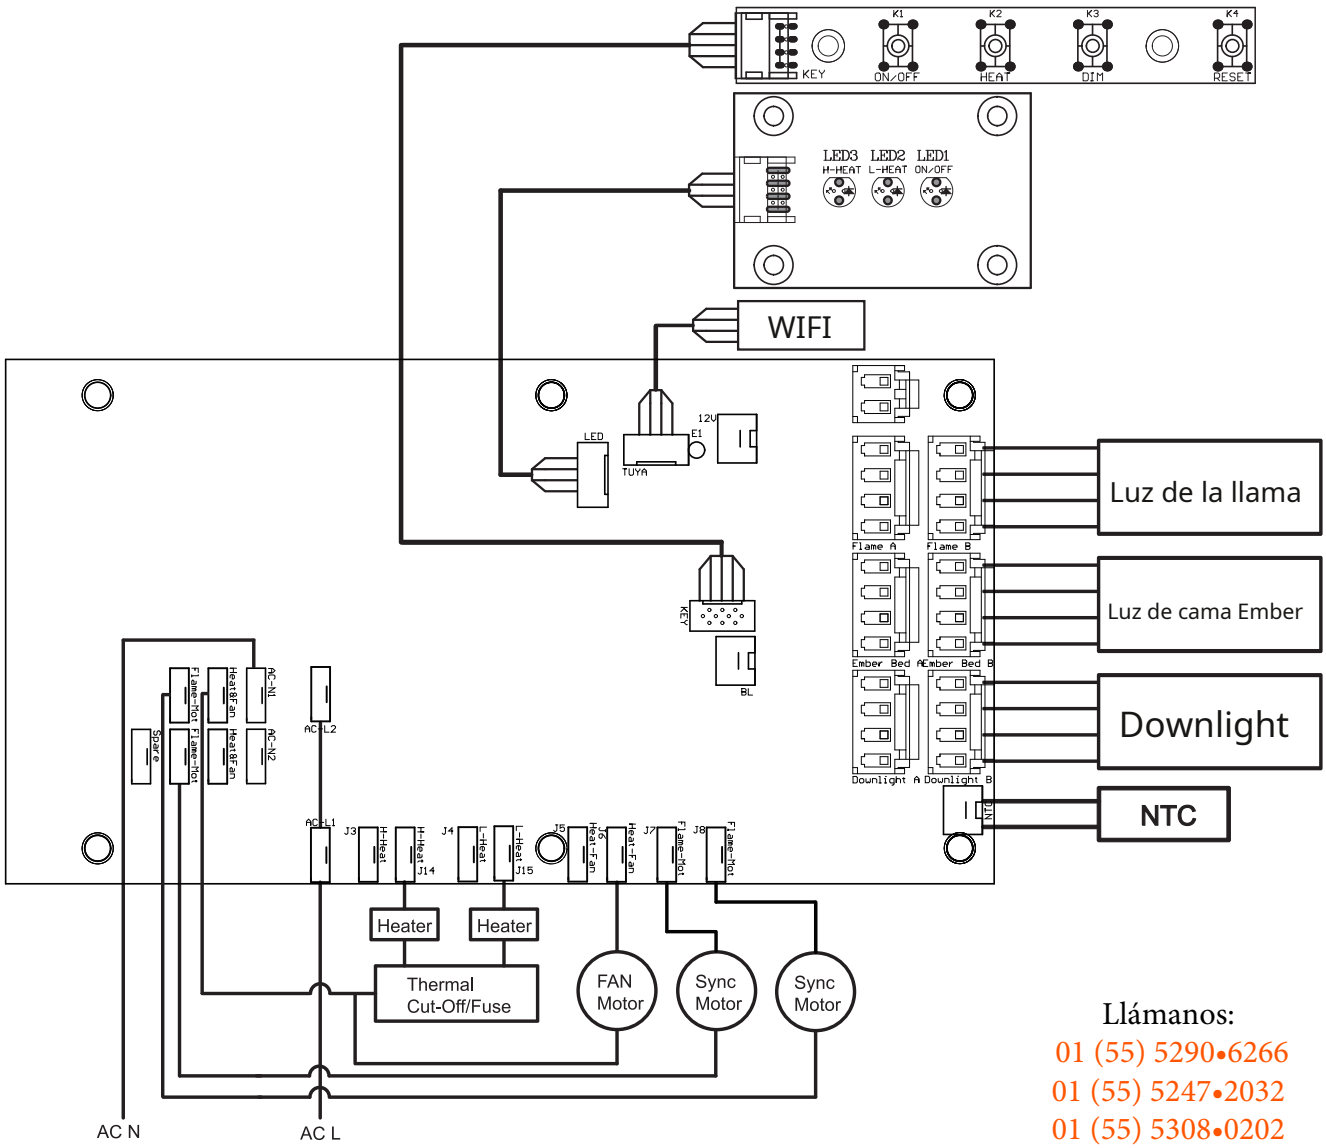

Llámanos:
01 (55) 5290•6266
01 (55) 5247•2032
01 (55) 5308•0202
Ventas y servicio a todo México

VISITA NUESTRAS PAGINAS
www.lacasadelaschimeneas.com.mx

La Casa de las Chimeneas
Calor Decoracion Tecnologia