LION SLIM PARED / MONTADO CHIMENEA ELÉCTRICA

Modelos: LI52-SLIM… LI60-SLIM…. LI76-SLIM…. LI100-SLIM

Visita Nuestra Pagina

www.lacasadelaschimeneas.com.mx

EL MANUAL DEL PROPIETARIO

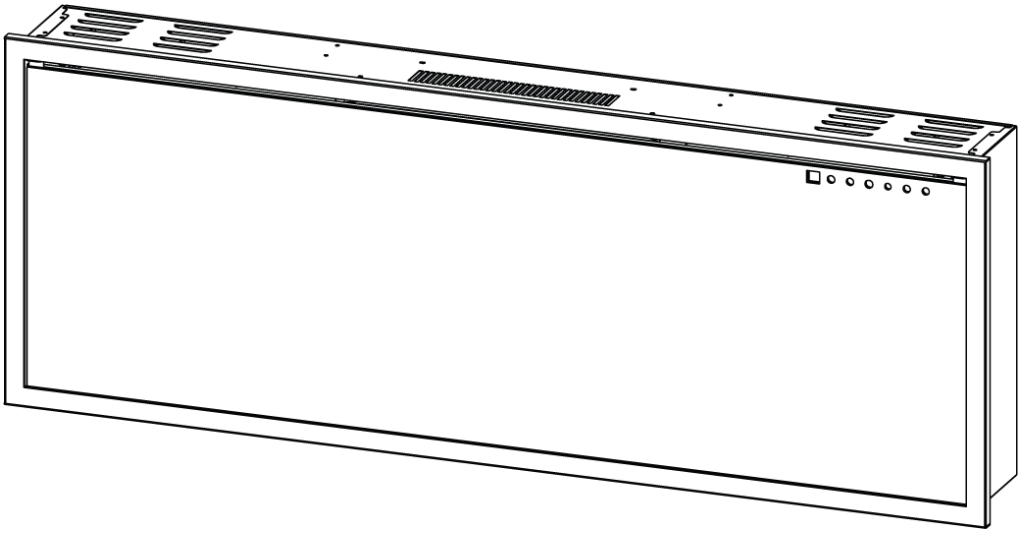

CA 120 V 60 Hz 1465 W (5000 BTU)

Lea y comprenda todo este manual del propietario, incluida toda la información de seguridad, antes de enchufar o usar este producto. Si no lo hace, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales graves.

Guarde este manual del propietario para referencia futura, si vende o regala este producto, asegúrese de que este manual lo acompañe.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Lea todas las instrucciones antes de instalar o usar este calentador.
- Utilice un disyuntor exclusivo de 20 amperios (o superior).
- Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, NO permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Si se proporcionan, utilice las manijas cuando mueva este calentador. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas a una distancia mínima de 3 pies (0,9 m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
- Es necesario extremar las precauciones cuando cualquier calefactor sea utilizado por niños o inválidos o cerca de ellos ysiempre que el calefactor se deje en funcionamiento y sin vigilancia.
- No haga funcionar ningún calefactor si no funciona correctamente. Desconecte la energía en el panel de servicio y haga que unelectricista acreditado inspeccione el calentador antes de volver a usarlo.
- Para desconectar el calentador, apague los controles y desconecte la alimentación del circuito del calentador en el panel dedesconexión principal (u opere el interruptor de desconexión interno, si se proporciona).
- No inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causaruna descarga eléctrica, un incendio o dañar el calentador.
- Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera.
- Un calentador tiene arcos calientes o chispas en su interior. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura, vapores inflamables o líquidos.
- Use este calentador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por elfabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- Este calefactor puede incluir una alarma audible o visual para advertir que partes del calefactor se están calentando demasiado. Si la alarma suena (o se enciende), apague inmediatamente el calefactor e inspeccione si hay algún objeto sobre el calefactor o junto al mismo que pueda haber bloqueado el flujo de aire o haber causado altas temperaturas. NO OPERE EL CALEFACTOR CON LAALARMA SONANDO (O ILUMINANDO).
- SIEMPRE enchufe los calentadores directamente en un tomacorriente/receptáculo de pared. NUNCA lo use con un cable de extensión o toma de corriente reubicable (tomacorriente/regleta).
- NUNCA use este calentador en baños, cuartos de lavado o cualquier otro lugar donde el calentador pueda caer en una bañera, piscina, humedecerse o entrar en contacto con el agua.
- ¡EVITE EL FUEGO! Inspeccione regularmente todas las salidas de aire para asegurarse de que no tengan polvo, pelusas u otros bloqueos. Desenchufe la unidad y límpiela SOLAMENTE con una aspiradora. NO enjuagar ni mojar.
- Monte SIEMPRE en el soporte de pared antes de usar. NO lo coloque sobre el piso u otra superficie para su uso.
- NUNCA use un soporte de pared de otro fabricante.
- Este producto no está diseñado para ser una fuente de calor primaria. Es solo para calefacción suplementaria.
- ¡Solamente para uso en interiores! ¡NUNCA use este calentador al aire libre! Si lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPOTANTE

- SIEMPRE desconecte esta unidad de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier montaje, limpieza o antes de reubicar la chimenea eléctrica.
- NUNCA deje este calentador desatendido. SIEMPRE desenchufe este calentador cuando no esté en uso.
- Guarde SIEMPRE este calentador en un lugar seco. NUNCA use la chimenea si se ha mojado.
- NUNCA enchufe este calefactor en un tomacorriente viejo, agrietado o que tenga cables o conexiones sueltas. Enchufar este calentador en un tomacorriente defectuoso podría provocar un arco eléctrico dentro del tomacorriente que podría causar que eltomacorriente se sobrecaliente o se incendie.
- SIEMPRE revise el cable del calentador y las conexiones del enchufe con cada uso.

  i) ASEGÚRESE de que el enchufe encaje bien en el tomacorriente. Las conexiones defectuosas del tomacorriente de pared o los enchufes sueltos pueden causar que el tomacorriente se sobrecaliente.

  ii) Los calentadores consumen más corriente que los electrodomésticos pequeños. Puede ocurrir un sobrecalentamiento incluso si no ha ocurrido con el uso de otros aparatos.

  iii) Durante el uso, revise con frecuencia para ver si la salida del enchufe o la placa frontal están CALIENTES.

  iv) Si el tomacorriente o la placa frontal están CALIENTES, suspenda el uso inmediatamente y haga que un electricista calificado inspeccione y/o reemplace los tomacorrientes defectuosos.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Tabla De Contenido

PREPARACIÓN....5
PIEZAS Y HERRAJES.... 5
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES....6
DIMENSIONES DEL PRODUCTO....6
INSTALACIÓN Y MONTAJE.... 6
EXTRACCIÓN/INSTALACIÓN DEL VIDRIO DELANTERO.... 7
MARCO EMPOTRADO EN PARED....8
DIMENSIONES DE LA APERTURA ACABADA....8
INSTALACIÓN EMPOTRADO EN PARED.... 9
INSTALACIÓN EN PARED.... 10
INSTALACIÓN DE CABLEADO.... 11
INSTALACIÓN DE TRONCOS DE MADERA A LA DERIVA Y VIDRIO TRITURADO.... 12
OPERACIÓN.... 13
ENERGÍA....13
INTERRUPTOR MAESTRO DE ALIMENTACIÓN....13
FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)....14
MÉTODOS DE OPERACIÓN....14
FUNCIONAMIENTO: PANEL DE CONTROL TÁCTIL....15
FUNCIONAMIENTO - CONTROL REMOTO....16
DESCARGAR LA APLICACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE....18
WI-FI - INICIO DE SESIÓN INICIAL....19
AGREGAR MANUALMENTE....20
AUTO ESCÁNER....23
FUNCIONAMIENTO - APLICACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE.... 26
PANTALLA DE INICIO....26
OPCIONES DE ESTILO DE LLAMA....27
ESTILO DE LLAMA MENÚ DE UNO/DOS/TRES COLORES....28
MENÚ DE LUZ DESCENDENTE....29
MENÚ LECHO DE BRASA....30
MENÚ CALENTADOR....31
MENÚ DEL TEMPORIZADOR....32
MENÚ HORARIO DE PROGRAMA SEMANAL....33
MENÚ HORARIO PROGRAMA DIARIO....34
FUNCIONAMIENTO - ADVERTENCIA IMPORTANTE....35
INFORMACIÓN DE LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO....35
CONTROL DE LIMITACIÓN DE TEMPERATURA....35
CUIDADO - LIMPIEZA....35
CUIDADO - MANTENIMIENTO....36
PIEZAS ELÉCTRICAS Y MÓVILES....36
ALMACENAMIENTO....36
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO....37
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / PREGUNTAS FRECUENTES....39

Preparación

Este producto incluye un panel de VIDRIO. Siempre tenga mucho cuidado al manipular el vidrio. El no hacerlo podría resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.

Retire todas las piezas y accesorios de la caja y colóquelos sobre una superficie limpia, suave y seca. Las piezas y los pasos de montaje se agrupan para colgar en la pared o para empotrar. Compruebe la lista de piezas para asegurarse de que no falte nada. Deseche los materiales de embalaje correctamente. Por favor recicle siempre que sea posible.

Necesitará las siguientes herramientas (no incluidas): destornillador Phillips, detector de vigas, nivel, cinta métrica, taladroeléctrico, broca para madera de 1/4”, martillo.

Piezas Y Hardware

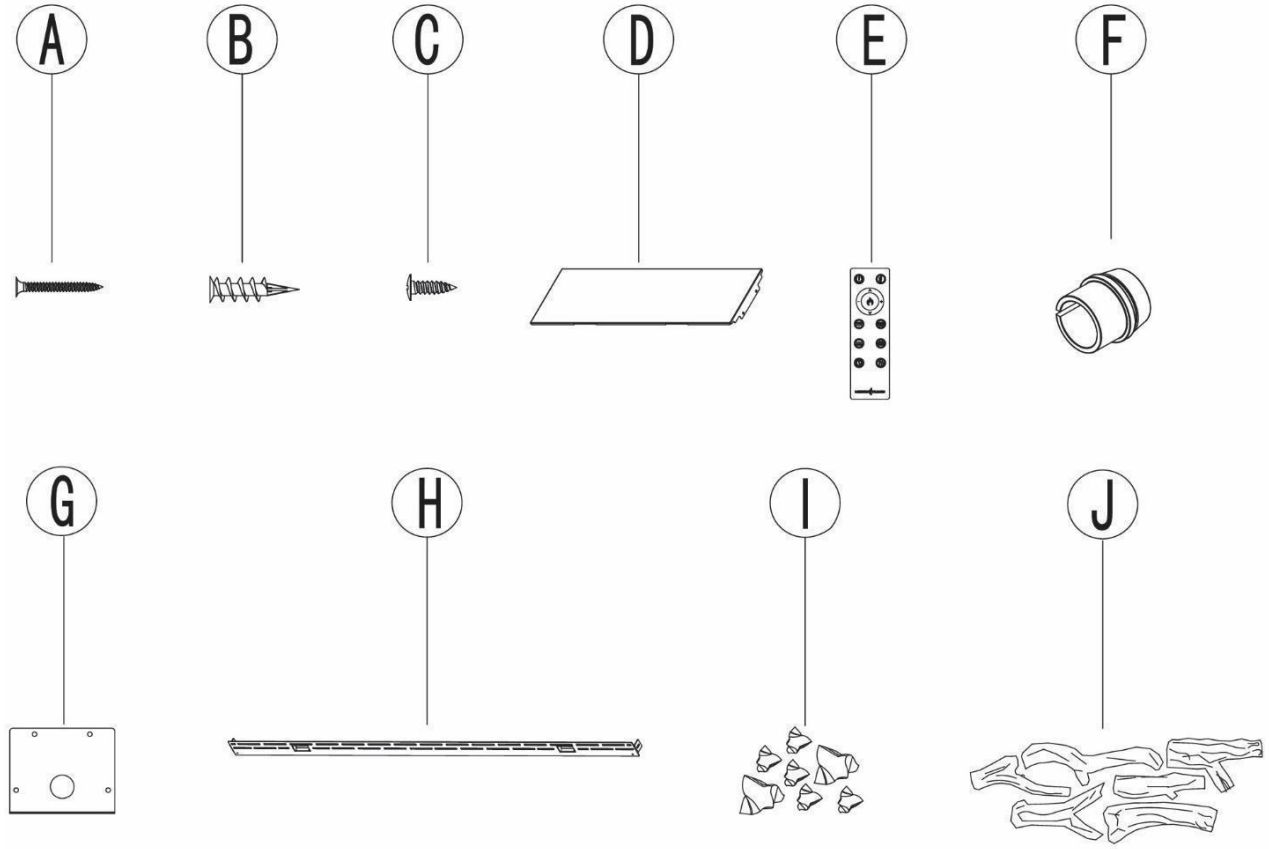

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	Tornillos (largos)
B	Anclaje para paneles de yeso
C	Tornillos (Cortos)
D	Falda lateral
E	Control remoto

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
F	Alivio de tensión
G	Placa de cubierta
H	Soporte para montaje en pared
I	Vidrio triturado
J	Troncos de madera flotante

Dimensiones y Especificaciones

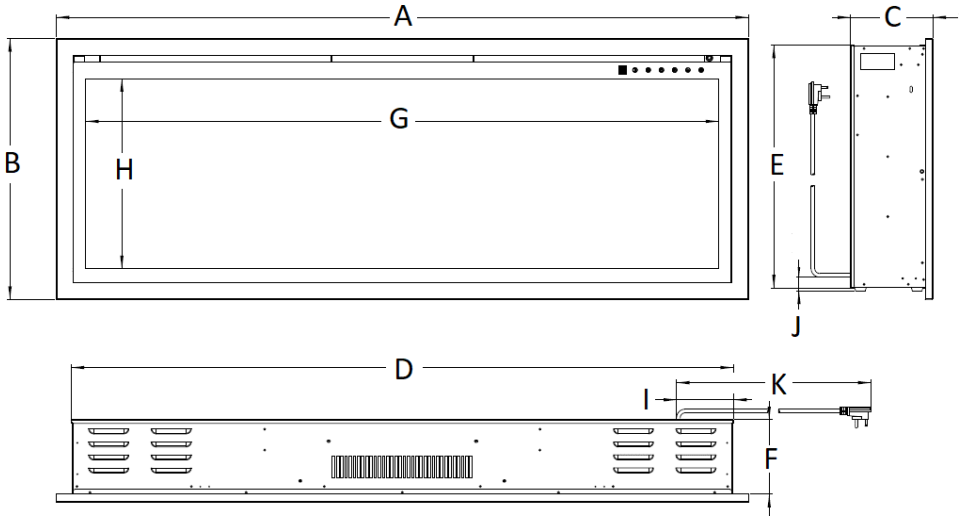

DIMENSIONES DEL PRODUCTO											
Modelo Número	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
LI52-SLIM	52-3/8" (1330 mm)	19-5/8" (499 mm)	6-5/16" (160 mm)	50-1/4" (1276 mm)	18-3/4" (476 mm)	5-3/4" (146 mm)	47-7/8" (1216 mm)	14-3/8" (364 mm)	5" (127 mm)	3/8" (10 mm)	75" (1905 mm)
LI60-SLIM	60" (1524 mm)	19-5/8" (499 mm)	6-5/16" (160 mm)	58" (1473 mm)	18-3/4" (476 mm)	5-3/4" (146 mm)	55-1/2" (1410 mm)	14-3/8" (364 mm)	5" (127 mm)	3/8" (10 mm)	75" (1905 mm)
LI76-SLIM	76-5/8" (1947 mm)	19-5/8" (499 mm)	6-5/16" (160 mm)	74-5/8" (1895 mm)	18-3/4" (476 mm)	5-3/4" (146 mm)	72-3/16" (1833 mm)	14-3/8" (364 mm)	5" (127 mm)	3/8" (10 mm)	75" (1905 mm)
LI100-SLIM	101" (2564 mm)	19-5/8" (499 mm)	6-5/16" (160 mm)	98-7/8" (2511 mm)	18-3/4" (476 mm)	5-3/4" (146 mm)	96-7/16" (2450 mm)	14-3/8" (364 mm)	5" (127 mm)	3/8" (10 mm)	75" (1905 mm)

Instalación Y Montaje

Su electrodoméstico es un electrodoméstico montado en la pared, empotrado y/o instalado sobre una repisa. Seleccione una ubicación adecuada que no sea susceptible a la humedad y esté alejada de cortinas, muebles y áreas de mucho tráfico.
NOTA: Siga todos los códigos eléctricos nacionales y locales.

DISTANCIA MÍNIMA A LOS COMBUSTIBLES

Las medidas se toman desde el frente de vidrio.	
Abajo ..... 0" Lados... .....0" Atrás .....0"	Parte superior (a la repisa).....11,8" (300 mm) Parte superior (al televisor) ..... 11,8" (300 mm) Parte superior (al techo)..... 11,8" (300 mm)

Extracción/Instalación Del Vidrio Frontal

Este producto incluye un panel de VIDRIO. Siempre tenga mucho cuidado almanipular el vidrio. El no hacerlo podría resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.

- Con una mano en el vidrio frontal para evitar que se caiga, retire los dos tornillos (uno por lado) del costado del aparato (Fig. 1-1). Deje los tornillos a un lado.
- Levante con cuidado el vidrio frontal hacia arriba y hacia afuera del aparato (Fig. 1-2). Colóquelo boca abajo sobre unasuperficie suave y no abrasiva.
- Invierta estos pasos para volver a instalar el vidrio frontal.

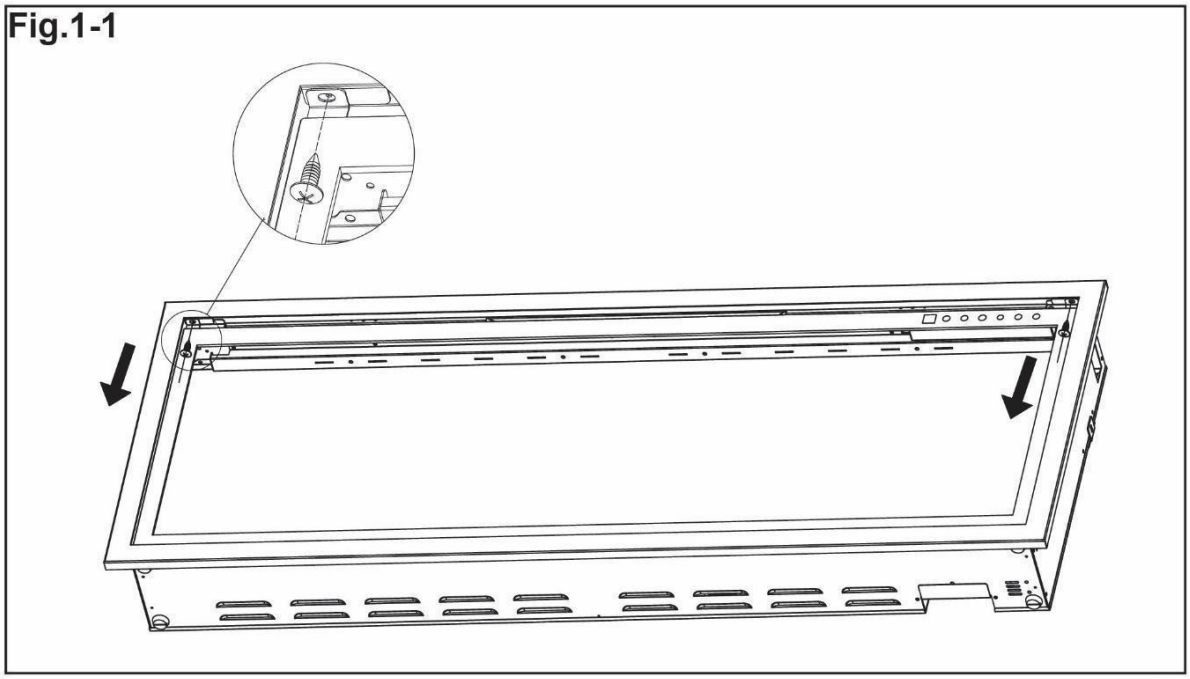

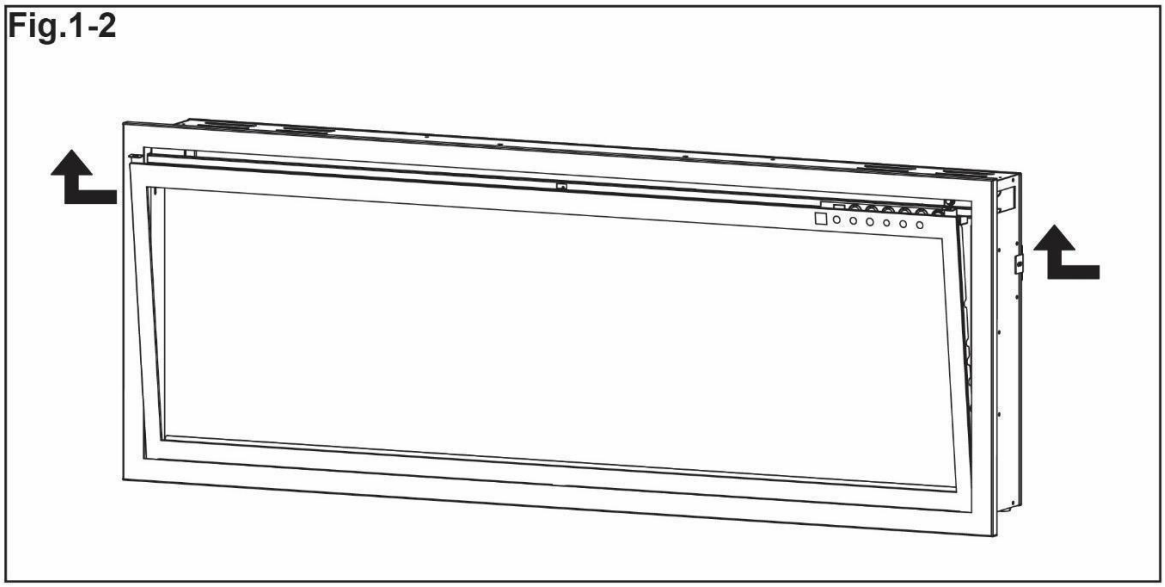

Marco Empotrado En La Pared

⚠	Debido a los diferentes materiales utilizados en las diferentes paredes, se recomienda enfáticamente que consulte con su constructor local andes de instalar esta chimenea eléctrica.

- Seleccione una ubicación que no sea propensa a la humedad y que esté ubicada al menos a 36” (914 mm) de distancia de materiales combustibles como cortinas, muebles, ropa de cama, papel, etc.
- Mida el electrodoméstico y cree un marco de montaje con electricidad (vea a continuación).
- Quite el vidrio frontal (consulte la sección “Extracción/instalación del vidrio frontal”).
- Sostenga el aparato para asegurarse de que encaje en el marco.

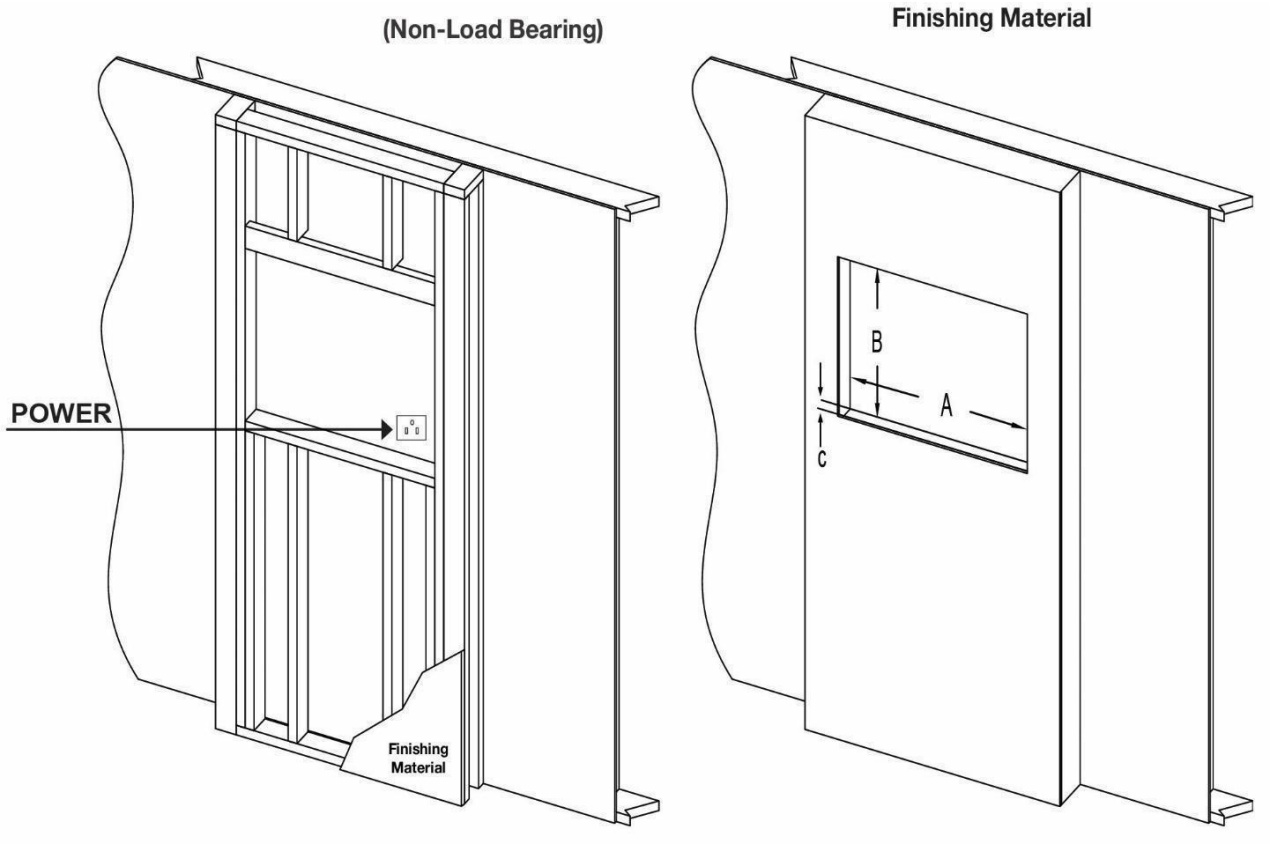

DIMENSIONES DE APERTURA ACABADA			
Número de modelo	A	B	C
LI52-SLIM	50-3/4" (1289 mm)	19-1/8" (486 mm)	6" mín. (152 mm mín.)
LI60-SLIM	58-1/2" (1486 mm)	19-1/8" (486 mm)	6" mín. (152 mm mín.)
LI76-SLIM	75-1/8" (1908 mm)	19-1/8" (486 mm)	6" mín. (152 mm mín.)
LI100-SLIM	99-1/2" (2527 mm)	19-1/8" (486 mm)	6" mín. (152 mm mín.)

Instalación Empotrada En La Pared

Este producto incluye un panel de VIDRIO. Siempre tenga mucho cuidado al manipular el vidrio. El no hacerlo podría resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.

- Retire el cable de alimentación y complete el cableado (consulte la sección “Instalación del cableado”).
- Retire los dos tornillos (uno por lado) del interior del aparato y retire las paredes interiores. (Fig.2-1). Deje los tornillos/paredes a un lado.

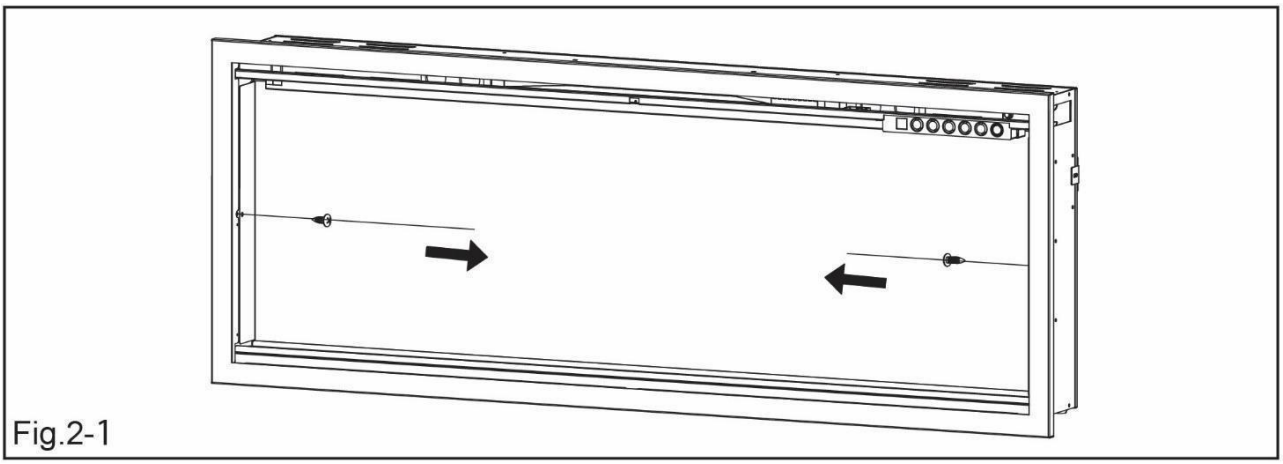

- Inserte el electrodoméstico en las aberturas (consulte "Dimensiones de abertura terminadas") (Fig. 2-2) y luego asegúrelo instalando 4 tornillos (suministrados) en las ranuras en el interior (2 por lado) (Fig. 2-3).
- A continuación, vuelva a instalar las dos paredes interiores y los dos tornillos que retiró anteriormente. (Fig. 2-4).
- Vuelva a instalar el vidrio frontal. (Fig. 2-5)

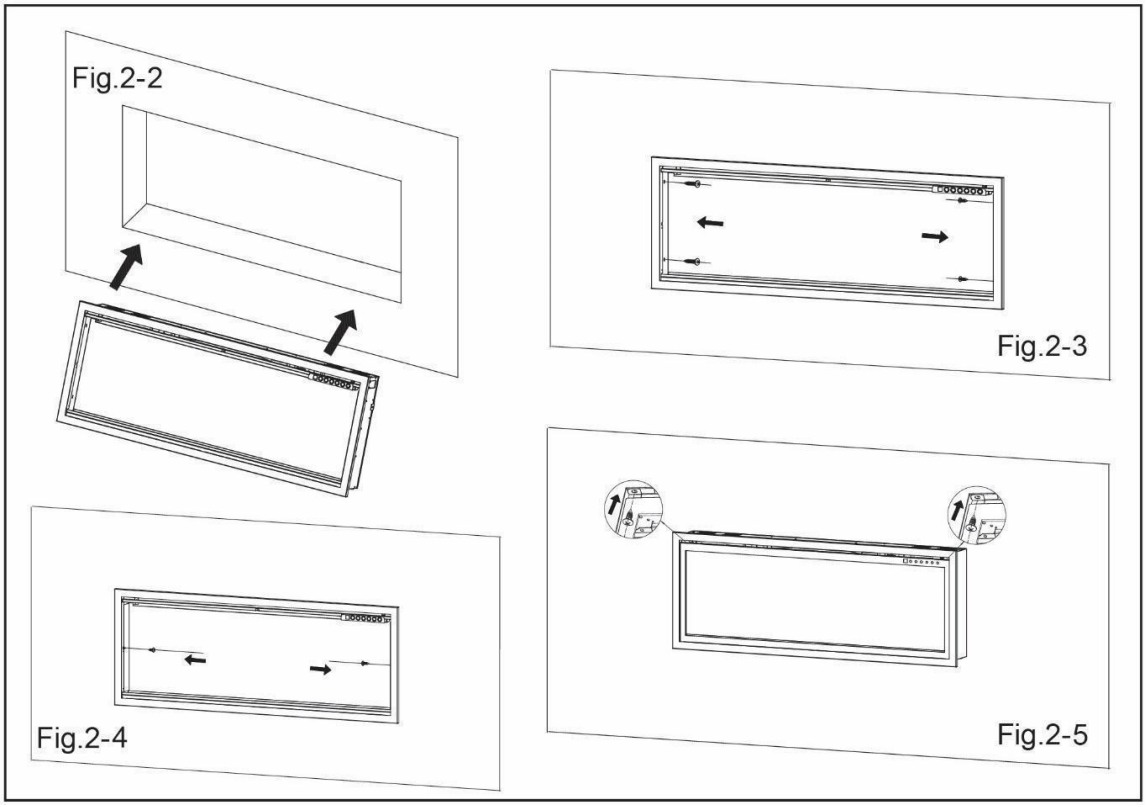

Instalación Montada En La Pared

⚠	Debido a los diferentes materiales utilizados en las diferentes paredes, se recomienda enfáticamente que consulte con su constructor local andes de instalar esta chimenea eléctrica.

NOTA: Se requiere un disyuntor dedicado de 20 amperios (o superior).

- Seleccione una ubicación que no sea propensa a la humedad y que esté ubicada al menos a 36" (914 mm) de distancia de materiales combustibles como cortinas, muebles, ropa de cama, papel, etc.
- Pida a dos personas que sujeten el aparato contra la pared para determinar la ubicación final.
- Coloque la unidad boca abajo sobre una superficie suave y no abrasiva.
- Retire el soporte de pared (**H**) de la parte posterior de la unidad quitando los tornillos, consulte la FIG. 3-1. Deje los tornillosa un lado.
- Una vez que haya seleccionado una ubicación adecuada para el montaje en la pared, ubique los montantes en la pared. Debe poder asegurar un mínimo de 2 pernos para una instalación adecuada del soporte.

⚠ **NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑO AL EQUIPO.**

- Utilizando el soporte de pared como guía, marque las ubicaciones de los orificios de montaje.
- Este soporte DEBE tener los ganchos hacia arriba y estar nivelado.
- Se proporciona soporte adicional utilizando los anclajes de pared incluidos (**B**) entre los montantes.
- Se deben instalar anclajes de pared adicionales antes de montar el soporte de pared.
  - i. Para instalar anclajes de pared adicionales, taladre previamente (opcional) todas las ubicaciones con una broca de 1/8".
  - ii. Instale los anclajes de pared con un destornillador de punta Philips.
- Instale el soporte de pared en los montantes usando #8 - 1-5/8" (**A**) tornillos y a los anclajes de pared con un # 8 - tornillos de 1" (**C**).
- Con el soporte de montaje en pared instalado, haga que dos personas levanten el aparato e inserten los dos ganchos del soporte de pared en las dos ranuras del receptor en la parte posterior del aparato.
- Vuelva a insertar los dos tornillos que retiró anteriormente.
- Verifique la estabilidad del aparato asegurándose de que el soporte no se suelte de la pared.
- Instale los paneles laterales del faldón (**D**) a cada lado de la cámara de combustión. FIGURA 3-2.

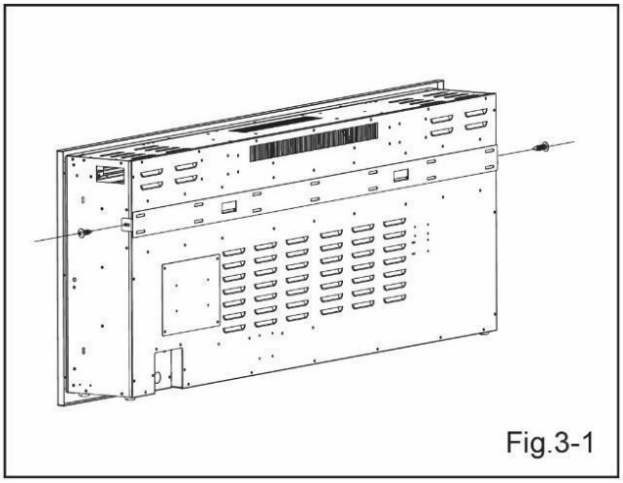

Fig.3-1

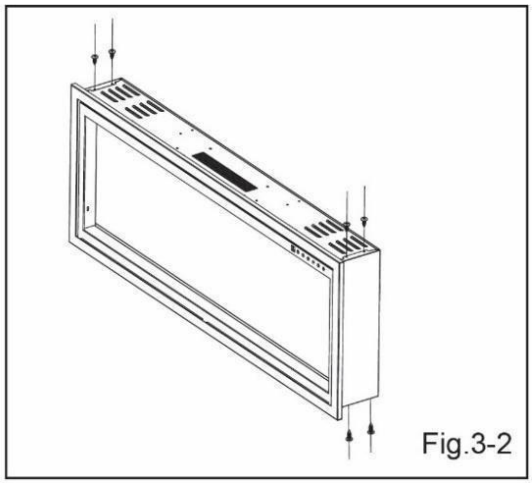

Fig.3-2

Instalación De Cableado

Si es necesario cablear este electrodoméstico, un electricista calificado debe quitar la conexión del cable y cablear el electrodoméstico directamente al cableado doméstico.

NOTA: Se requiere un disyuntor dedicado de 20 amperios (o superior).

El aparato debe estar conectado eléctricamente y conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales. En ausencia de códigos locales, utilice el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 actual en Canadá o el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 actual en los EE. UU.

⚠	**APAGUE PRIMERO LA ENERGÍA DEL INTERRUPTOR DE CIRCUITO.**

- Quite los 3 tornillos de seguridad de la placa de cubierta de la caja de empalmes, ubicada en la parte inferior izquierda trasera del aparato (Fig. 4-1).

Nota:
Hay 3 cables desde la caja de conexiones del aparato: blanco (neutro), negro (alimentación L1) y verde (tierra) que están conectados a una fuente de alimentación de 120 V (panel de disyuntores).

- Instale el protector contra tirones en la placa de cubierta de la caja de conexiones (ubicada en la bolsa de herramientas) (Fig. 4-2).
- Separe los cables negro, blanco y verde que tienen las tuercas para cables.
- Retire todas las tuercas de alambre. Conecte el cable verde (**GRAMO**) al cable de tierra de suministro, el cable blanco (**norte**) alcable neutro de suministro y el cable negro (**L**) al cable de alimentación L1. (Figura 4-3).
- Vuelva a asegurar la placa de cubierta de la caja de conexiones con los 3 tornillos que retiró anteriormente.

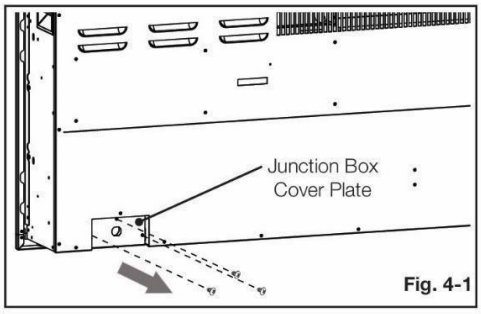

Fig. 4-1

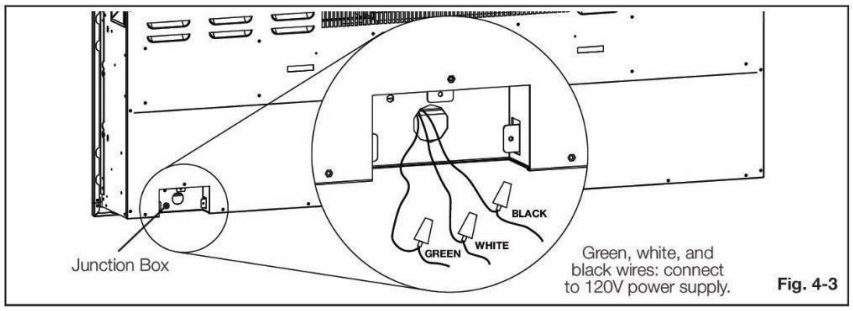

Fig. 4-3

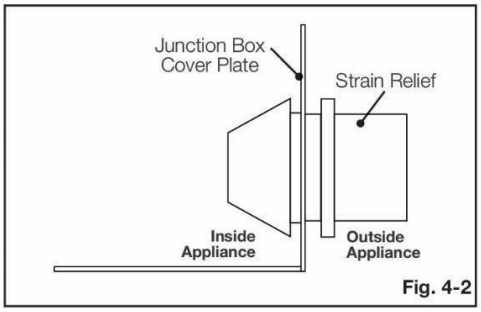

Fig. 4-2

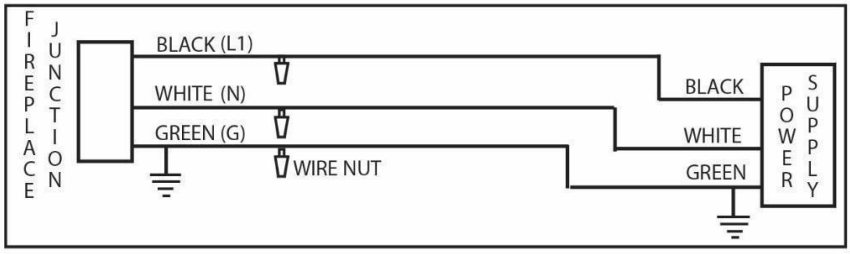

Instalación De Troncos De Madera Flotante Y Vidrio Triturado

- Se debe quitar el vidrio frontal y se debe montar el aparato en su ubicación final antes de instalar los troncos de madera flotante y el vidrio triturado.
- Instale troncos de madera flotante primero, luego agregue el vidrio triturado alrededor de los troncos.
- Si el vidrio triturado cae en el canal utilizado por el vidrio frontal, impidiendo que se instale el vidrio frontal,el canal puede limpiarse deslizando el vidrio triturado a lo largo del canal hasta que caiga en una de las ranuras de limpieza.
- Las fotos a continuación muestran la ubicación recomendada de los registros, pero los registros pueden organizarse a gusto del cliente.

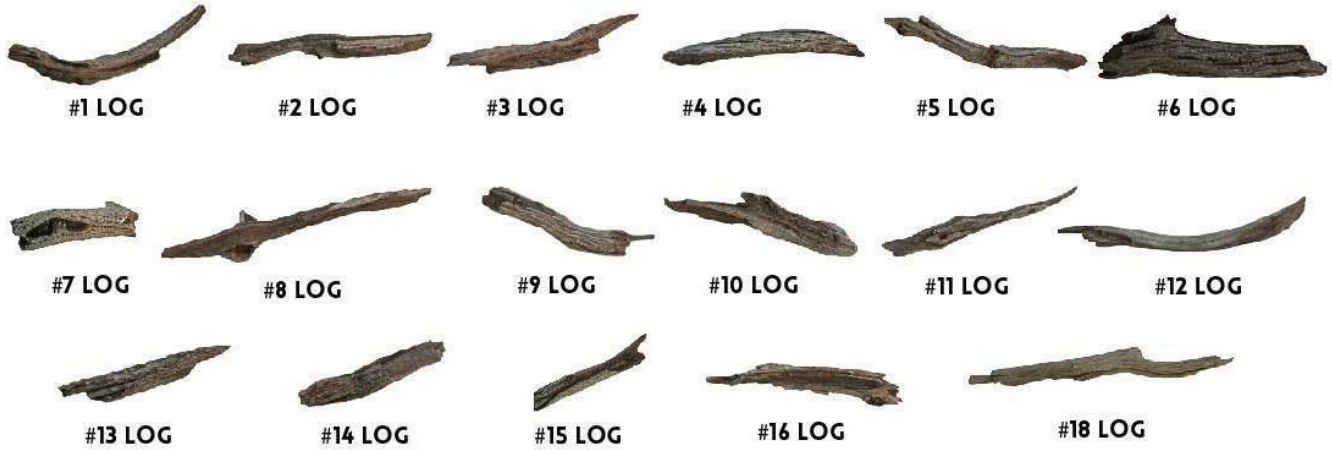

LION SLIM 52" - LOG PLACEMENT

LION SLIM 60" - LOG PLACEMENT

LION SLIM 76" - LOG PLACEMENT

LION SLIM 100" - LOG PLACEMENT

Operación

Lea y comprenda todo este manual del propietario, incluida toda la información de seguridad, antes de enchufar o usar este producto. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio, lesiones graves o la muerte.

Energía

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente dedicado de 110~120 voltios y 20 amperios con conexión a tierra (consulte INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD). Asegúrese de que el tomacorriente esté en buenas condiciones y que el enchufe no esté flojo. NUNCA exceda el amperaje máximo para el circuito. NO enchufe otros aparatos en el mismo circuito.

Interruptor Maestro De Energía

Situado encima del panel de control táctil se encuentra el interruptor de alimentación principal. Asegúrese de que el interruptor basculante esté presionado en la posición "Encendido" antes de operar la chimenea.

Nota: Después de reiniciar el interruptor de encendido maestro o de una pérdida de energía, la chimenea tarda de 20 a 30 segundos antes de que la chimenea se encienda y funcione por completo.

Emparejamiento Del Control Remoto

- Con la chimenea encendida, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que escuche un pitido de la chimenea. “P1” se mostrará en la pantalla.
- Dentro de los 5 segundos de que la chimenea emita un pitido, presione repetidamente el botón de encendido en el control remoto hasta que la chimenea emita un pitido nuevamente.
- El emparejamiento debe completarse en 5 segundos o el emparejamiento de la chimenea se desconectará del modo de emparejamiento.

Métodos de operación

Esta chimenea eléctrica puede ser operada por el PANEL DE CONTROL TÁCTIL ubicado en la esquina SUPERIOR derecha de la chimenea, por el CONTROL REMOTO alimentado por batería, o por la APLICACIÓN DE LLAMAS MODERNAS usando un teléfono inteligente.

Panel de control táctil

Aplicación De Llamas Modernas

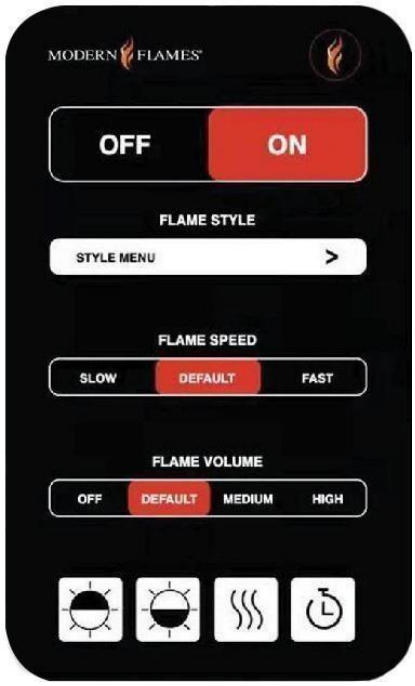

Operación - Panel De Control Táctil

Operación Del Panel Táctil

Botón	Función	Acción
	ENCENDIDO: Habilita las funciones del panel de control. Enciende llama. **APAGADO:** Deshabilita las funciones del panel de control. Apaga la llama.	**1. Presione una vez:** La luz indicadora se enciende. El poder se enciende. Todas las funciones habilitadas. **2. Pulsa de nuevo:** La llama se apaga. La unidad pasa al modo de espera. Todas las funciones se apagan. **3. NOTA:** Mantenga presionado durante 5 segundos: coloca la chimenea en modo de emparejamiento remoto. Muestra P1 durante el emparejamiento
	BOTÓN DE LLAMA: Cambios entre reajustes de llama. **NOTA:** El efecto de color permanece encendido hasta que seapaga el botón de encendido. Esta chimenea tiene una función de memoria para reajustes de llama.	**1. Presione una vez:** El color de la llama se ilumina. **2. Pulsa de nuevo** hasta que se alcance el color predeterminado. En total, tres estilos de llama con seis colores para cada llama. **NOTA:** Mantenga presionado durante 5 segundos para comenzar a conectarse con la aplicación.
	BOTÓN DOWNLIGHT: Ciclos de colores claros. **NOTA:** El efecto de color de la luz descendente permanece encendido hasta que se apaga el botón de encendido. Esta chimenea tiene una función de memoria para los ajustes de luz descendente.	**1. Presione una vez:** Ciclo de luz hacia abajo. **2. Pulsa de nuevo** hasta alcanzar el color deseado. En total diez colores y un modo de desvanecimiento. 01-02-03-04-05-06-07- 08-09-10-11-00 (apagado) **NOTA:** Mantenga presionado durante 5 segundos para encender/apagar el modo de luz nocturna.
	BOTÓN DE CAMA DE MEDIOS: Ciclos de colores de la cama de medios. **NOTA:** El efecto de color de la cama multimedia permaneceactivado hasta que se apaga el botón de encendido. Esta chimenea tiene una función de memoria para la configuración de la cama multimedia.	**1. Presione una vez:** Enciende lecho de brasas. **2. Pulsa de nuevo** hasta alcanzar el color deseado. En total diez colores y un modo de desvanecimiento. 01-02-03-04-05-06-07- 08-09-10-11-00 (apagado).
	BOTÓN CALENTADOR: Enciende y apaga el calentador. **NOTA:** El calefactor solo funciona cuando la llama está encendida. Si la llama está apagada, el calentador no se encenderá. **NOTA:** Para evitar el sobrecalentamiento, el ventilador del calentador soplará aire frío durante 8 a 10 segundos después de que se apague el calentador.	**1. Presione una vez:** Enciende el calentador y el ventilador. **2. Pulsa de nuevo** hasta que pase por los ajustes del calentador. Ajustes: **H0**-Calefactor y soplador apagados **F**- Solo ventilador **H1**-Calentador bajo **H2**-calentador alto **NOTA:** Mantenga presionado el botón del calentador durante 5 segundos para bloquear/desbloquear el calentador y el termostato.**H0**se mostrará cuando esté bloqueado.
	BOTÓN TERMOSTATO: Enciende o apaga el calentador para mantener la habitación en el valor seleccionado. la temperatura. **NOTA:** Pulse el botón durante 5 segundospara cambiar entre **°C** y **°F.**	**1. Presione una vez:** El indicador táctil del panel de control se activa. **2. Pulsa de nuevo** hasta alcanzar la temperatura deseada. La pantalla digital muestra los ajustes 0-10. La tabla muestra las temperaturas correspondientes.

NO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NO
°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	°C
°F	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	°F

Operación – Control Remoto

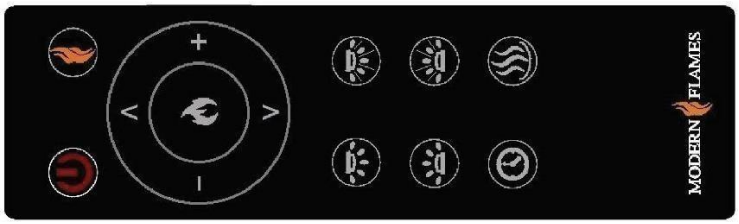

Operación De Control Remoto

Botón	Función	Acción
	ENCENDIDO: Habilita las funciones del panel de control.Enciende llama. **APAGADO:** Deshabilita las funciones del panel de control. Apaga la llama.	**1. Presione una vez:** La luz indicadora se enciende. El poder se enciende. Todas lasfunciones habilitadas. **2. Pulsa de nuevo:** La llama se apaga. La unidad pasa al modo de espera. Todas las funciones se apagan.
	BOTÓN DE INICIO: Devuelve la chimenea a laconfiguración de color predeterminada.	**1. Presione una vez:** El video de la llama cambia al estilo de llama 1, color amarillo. El lecho de brasas y la luz descendente cambian a naranja. La velocidad de la llama cambia a la predeterminada y el nivel de sonido cambia a bajo.
	BOTÓN DE LLAMA: Ciclos entre estilos de llama. **∧: ciclos ascendentes** entre el reajuste de los estilos dellama actuales. **v: Ciclos hacia abajo** entre el reajuste de los estilos de llama actuales. **+ : Aumenta** velocidad de llama del estilo y color de llama actual. **- - : Disminuir** velocidad de llama del estiloy color de llama actual. **NOTA:** Esta chimenea tiene función de memoria para la llama.	**1. Presione el botón de llama una vez:** La flama cambia al siguiente estilo de llama en la secuencia. **2. Presione el botón de llama nuevamente** hasta alcanzar el estilo deseado. Entotal, tres estilos de llama. **Nota:** Mantener presionado durante 5 segundos habilita el modo de emparejamiento Wi-Fi **3. Presione ∧ una vez:** Cambia hasta el siguiente reajuste del estilo del lama actual. **4. Presione ∧ nuevamente** hasta que se seleccione el reajuste deseado **1C-2C-3C-4C-5C-6C.** **5. Presione v una vez:** Cambia al siguiente reajuste del estilo de llama actual. **6. Presione v nuevamente** hasta que se seleccione el reajuste deseado **6C-5C-4C-3C-2C-1C.** **7. Presione el botón +**para aumentar la velocidad de la llama. Desplegado:**01-02-03.** **8. Presione el botón** para disminuir la velocidad de la llama. Desplegado:**03-02-01.**
	BOTÓN DE SONIDO: Sube y baja el audio de la chimenea.	**1. Presione una vez:** Cambia el nivel de volumen. **2. Pulsa de nuevo** ciclos entre los ajustes de volumen. Ajustes de volumen: **S0**-Apagado **S1**-Bajo **S2**-Medio**S3-** Alto
	BOTÓN DOWNLIGHT: Ciclos decolores claros. **NOTA:** El efecto de color de la luz descendente permanece encendido hasta que se apaga el botón de encendido. Esta chimenea tiene una función de memoria para los ajustes de luz descendente.	**1. Presione una vez:** Ciclo downlight. **2. Pulsa de nuevo** hasta alcanzar el color deseado. En total diez colores y un modo de desvanecimiento.**01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11** **NOTA:** Mantenga presionado durante 5 segundos para encender/apagar el modo de luznocturna.
	BOTÓN DE BRILLO DOWNLIGHT: Hace que el downlight sea más tenue y brillante. **NOTA:** El brillo de la luz LED descendente permanece encendido hasta que se apaga el botón de encendido.	**1. Presione una vez:** El brillo se vuelve activo. **2. Pulsa de nuevo** hasta que se alcance el ajuste deseado. En total 5 niveles. De**L4 - L3 - L2 - L1 - L0**(apagado)

Operación: control remoto (continuación

Botón	Función	Acción
	BOTÓN DE CAMA DE MEDIOS: Ciclos de colores de la cama demedios. **NOTA:** El efecto de color de la cama multimedia permanece activado hasta que se apaga el botón de encendido. Esta chimenea tiene una función de memoria para la configuración de la cama multimedia.	**1. Presione una vez:** Enciende lecho de brasas. **2. Pulsa de nuevo** hasta alcanzar el color deseado. En total diez colores y un modo de desvanecimiento.**01-02-03-04-05-06-07- 08-09-10-11**
	BOTÓN DE BRILLO DE MEDIOS: Hace que la cama multimedia sea más tenue y brillante. **NOTA:** El brillo de la luz LED multimedia permanece encendido hasta que se apaga el botón de encendido.	**1. Presione una vez:** El brillo se vuelve activo. **2. Pulsa de nuevo** hasta que se alcance el ajuste deseado. En total 5 niveles. De**E4 - E3 - E2 - E1 - E0**(apagado)
	BOTÓN TEMPORIZADOR: Controla la configuración del temporizador para apagar la chimenea a la hora seleccionada. Los ajustes varían de 30 min a 8 horas.	**1. Presione una vez:** La luz indicadora se enciende. El temporizador tiene un valor predeterminado de 0,5 horas. **2. Pulsa de nuevo** hasta que se alcance el ajuste deseado. **00(apagado)-30-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H**
	BOTÓN CALENTADOR: Enciende y apaga el calentador. **NOTA:** El calefactor solo funciona cuando la llama está encendida. Si la llama está apagada, el calentador no se encenderá. **NOTA:** Para evitar el sobrecalentamiento, el ventilador del calentador soplará aire frío durante 8 a 10 segundos después deque se apague el calentador.	**1. Presione una vez:** Enciende el calentador y el ventilador. **2. Pulsando, Además:** Ciclos a través de la configuración del calentador.Ajustes: **H0**-Calefactor y soplador apagados **F**-Solo ventilador **H1**-Calentador bajo **H2**-calentador alto **NOTA:** Mantenga presionado el botón del calentador durante 5 segundos para bloquear/desbloquear el calentador y el termostato.**H0** se mostrará cuando esté bloqueado.

Descargar La Aplicación Para Teléfonos Inteligentes

Conexión De La Aplicación De Teléfono Inteligente

Nota: Descargue la aplicación de su tienda de aplicaciones antes de conectarse.

Descargar aplicación móvil

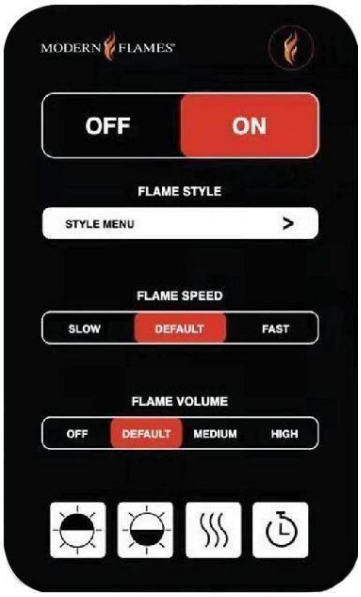

Wi-Fi: Inicio De Sesión Inicial

- Busque e instale la aplicación "Modern Flames" desde Google Play o Apple App store o escanee elcódigo QR en la página anterior.

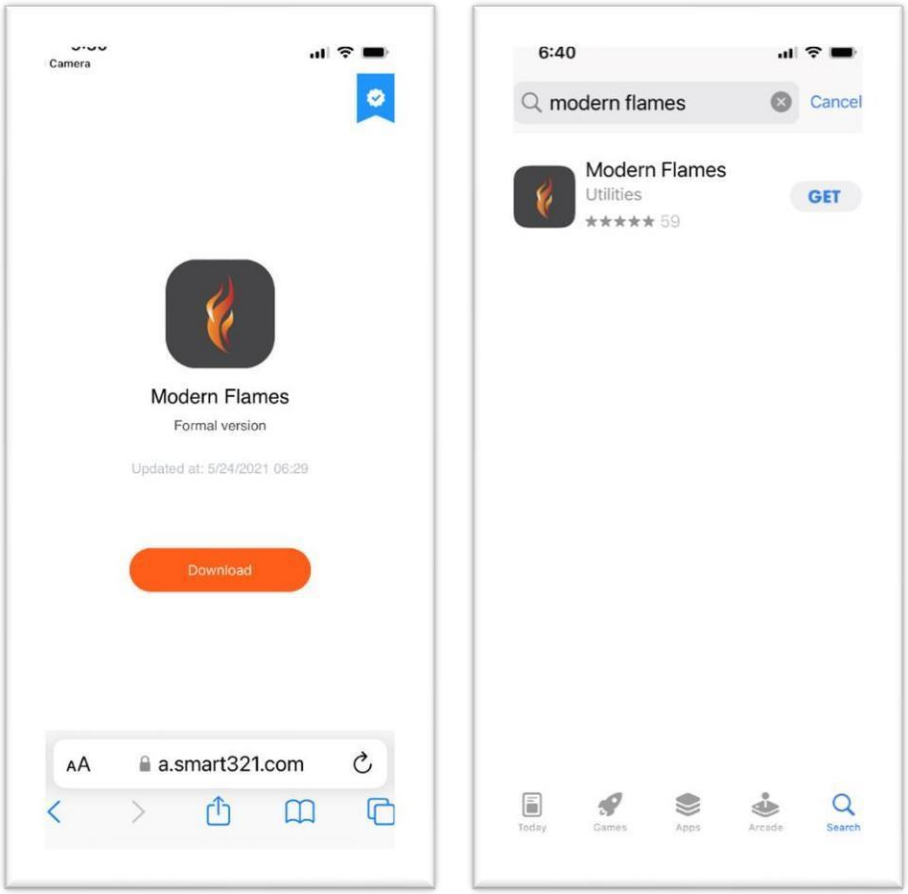

- Después de instalar la aplicación, inicie sesión en la aplicación Modern Flames. Debe tener Wi-Fi y Bluetooth habilitados en suteléfono inteligente.
- Una vez abierta desde la página de inicio, seleccione el símbolo de agregar “+”.

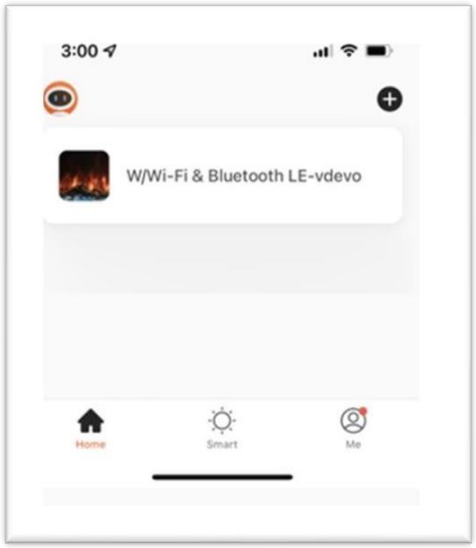

Wifi - Emparejamiento

Agregar Manualmente

- Seleccione la serie de chimenea con la que se combinará y siga las instrucciones.

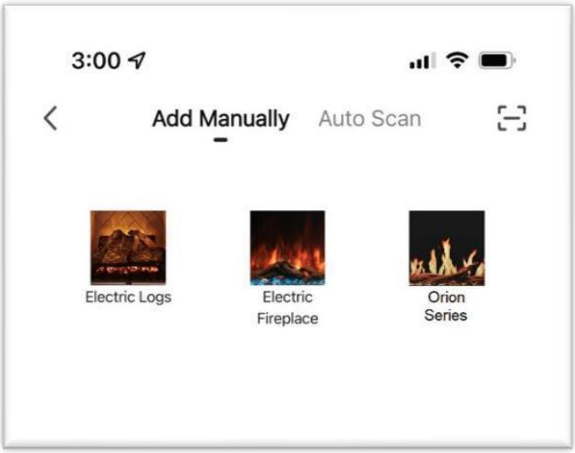

- Al emparejar a través de Wi-Fi, se debe utilizar la señal de Wi-Fi de 2,4 GHz. Asegúrese de ingresar la información deinicio de sesión adecuada antes de continuar con el siguiente paso.

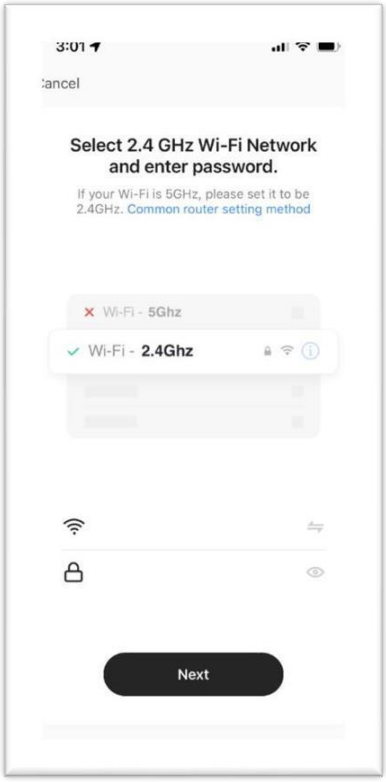

Wifi - Emparejamiento

- Asegúrese de que la chimenea esté ENCENDIDA.
- Mantenga presionado el botón "Llama" en los controles táctiles manuales durante 5 segundos.
  - i. En el modo EZ, la chimenea mostrará "P0".
  - ii. En modo AP, la chimenea mostrará "P2"
  - iii. Si mantiene presionado el botón de la llama durante 5 segundos más, la chimenea alternará entre el modo EZ y el modo AP.

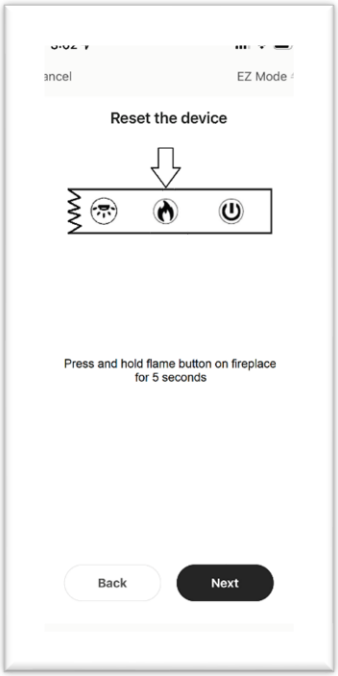

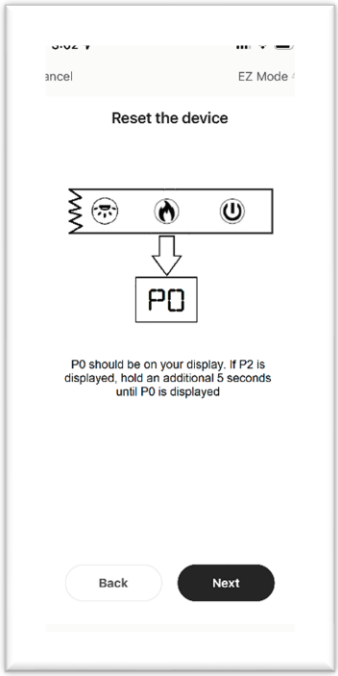

- El dispositivo y la aplicación ahora deberían comenzar a emparejarse. Según el Wi-Fi, esto puede tardar hasta dos minutos enemparejarse y es posible que deba repetirse más de una vez.

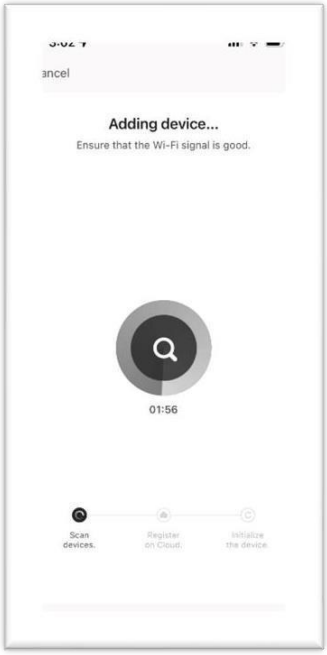

Wifi - Emparejamiento

- La pantalla de la chimenea mostrará "P4" y los LED de luz descendente parpadearán en verde si se emparejan correctamente.
  i. NOTA: No apague ni desconecte la chimenea de la alimentación mientras empareja el Wi-Fi o realiza actualizaciones. El no hacerlo puede resultar en daños a los componentes eléctricos de la chimenea. Los daños como resultado de esto pueden no estar cubiertos por la garantía. Si tiene preguntas o necesita ayuda para vincular el dispositivo, comuníquese con Modern Flames al customerservice@modernflames.com o llame al (877) 246-9653 de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm (MST).

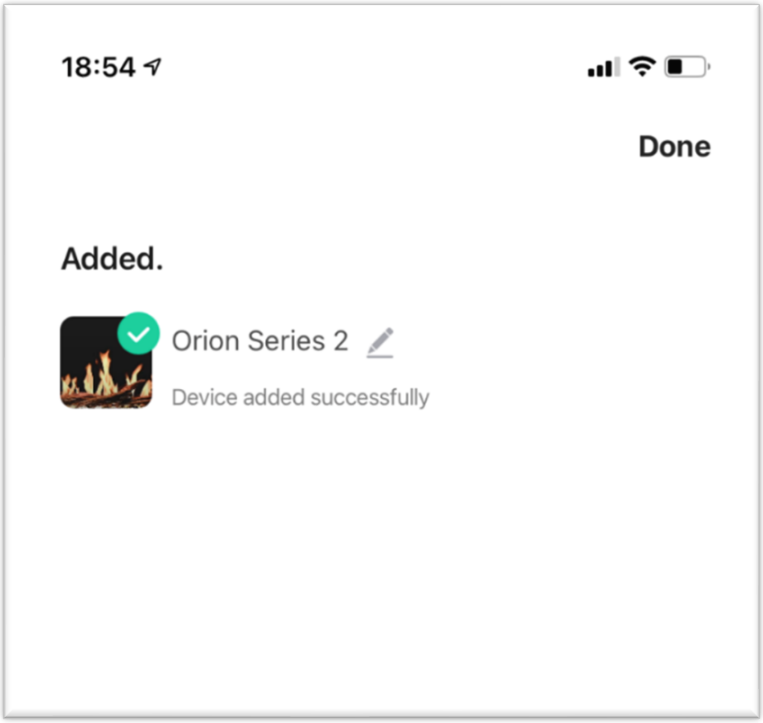

Wifi - Emparejamiento

Auto escáner

- Seleccione escaneo automático en la parte superior de la aplicación.

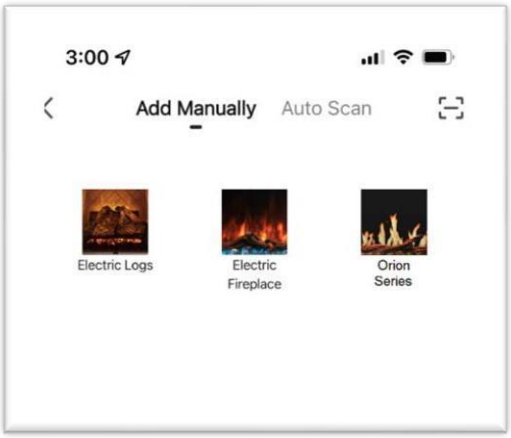

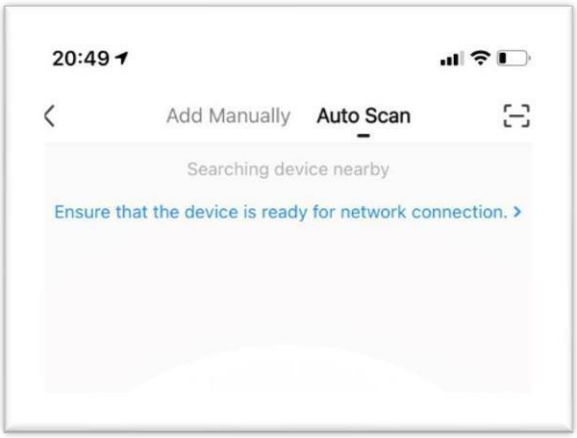

- En los controles táctiles de la chimenea, mantenga presionado el botón "Llama" durante 5 segundos. La chimenea mostrará "P0" o "P2". Esto colocará la chimenea en modo de emparejamiento.

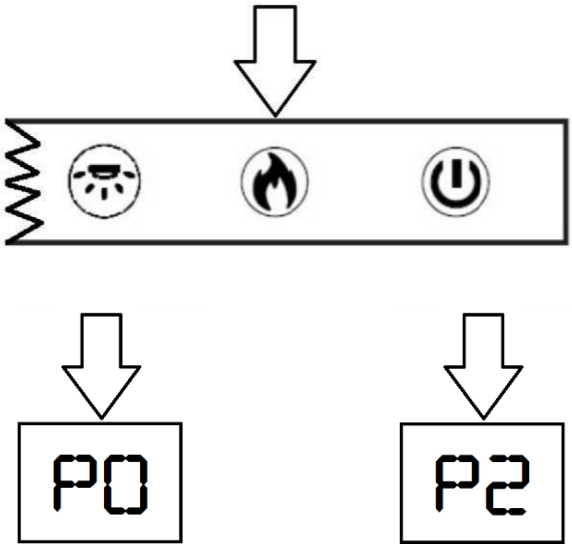

Wifi - Emparejamiento (Continuación)

- El escaneo automático buscará los dispositivos disponibles. Al seleccionar la chimenea disponible, seleccione el botón "Siguiente" si la aplicación no procede automáticamente. Si el escaneo no logra encontrar una chimenea, mantenga presionado el botón "Llama" en los controles táctiles manuales para cambiar los modos de emparejamiento.

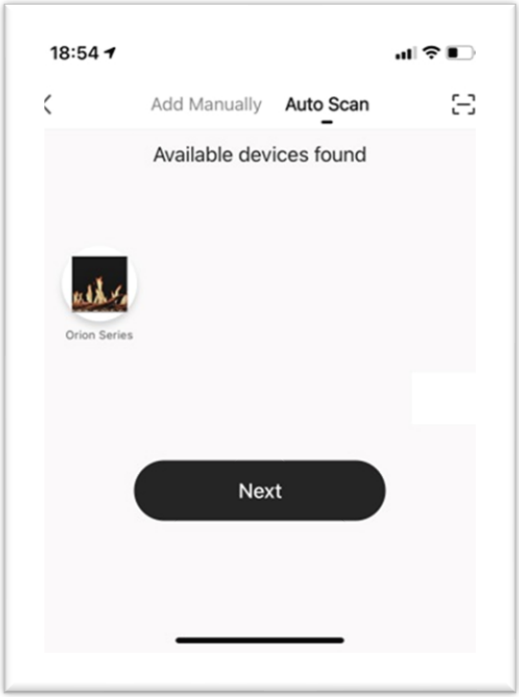

- Ingrese la información de Wi-Fi. La información debe ser ingresada para poder continuar con el siguientepaso.
- La aplicación comenzará a conectarse.

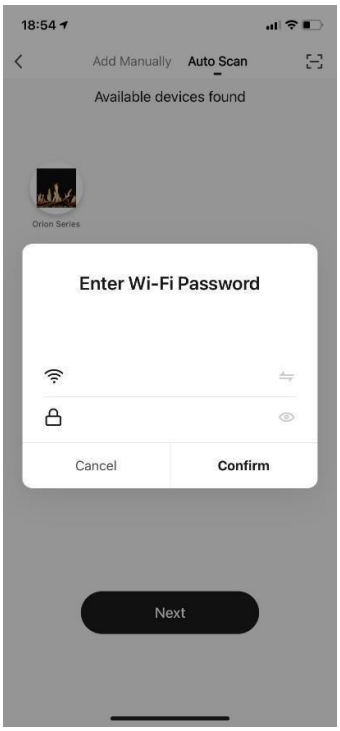

Wifi - Emparejamiento (Continuación)

- La pantalla de la chimenea mostrará "P4" y los LED de luz descendente parpadearán en verde si se emparejan correctamente.
  i. NOTA: No apague ni desconecte la chimenea de la alimentación mientras empareja el Wi-Fi o realiza actualizaciones. El no hacerlo puede resultar en daños a los componentes eléctricos de la chimenea. Los daños como resultado de esto pueden no estar cubiertos por la garantía. Si tiene preguntas o necesita ayuda para vincular el dispositivo, comuníquese con Modern Flames al customerservice@modernflames.com o llame al (877) 246-9653 de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm (MST).

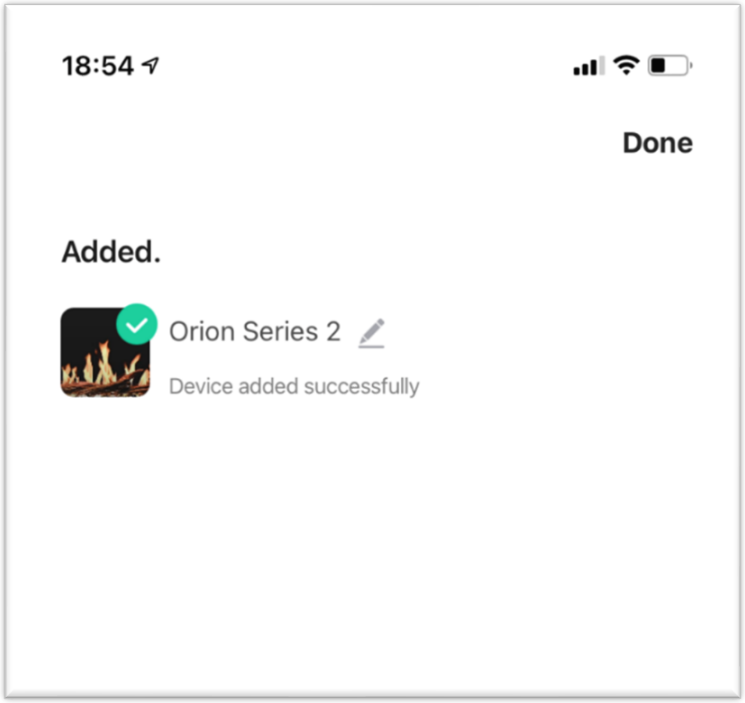

Operación: Aplicación Para Teléfonos Inteligentes

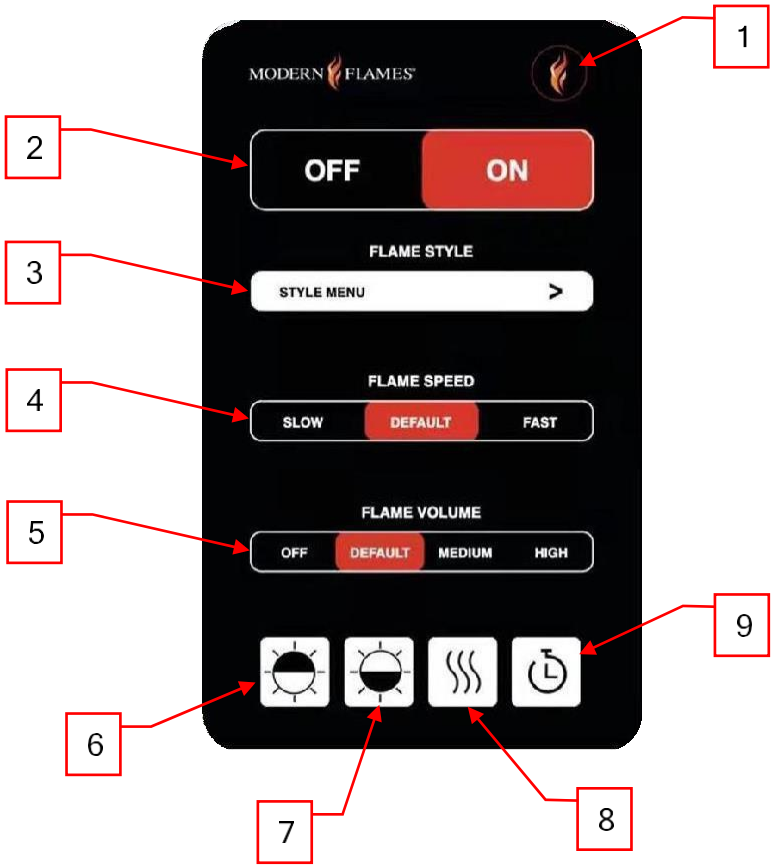

PANTALLA DE INICIO		
Botón	**Función**	**Acción**
1	**Botón de inicio:** Devuelve la chimenea a laconfiguración de color predeterminada.	**1. Presione una vez:** El video de la llama cambia al estilo de llama 1, color amarillo. El lecho de brasas y la luz descendente cambian a naranja. La velocidad de la llama cambia a la predeterminada y el nivel de sonido cambia a bajo.
2	**Control deslizante de apagado/encendido:** Apaga y enciende la chimenea.	**1. Deslícese a la posición de apagado:** APAGA la chimenea. **2. Deslice a la posición de encendido**: Enciende la chimenea.
3	**Estilo de llama:** Abre el submenú de estilo de llama para seleccionar el estilo y el color de la llama. 3 estilos con 6 colores para cada uno de los estilos.	**1. Presione una vez:** Abre la página del submenú de estilo de llama para seleccionar un nuevo estilo de llama.
4	**Deslizador de velocidad de llama:** Cambial a velocidad de la llama de la llama que se muestra actualmente. Ciclos entre **LENTO**, **DEFECTO**, y **RÁPIDO**.	**1. Deslice a la posición Lento:** La llama se mueve a la velocidad máslenta. Pantallas de chimenea:**01** **2. Deslícese a la posición predeterminada:** La llama se mueve a la velocidadpredeterminada. Pantallas de chimenea:**02** **3. Deslice a la posición Rápida:** La llama se mueve a la velocidad más rápida. Pantallas de chimenea:**03**
5	**Deslizador de volumen de llama:** Cambia el volumen del efecto de sonido de la chimenea entre 4 volúmenes diferentes. Puede circular entre **APAGADO**, **DEFECTO**, **MEDIO**, **ALTO.**	**1. Deslícese a la posición de apagado:** Los efectos de sonido están desactivados.Pantallas de chimenea: **S0** **2. Deslice a la posición predeterminada:** Los efectos de sonido están en el nivel de sonido más bajo/predeterminado. Pantallas de chimenea: **S1** **3. Deslice a la posición Media:** Los efectos de sonido están en elnivel de sonido medio. Pantallas de chimenea: **S2** **4. Deslice a la posición Alta:** Los efectos de sonido están en el nivel de sonido más alto. Pantallas de chimenea: **S3**

Pantalla De Inicio (Continuación)

Botón	Función	Acción
6	**Botón de luz descendente:** Abre el submenú downlight.	1.**Presione una vez:** Abre la página del submenú de luz descendente para seleccionar nuevos colores para la iluminación descendente.
7	**Botón de lecho de brasas:** Abre el submenú Lecho de brasas.	**1. Presione una vez:** Abre la página del submenú del lecho de brasas para seleccionar nuevos colores para el lecho de brasas.
8	**Botón del calentador:** Abre el submenú del calentador.	1.**Presione una vez:** Abre una nueva página para realizar cambios en la configuración del calentador.
9	**Botón del temporizador:** Abre el submenú del temporizador.	**1. Presione una vez:** Abre el submenú del temporizador para varias funcionesrelacionadas con el temporizador.

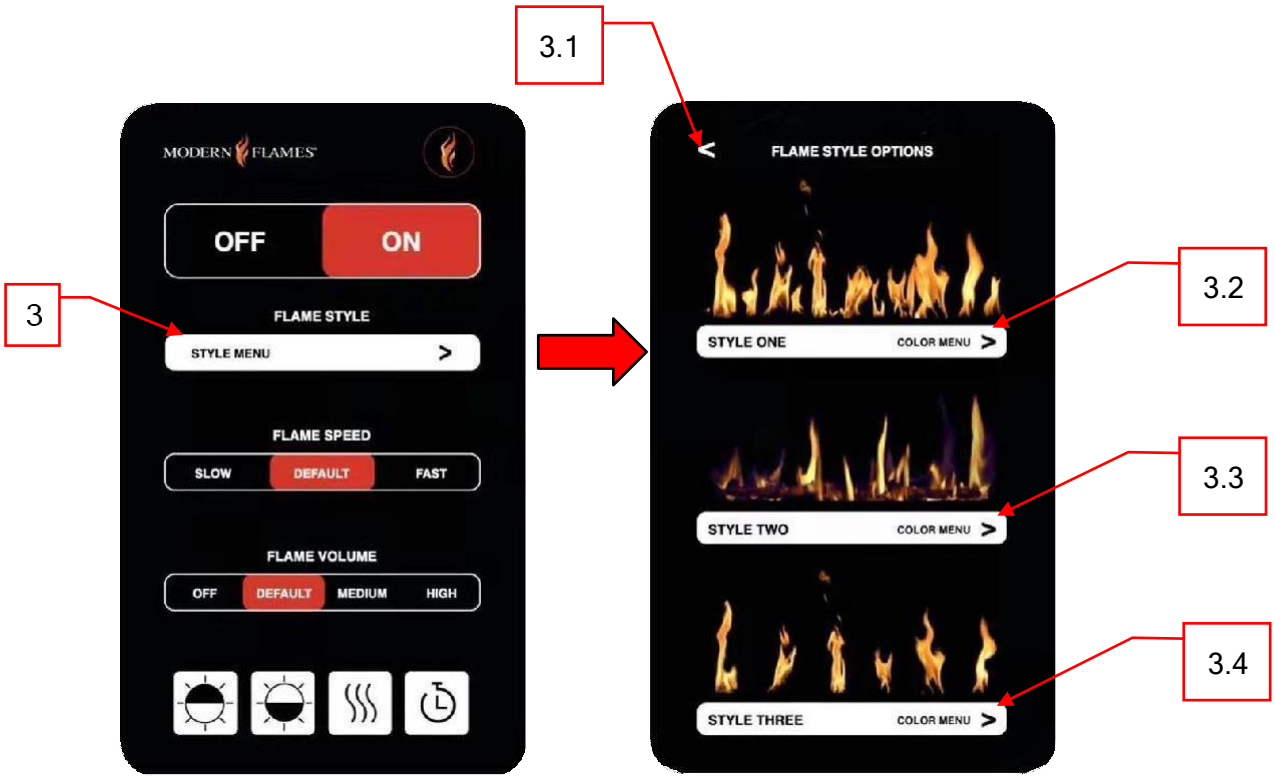

Opciones De Estilo De Llama

Botón	Función	Acción
3.1	**Botón de retorno:** Vuelve a la página anterior.	1.**Presione una vez:** Vuelve a la página anterior.
3.2	**Estilo un botón:** Abre el submenú de estilo dellama uno.	**1. Presione una vez:** Abre el submenú estilo de llamauno.
3.3	**Estilo dos botones:** Abre el submenú de estilo dellama dos.	1.**Presione una vez:** Abre el submenú de estilo de llamados.
3.4	**Botón de estilo tres:** Abre el submenúestilo llama tres.	**1. Presione una vez:** Abre el submenú de estilo dellama dos.

- 3.2 menú representado. Las funciones y acciones son las mismas para el menú 3.3 y 3.4.

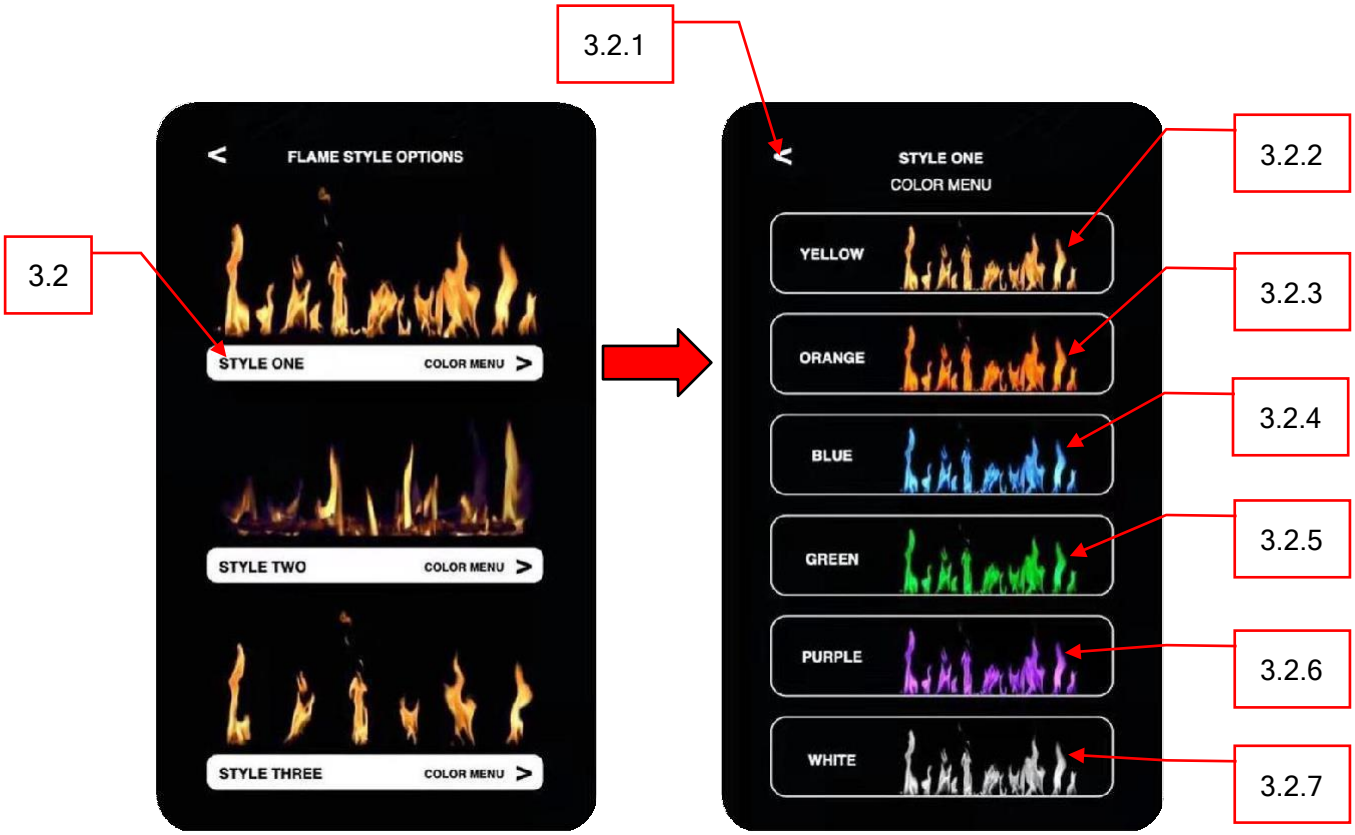

Estilo De Llama Menú De Uno/Dos/Tres Colores

Nota: Estilo de Flama Uno (3.2), Dos (3.3) y Tres (3.4) funcionan igual que a continuación

Botón	Función	Acción
3.2.1	**Botón de retorno:** Vuelve a la página anterior.	**1.Presione una vez:** Vuelve a la página anterior.
3.2.2	**Botón de llama amarilla:** Cambia la chimenea al a llama Amarilla.	**1. Presione una vez:** Cambia la chimenea a la llama Amarilla. El lecho de brasas y la iluminación hacia abajo cambian al reajuste designado.
3.2.3	**Botón de llama naranja:** Cambia la chimenea a la llama naranja.	**1.Presione una vez:** Cambia la chimenea a la llama naranja. Ellecho de brasas y la iluminación hacia abajo cambian al reajuste designado.
3.2.4	**Botón de llama azul:** Cambia la chimenea a lallama azul.	**1.Presione una vez:** Cambia la chimenea a la llama azul. Ellecho de brasas y la iluminación hacia abajo cambian al reajuste designado.
3.2.5	**Botón de llama verde:** Cambia la chimenea a la llama verde.	**1.Presione una vez:** Cambia la chimenea a la llama verde. Ellecho de brasas y la iluminación hacia abajo cambian al reajuste designado.
3.2.6	**Botón de llama púrpura:** Cambia la chimenea ala llama Púrpura.	**1.Presione una vez:** Cambia la chimenea a la llama Púrpura. El lecho de brasas y la iluminación hacia abajo cambian al reajuste designado.
3.2.7	**Botón de llama blanca:** Cambia la chimenea al a llama Blanca.	**1.Presione una vez:** Cambia la chimenea a la llama Blanca. Ell echo de brasas y la iluminación hacia abajo cambian al reajuste designado.

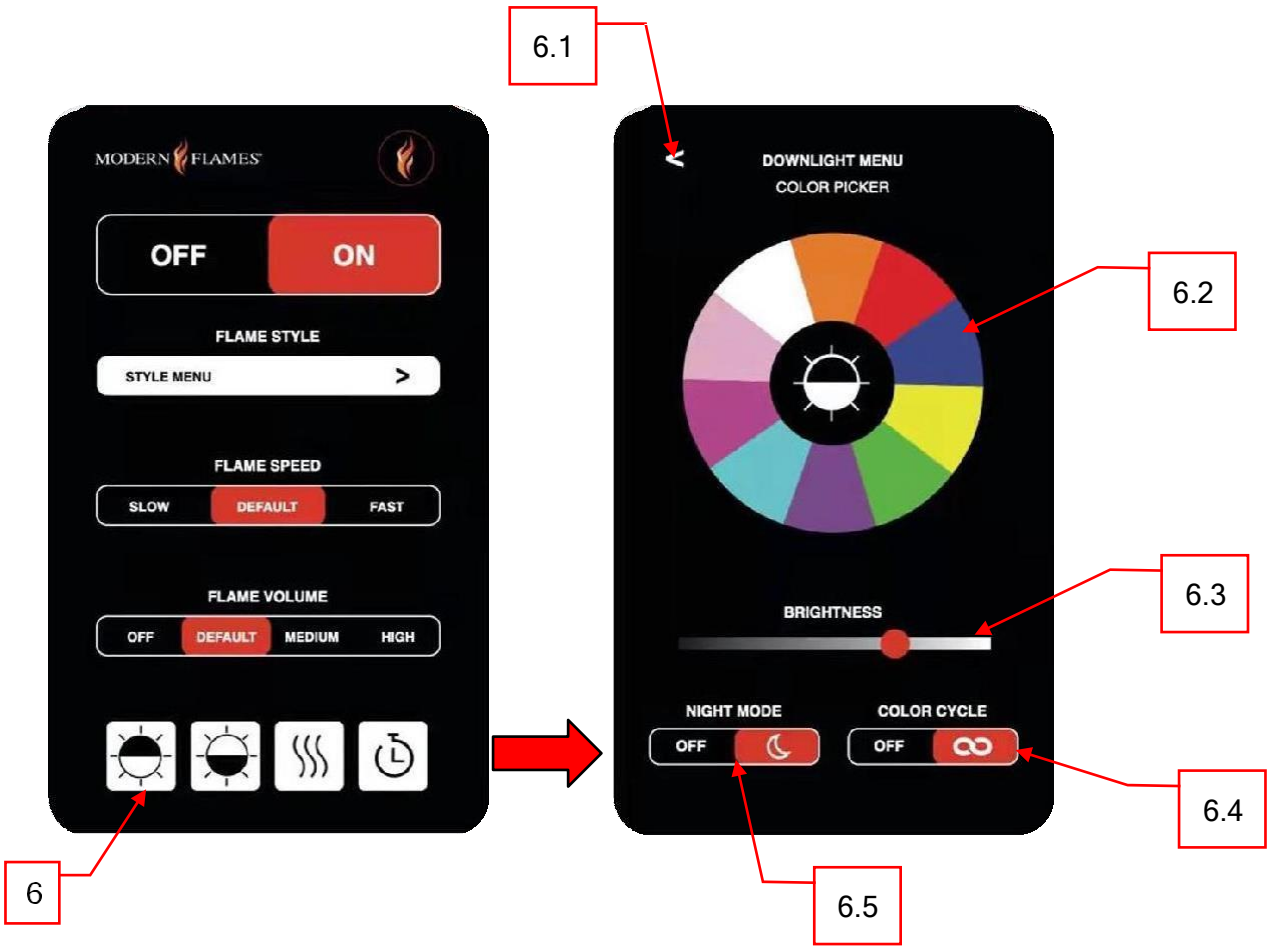

Menú De Luces Empotradas

Botón	Función	Acción
6.1	**Botón de retorno:** Vuelve a la página anterior.	1.**Presione una vez:** Vuelve a la página anterior.
6.2	**Botón de rueda de color:** Cambia el color del downlight al color seleccionado.	**1. Presione una vez:** Seleccionando un color, el downlightcambiará al color seleccionado.
6.3	**Control deslizante de brillo:** Cambia el brillo de la iluminación descendente.	1. **Deslizamiento a la izquierda/oscuro:** Atenúa el brillo del downlight. 2. **Deslizamiento a la derecha/luz:** Ilumina el downlight.
6.4	**Deslizador de ciclo de color:** Cambia los colores de la luz descendente entre todos los colores que se muestran en la rueda de colores.	1. **Deslice a la posición APAGADO:** La luz descendente se mantiene en un colorsólido. 2. **Deslice a la posición ON (Infinito):** Downlight alterna entre los 10 colores que se muestran en la rueda de colores.
6.5	**Deslizador de modo nocturno:** Habilita el modo de luz nocturna.	1. **Deslice a la posición APAGADO:** La luz descendente estáencendida y la chimenea funciona normalmente. 2. **Deslice a la posición ON (Luna):** La luz descendente está encendida y todas las demás funciones de la chimenea están apagadas.

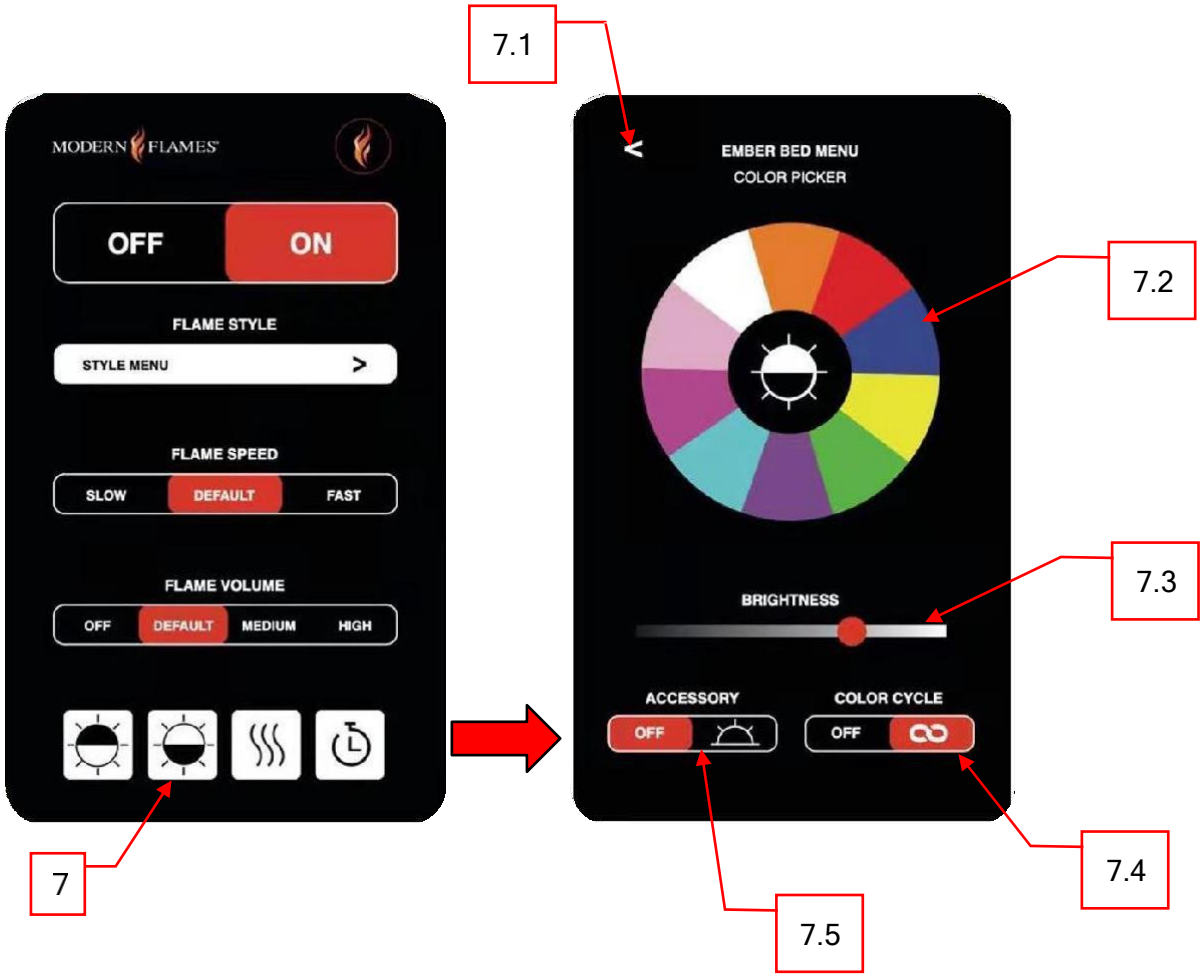

Menú Cama De Brasas

Botón	Función	Acción
7.1	**Botón de retorno:** Vuelve a la página anterior.	1.**Presione una vez:** Vuelve a la página anterior.
7.2	**Botón de rueda de color:** Cambia el color del lechode brasas al color seleccionado.	**1. Presione una vez:** Seleccionando un color, el lecho de brasas cambiará al color seleccionado.
7.3	**Control deslizante de brillo:** Cambia el brillo dellecho de brasas.	1. **Deslizamiento a la izquierda/oscuro:** Atenúa el brillo del lecho de brasas. 2. **Deslizamiento a la derecha/luz:** Ilumina el lecho de brasas.
7.4	**Deslizador de ciclo de color:** Cambia los colores del lecho de brasas entre todos los colores que se muestran en la rueda decolores.	1. **Deslice a la posición APAGADO:** El lecho de brasas permanece de un colorsólido. 2. **Deslice a la posición ON (Infinito):** Lecho de brasas alterna entre todos los colores que se muestran en la rueda de colores.
7.5	**Deslizador del modo de accesorios:** Habilita el accesorio lecho de brasas. **Nota: No aplicable a todos los modelos.**	1.**Deslice a la posición APAGADO:** El accesorio de lecho de brasas está desactivado. 2. **Deslice a la posición ON (Sol):** Accesorio lecho debrasas Está encendido.

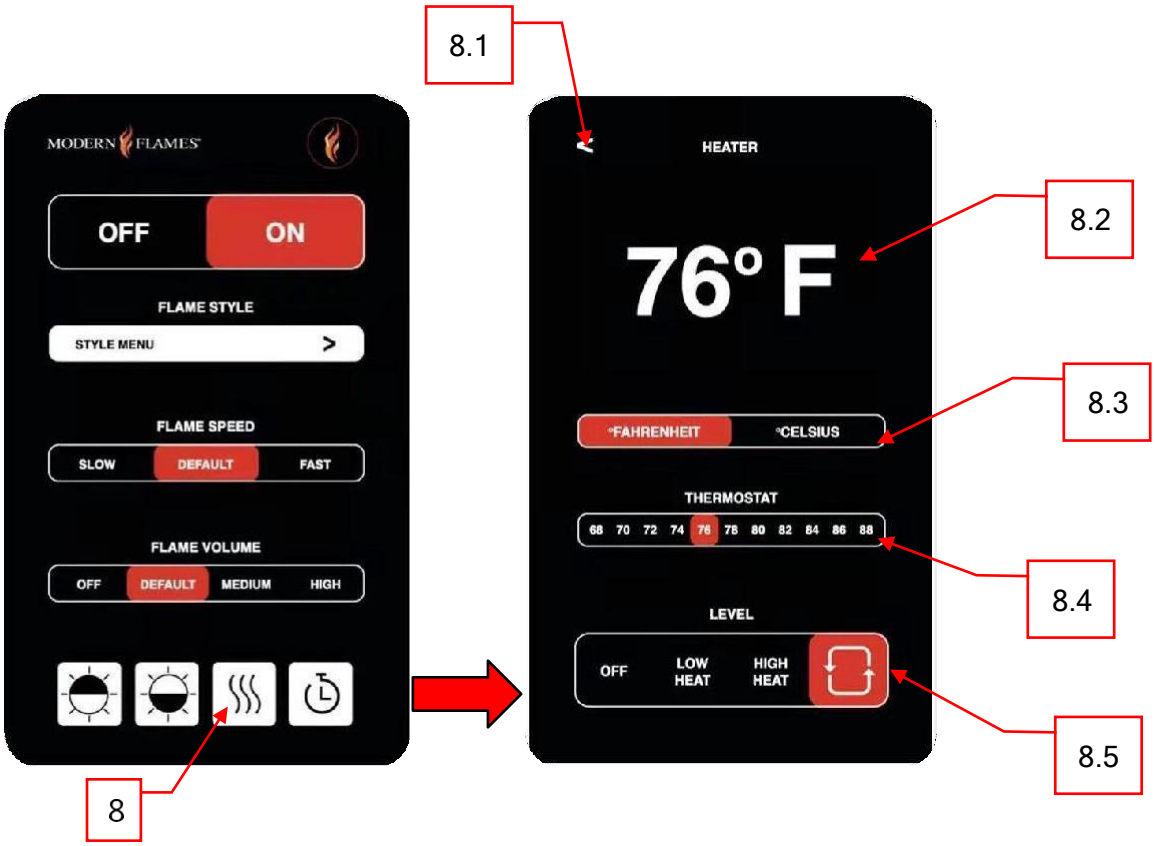

Menú Del Calentador

Botón	Función	Acción
8.1	**Botón de retorno:** Vuelve a la página anterior.	1.**Presione una vez:** Vuelve a la página anterior.
8.2	**Temperatura ambiente:** La lectura de la temperatura del aire ambiente de la chimenea.	1. **Presione una vez:** Sin acción
8.3	**Deslizador de escala de temperatura:** Cambios entre Fahrenheit y Celsius.	1. **Desplazamiento a Fahrenheit:** Cambia la escala de temperatura ambiente, selector de termostato y la chimenea a Fahrenheit. 2. **Desplazamiento a Celsius:** Cambia la escala de la temperatura ambiente, selector de termostato y la chimenea a Celsius.
8.4	**Control deslizante de temperatura del termostato:** Cambia el valor del termostato de la chimenea, habilitando o deshabilitando el calentador a la temperatura configurada.	1. **Deslice a la posición preestablecida:** Cambia el termostato al número seleccionado. El calentador se encenderá hasta que la temperatura ambiente alcance el valor seleccionado. valor del termostato. El calentador se apagará una vez que la temperatura ambiente sea igual o mayor que el valor deltermostato.
8.5	**Deslizador de salida de calor:** Cambia si el calentador está apagado, calor bajo, calor alto o recirculación (solo ventilador).	1. **Deslice a la posición APAGADO:** El calentador esta apagado. 2. **Deslice a la posición de calor bajo:** El calentador funcionará a bajapotencia. 3. **Deslice a la posición de calor alto:** El calentador funcionará a alta potencia. 4. **Deslice a la posición de recirculación:** El ventilador está soplando pararecircular el aire. El calentador está apagado.

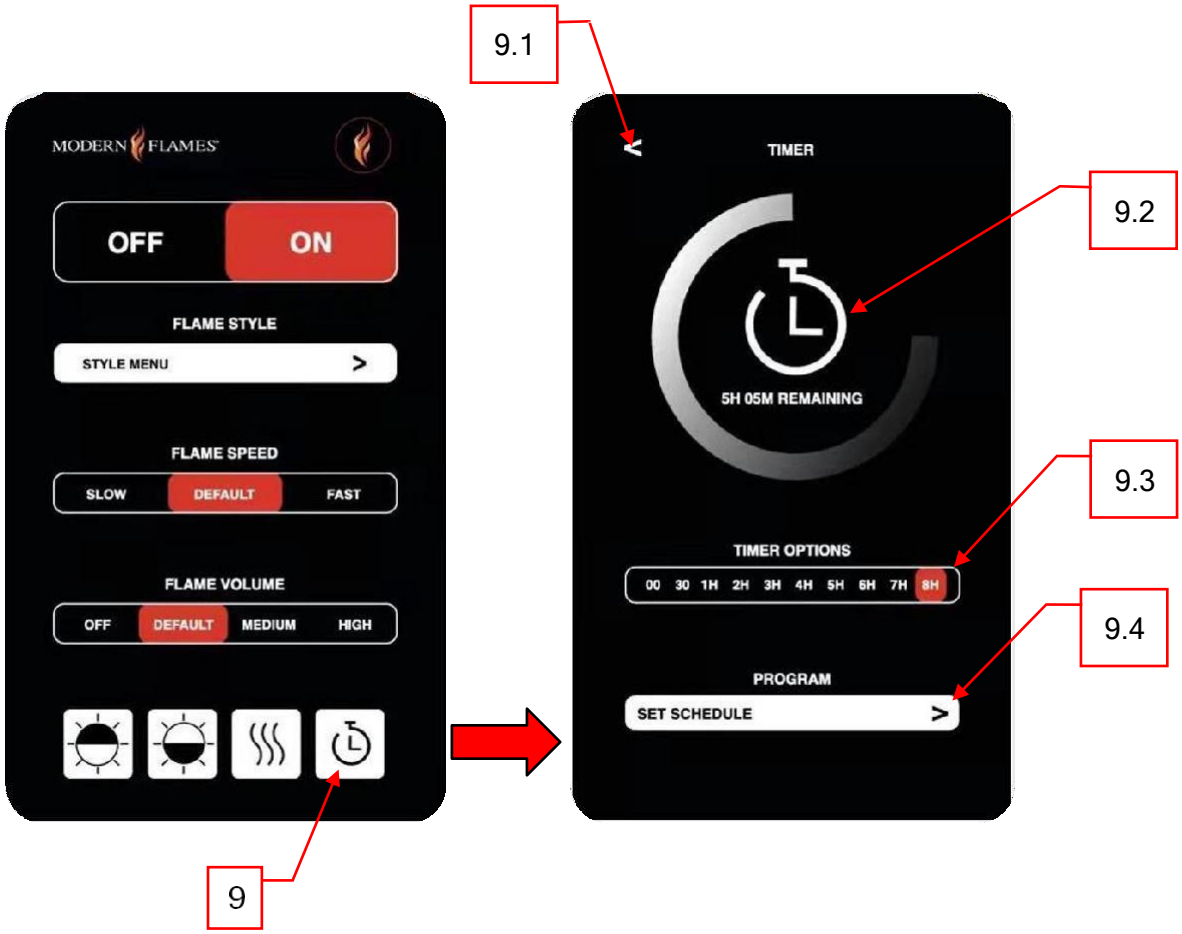

Menú Del Temporizador

Botón	Función	Acción
9.1	**Botón de retorno:** Vuelve a la página anterior.	1.**Presione una vez:** Vuelve a la página anterior.
9.2	**Contador regresivo:** Muestra el tiempo restante que queda en el tiempo seleccionado. Muestra APAGADO cuando no está en uso. **NOTA:** La chimenea se apagará una vez que eltemporizador llegue a cero.	**1. Presione una vez:** Sin acción
9.3	**Opciones de temporizador preestablecido:** Cambia la cantidad de tiempo que la chimenea debe funcionar antes de apagarse.	**1. Deslice a la posición preestablecida:** Cambia el temporizador al número seleccionado. La chimenea se apagará una vez que el temporizador llegue a cero. **2. Desplazamiento a la posición 00:** Apaga el temporizador. La chimenea permanecerá encendida hasta que el usuario la apague manualmente.
9.4	**Horario del programa semanal:** Abre el submenú Horario del programa semanal.	**1. Presione una vez:** Abre el submenú Horario delprograma semanal.

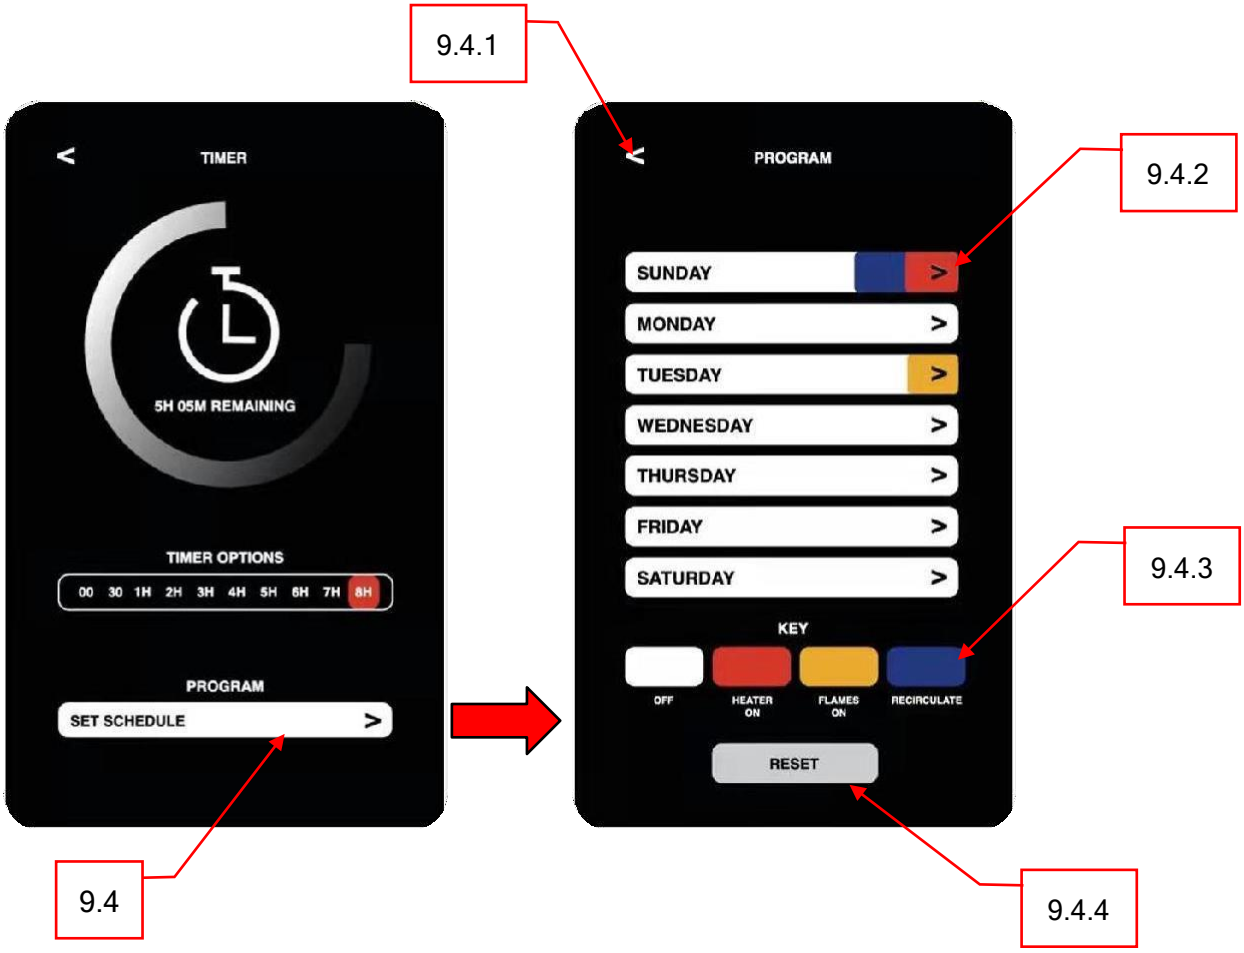

Menú De Horario Del Programa Semanal

Botón	Función	Acción
9.4.1	**Botón de retorno:** Vuelve a la página anterior.	**1.Presione una vez:** Vuelve a la página anterior.
9.4.2	**Días de programación:** Muestra si un día tiene un programa asignado. Al seleccionar un día, se abrirá el submenú de ese día.	**1. Pulse en un día una vez:** Abre el submenú de esedía.
9.4.3	**Clave de color:** Muestra el significado de los diferentes códigos de colores utilizados en la programación diaria.	**1. Presione una vez:** Sin acción
9.4.4	**Botón de reinicio:** Borra la programación de TODOSI os días.	**1. Presione una vez:** Borra la programación de TODOS los días.Todos los días vuelven al estado predeterminado.

Menú de programación del programa diario		
Botón	**Función**	**Acción**
9.4.2.1	**Botón de retorno:** Vuelve a la página anterior.	1.**Presione una vez:** Vuelve a la página anterior.
9.4.2.2	**Día individual Programación:** Muestra la programación para el día seleccionado. Permite programar el día seleccionado.	**1. Resalte el marco de tiempo deseado:** Aplica la función deseada al área resaltada. **Nota:** Primero debe seleccionar la función deseada de Color Key (9.4.2.3). **Nota:** El encendido del calentador y la recirculación no se pueden programar al mismo tiempo. **Nota:** Off borra la programación seleccionada. **Nota:** La aplicación evita la programación de modos conflictivos. **Nota:** Los ajustes manuales reemplazan los ajustes programados.
9.4.2.3	**Clave de color:** Muestra el significadode los diferentes códigos de colores utilizados en el diario. programación.	**1. Presione Apagado una vez:** Permite programar el apagado de la chimenea. **2. Presione Heather On una vez:** Permite programar la chimenea para encender el calentador hasta que el aire ambiente alcance o supere la temperatura del termostato. **3. Presione Flames On una vez:** Permite programar el encendido de las llamas. **4. Presione Recircular una vez:** Permite programar el aire de recirculación.
9.4.2.4	**Botón de reinicio:** Borra la programación de todo el día.	**1. Presione una vez:** Borra la programación de todo el día. El día vuelve al estado predeterminado.

Operación - Advertencias Importantes

Nota:
Cuando el calentador se enciende por primera vez, puede haber un ligero olor. Esto es normal y no debería volver a ocurrir amenos que el calentador no se utilice durante un largo período de tiempo.
Para mejorar el funcionamiento, apunte el control remoto al frente de la chimenea. Presionar rápidamente los botones del control remoto sin permitir que la chimenea complete la operación anterior puede provocar errores de funcionamiento. Permita que la chimenea complete cada comando antes de emitir otro.

Información De La Batería Del Control Remoto

- El control remoto usa una batería CR2032 (incluida)

Nunca arroje las baterías al fuego. El incumplimiento de esta precaución puede resultar en una explosión. Deseche las baterías en su centro local de procesamiento de materiales peligrosos.

Control de limitación de temperatura

Este calentador está equipado con un control de limitación de temperatura. Si el calentador alcanza una temperatura insegura, el calentador se apagará automáticamente.

Reiniciar:

- Retire la energía de la chimenea. Espera 5 minutos o Desenchufe la chimenea o apague el disyuntor apropiado en la caja de disyuntores.
- Inspeccione la chimenea para asegurarse de que no haya rejillas de ventilación bloqueadas u obstruidas con polvo o pelusa. El uso de una aspiradora puede ayudar a limpiar las áreas si es necesario.
- Aplique energía a la chimenea.
- Si el problema persiste, haga que un profesional inspeccione el cableado y el tomacorriente.

Cuidado – Limpieza

Siempre APAGUE el calefactor y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar, realizar el mantenimiento o mover esta chimenea. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales.

Nunca sumerja en agua ni rocíe con agua. Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales.

Metal:

- Limpiar con un paño suave, ligeramente humedecido con agua jabonosa.
- NO utilice pulidores de latón ni limpiadores domésticos, ya que estos productos dañarán la moldura de metal.

Vidrio:

- Use un limpiador de vidrios sin amoníaco rociado sobre un paño o una toalla. Seque completamente con una toalla de papel o un paño sin pelusa.
- NO use limpiadores abrasivos, aerosoles líquidos ni ningún otro limpiador que pueda rayar la superficie.

Respiraderos:

- Use una aspiradora o plumero para eliminar el polvo y la suciedad del calentador y las áreas de ventilación.

El plástico:

- Limpie suavemente con un paño ligeramente húmedo y una solución suave de jabón para platos y agua tibia.
- NO use limpiadores abrasivos, aerosoles líquidos ni ningún otro limpiador que pueda rayar la superficie.

Cuidado – Mantenimiento

¡Riesgo de shock eléctrico! ¡No abra ningún panel! ¡No hay piezas reparables por el usuario en el interior!

Siempre APAGUE el calentador y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar, realizar el mantenimiento o mover esta chimenea. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales.

Piezas eléctricas y móviles:

- Los motores de los ventiladores vienen lubricados de fábrica y no requieren lubricación adicional.
- Los componentes eléctricos están integrados en la chimenea y el consumidor no puede repararlos.

Almacenamiento:

- Guarde la chimenea en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso.

¡ADVERTENCIA! SIN SERVICIO de las partes internas o eléctricas debe ser realizada por el consumidor.

Lista De Piezas De Repuesto

ÁRBITRO.	PIEZAS DE REPUESTO, NÚMEROS DE PIEZA	LI52-Slim	LI60-Slim	LI76-Slim	LI100-Slim
1	Placa trasera de pantalla virtual	02-00496	02-00497	02-00498	02-00499
2	pantalla virtual	01-00100			
3	Soporte Virtual Medio	02-00493			
4	Soporte virtual superior	02-00492			
5	Soporte virtual inferior	02-00491			
6	Soporte virtual lateral	02-00494			
7	Panel de control táctil	01-00109			
8	Espejo de cristal, pantallas	04-00038	04-00039	04-00040	04-00041
9	Soporte de vidrio inferior	02-00474	02-00475	02-00476	02-00477
10	Soporte de luz empotrada LED	02-00487	02-00488	02-00489	02-00490
11	Cristal frontal	04-00034	04-00035	04-00036	04-00037
12	Soporte de vidrio superior	02-00478	02-00479	02-00480	02-00481
13	Soporte de lecho de brasas	02-00482	02-00483	02-00484	02-00485
14	Pared interior	02-00495			
15	Soporte de control táctil	02-00486			
16	Lecho de brasas acrílicas	03-00075	03-00076	03-00077	03-00078
17	Recortar	02-00470	02-00471	02-00472	02-00473
18	Tira de luz empotrada led	01-00119			
19	Receptor USB	01-00112			
20	Interruptor principal	01-00113			
21	Tira de lecho de brasas LED	01-00117			
22	Placa de alimentación interna	02-00502			
23	Placa de alimentación externa	02-00503			
24	Falda lateral	02-00500			
25	Placa del procesador	01-00103			
26	Tablero de unidad de pantalla virtual	01-00101			
27	Tablero de trabajo virtual	01-00102			
28	Soplador	01-00116			
29	Montaje del calentador	02-00501			
30	Altavoz	01-00111			

Lista De Piezas De Repuesto (Continuación)

ÁRBI TRO.	PIEZAS DE REPUESTO, NÚMEROS DE PIEZA	LI52-Slim	LI60-Slim	LI76-Slim	LI100-Slim
31	Soporte de pared (trasero)	02-00400	02-00401	02-00402	02-00403
32	Placa de circuito principal	01-00106			
33	Tarjeta de alimentación	01-00104		01-00105	
34	Termostato	01-00121			
35	Tablero de altavoces	01-00107			
36	Calentador	01-00115			
37	Remoto	01-00110			
38	Vidrio triturado ahumado	04-00042			
39	Juego de herrajes	09-00007			
40	Cable de alimentación	01-00118			
41	Tarjeta de memoria	01-00122			
42	Tronco, Orión, 1	05-00065			
43	Tronco, Orión, 2	05-00066			
44	Tronco, Orión, 3	05-00067			
45	Tronco, Orión, 4	N / A			05-00068
46	Tronco, Orión, 5	05-00069			
47	Tronco, Orión, 6	05-00070			
48	Tronco, Orión, 7	N / A	05-00071		
49	Tronco, Orión, 8	05-00072			
50	Tronco, Orión, 9	05-00073			
51	Tronco, Orión, 10	N / A			05-00074
52	Tronco, Orión, 11	N / A			05-00075
53	Tronco, Orión, 12	N / A		05-00076	
54	Tronco, Orión, 13	N / A		05-00077	
55	Tronco, Orión, 14	05-00078			
56	Tronco, Orión, 15	N / A	05-00079		
57	Tronco, Orión, 16	N / A		05-00080	
58	Tronco, Orión, 18	N / A			05-00082

Solución De Problemas / Preguntas Frecuentes

⚠ Turn off the appliance completely and let it cool down before servicing. Only a qualified service person should service and repair this electric appliance.

Síntoma	Problema	Solución
La chimenea no se enciende cuando el botón/interruptor de encendido se coloca enla posición de encendido.	El aparato no está enchufado a un tomacorriente.	Compruebe el enchufe. Enchufe la chimenea si es necesario.
	Las conexiones de cableado permanente no son correctas.	Consulte la sección “Instalación del cableado”.
	El aparato se ha sobrecalentado y el interruptor térmico de seguridad se hadisparado.	Desconecte la alimentación o apague el disyuntor. Deje que la chimenea se enfríe durante 15 minutos y luego enchúfela o vuelva a encender el interruptor.
	Problema de la placa PCB principal.	Inspeccione las placas de circuitos en busca de conexiones sueltas o daños evidentes. Llame al Servicio de atención al cliente de Modern Flames para obtener asistencia (1-877-246-9353)
	La chimenea no se ha encendido completamente.	Espere de 20 a 30 segundos para que la chimenea se encienda por completo.
	El disyuntor de la casa no está en la posición "ENCENDIDO".	Inspeccione el disyuntor. Gire el disyuntor a la posición "ON".
La chimenea se apaga y no encender.	El disyuntor de la casa se ha disparado.	Restablezca el disyuntor de la casa.
	Se ha fundido el fusible de la chimenea.	Inspeccione las placas de circuitos en busca de conexiones sueltas o daños evidentes. Llame al Servicio de atención al cliente de Modern Flames para obtener asistencia (1-877-246-9353)
	La chimenea se ha sobrecalentado y el interruptor térmico de seguridad se ha disparado.	Desconecte la alimentación o apague el disyuntor. Deje que la chimenea se enfríe durante 15 minutos y luego enchúfela o vuelva a encender el interruptor.
El control remoto no funciona.	Baterías bajas/muertas.	Reemplace las baterías en el control remoto.
	Mal funcionamiento del receptor remoto.	Asegúrese de que el receptor remoto no esté bloqueado. Reemplace el panel de control táctil si necesario.
No sale aire caliente del chimenea.	La configuración del calentador no está seleccionada.	Consulte la sección “Funcionamiento”.
	El calentador ha sido bloqueado.	Consulte la sección “Funcionamiento”.
	La temperatura ambiente es más alta que la configuración de la chimenea (si no está configurada a temperatura ambiente).	Restablezca el ajuste de temperatura.
	La chimenea se ha sobrecalentado y el interruptortérmico de seguridad se ha disparado.	Desconecte la alimentación o apague el disyuntor. Deje que la chimenea se enfríe durante 15 minutos y luego enchúfela o vuelva a encender el interruptor.
	Las conexiones de cableado permanente no son correctas.	Consulte la sección “Instalación del cableado”.
	Problema del calentador.	Inspeccione el ventilador y el calentador. Reemplace si es necesario.
El calentador se apaga automáticamente.	La habitación está demasiado caliente.	El calentador tiene un termostato incorporado. Se apagará automáticamente una vez que se haya alcanzado la temperatura preestablecida. Se encenderá automáticamente si la temperatura ambiente desciendepor debajo de la temperatura preestablecida.

Solución De Problemas / Preguntas Frecuentes (Continuación)

Síntoma	Problema	Solución
Llama tenue o sin llama.	Problema de LCD de llama.	Inspeccione la pantalla LCD y reemplácela si es necesario.
	Problema de la placa PCB principal.	Inspeccione las placas de circuitos en busca de conexiones sueltas o daños evidentes. Llame al Servicio de atención al cliente de Modern Flames para obtener asistencia (1-877-246-9353)
El lecho de brasas está tenue o no brilla.	El brillo no está seleccionado.	Consulte la sección “Funcionamiento”.
	Problema con el LED del lecho de brasas.	Inspeccione las placas de circuitos en busca de conexiones sueltas o daños evidentes. Llame al Servicio de atención al cliente de Modern Flames para obtener asistencia (1-877-246-9353)
	Problema de la placa PCB principal.	Inspeccione las placas de circuitos en busca de conexiones sueltas o daños evidentes. Llame al Servicio de atención al cliente de Modern Flames para obtener asistencia (1-877-246-9353)
No hay diferencia de establecer H1 en H2.	Problemas de la placa PCB principal.	Inspeccione las placas de circuitos en busca de conexiones sueltas o daños evidentes. Llame al Servicio de atención al cliente de Modern Flames para obtener asistencia (1-877-246-9353)
	Problema con el elemento calefactor.	Inspeccione las placas de circuitos en busca de conexiones sueltas o daños evidentes. Llame al Servicio de atención al cliente de Modern Flames para obtener asistencia (1-877-246-9353)
Código de error "E1"	Problema del termostato.	Inspeccione las placas de circuitos en busca de conexiones sueltas o daños evidentes. Llame al Servicio de atención al cliente de Modern Flames para obtener asistencia (1-877-246-9353)

¡NO DEVUELVA A LA TIENDA!

LLÁMANOS PRIMERO

Para obtener ayuda inmediata con la instalación, información del producto o si su producto llega dañado visite nuestra página:

www.lacasadelaschimeneas.com.mx

NUESTRO PERSONAL ESTÁ LISTO PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA

Sala de exhibición 1

Centro comercial Interlomas

Teléfono: 01 (55) 52906266
Blv. Interlomas No. 5, sección y local 7
Col. Lomas Anahuac, C.P. 52786, entre
Magnocentro y Blv. Interlomas
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibición 2

Centro comercial Plaza Victoria

Teléfono: 01 (55) 52472032
Av. Jesús del Monte No. 39, interior 29
Col. Jesús del Monte, C.P. 52764
Huixquilucan, Edo. de México

Sala de exhibición 3

Centro Comercial Espacio Esmeralda

Teléfono: 01 (55) 53080202
Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú S/N
Fraccionamiento Bosque Esmeralda, Local 32
(donde Walmart)
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52930