SMART BIO-ETHANOL

ELECTRONIC BURNER

MANUAL DEL USUARIO

Qué hay en la caja:

Smart Burner---------- 1pc

CONTROL REMOTO ------....---------- 1pc

AC ADAPTADOR----------1pc

MANGERA DE LLENA----------....---------- 1pc

MANUAL DE USUARIO---------- 1pc

Smart burner

AC adaptor Remote control Fuel filling hose

Conectar e Instalar

• • Enchufe el quemador de etanol inteligente conectando el adaptador tanto al quemador (el zócalo ubicado en el lado izquierdo del quemador que está frente a él) como a un tomacorriente.
• Instale el quemador en el envolvente incombustible que ha especificado para la instalación.
• Asegúrese de que el quemador esté nivelado antes de procesarlo.

Instrucciones de instalación

El quemador de etanol inteligente se puede instalar en una cámara de combustión que tenga un mínimo de espacio como se describe a continuación.

Las cámaras de combustión hechas a medida deben estar hechas de un material incombustible, como acero inoxidable, piedra, tabla de maravillas. Deje un enchufe de conexión eléctrica en el lado izquierdo debajo / cerca del orificio para que el quemador encaje. Y, por favor, haga que este suministro de electricidad pueda ser activado / desactivado desde la pared exterior.

Front Clearance (A)	Rear Clearance (B)	Side Clearance (C)	Overhead Clearance(D)	Nearest combustible Radius
4 inch 10cm	4 inch 10cm	4 inch 10cm	24 inch 61cm	24 inch 61cm

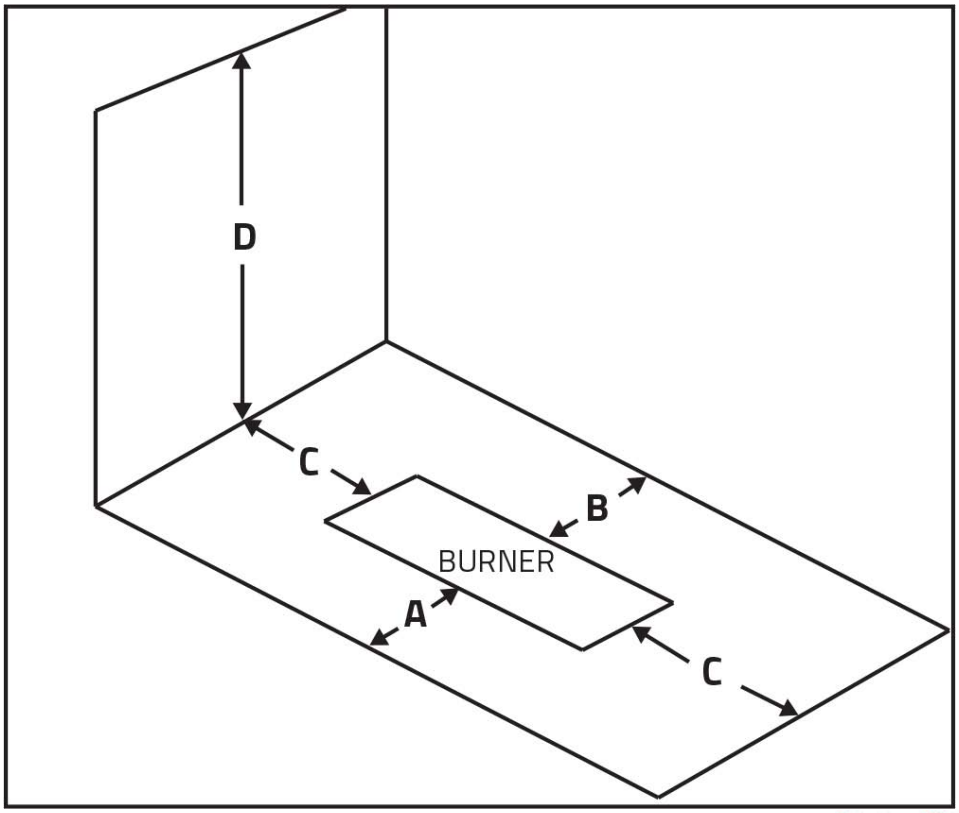

La Casa de las Chimeneas
Calor Decoración Tecnología

Antes de llenar

• • Antes de llenar su quemador, es importante que siga las instrucciones paso a paso que siguen en las siguientes dos páginas.
• NO PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO MÁS DE LO INSTRUCTADO.
• • Cuando presiona el botón de encendido una vez, solo inicia el quemador, no las llamas.
• • Cuando presiona el botón de encendido por segunda vez (cuando se le indica), se inicia el piloto y el flujo de combustible.
• NUNCA PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO POR TERCERA VEZ.
• • Durante el uso inicial, notará que el piloto se pone rojo y el combustible comienza a gotear en la bandeja de combustión. El combustible continuará fluyendo durante aproximadamente dos (2) minutos, mientras las bombas se están cebando. Durante este tiempo, NO PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO.
• • Tenga en cuenta: este quemador está equipado con una función de seguridad de diez (10) minutos, indicada por el encendido y los dos botones de flecha parpadeando. Una vez que se apague el quemador, debe esperar diez (10) minutos antes de volver a utilizarlo.

Advertencia: Nunca vuelva a llenar el quemador cuando la chimenea está funcionando o aún está caliente.

Nunca vierta combustible en una llama ardiente.

Deje que el quemador se enfríe durante al menos 30 minutos antes de volver a llenarlo

Manual LLENADO

• • Abra la puerta de combustible ubicada en el lado derecho mientras mira hacia el quemador.
• • Retire la tapa de color dorado que se encuentra en el extremo izquierdo.
• • Inserte un embudo para verter de manera segura el combustible líquido en el tanque de combustible.
• • Vierta el combustible de la botella en el embudo, sin exceder la capacidad máxima, pero de acuerdo con el mínimo del quemador (que se encuentra en la página 6)
• • Una vez que haya llenado el tanque de combustible al nivel deseado, agite el embudo antes de retirarlo para asegurarse de que no se derrame el exceso de combustible. Limpie cualquier combustible que pueda haber goteado.
• • Vuelva a colocar la tapa de oro en el tanque de combustible.
• • Cierre la puerta del combustible.

Relleno automatico

• • Asegúrese de que el quemador esté conectado a la electricidad.
• • Abra la puerta de combustible ubicada en el lado delantero derecho de la mano mientras mira hacia el quemador.
• • Inserte un extremo de la manguera de combustible en la boquilla del tanque de combustible.
• • Inserte el extremo opuesto en la botella de combustible líquido de la chimenea de etanol.
• • Presione el botón iluminado en azul, ubicado a la derecha del niple.
• • Continuar llenando hasta que el proceso se detenga automáticamente.
• • Retire con cuidado la manguera tanto del niple como de la botella, limpie el combustible que se haya derramado.
• • Cierre la puerta del combustible.
• • Presione el botón de encendido una vez para encender.
• Nota: Ambas flechas verdes estarán parpadeando. Esto indica que el tanque de combustible está vacío.

Batería de control remoto

• • *Abra el panel extraíble en la parte posterior del control remoto.*
• • *Coloque la batería de litio de la celda de litio CR2032 3V dentro, asegurándose de que el positivo (+) esté frente a usted.*
• • *Asegúrese de que la conexión a tierra de acero inoxidable esté EN LA PARTE SUPERIOR de la batería.*
• • *Cierre el panel removible.*
• *Ver ilustración*

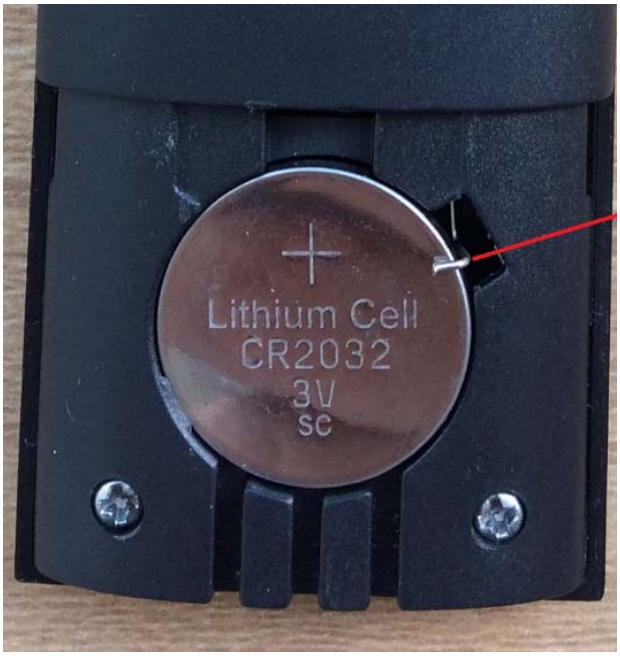

AJUSTE DE FLAMA

Una vez que la llama alcanza toda la longitud de la bandeja de combustión, puede ajustar su intensidad a su criterio. Simplemente presione la flecha “ARRIBA” en la carcasa del quemador o en el dispositivo de control remoto para obtener una llama más intensa; La flecha "ABAJO" para una llama menos intensa. La serie Smart Burner está equipada con cuatro (4) niveles de intensidad.

Llama de extinción

• • Para apagar la llama, simplemente presione el botón de encendido en la carcasa del quemador o el control remoto una vez.
• • Una vez que se presiona el botón de encendido, la bomba dejará de introducir combustible en la bandeja de combustión.
• • Como confirmación de que el quemador se ha apagado, el botón de encendido verde y las flechas se iluminarán.
• • El combustible restante en la bandeja de combustión se quemará. Esto puede tardar unos minutos después de apagar el quemador.

LIMPIEZA

1. 1. La superficie del quemador debe limpiarse regularmente. Use agua tibia y jabón.
2. 2. Verifique que la cubierta del quemador no esté deformada o dañada antes de usarla.
3. 3. Las marcas se pueden quitar mejor con un paño suave y una mezcla de agua tibia y una pequeña cantidad de líquido de limpieza (ph-neutral). Recomendamos limpiar los artículos de acero inoxidable con regularidad para evitar la contaminación.
4. PRECAUCIÓN: Nunca use esponjas químicas, de lana de acero o de restregado para limpiar la chimenea. Puede dañar la superficie.
5. El fabricante no se hace responsable de los daños que resulten del uso incorrecto y / o la limpieza de los productos.

Integración WiFi EN CASO DE CONTAR CON ACCESORIO SE VENDE POR SEPARADO

• Para instalar la aplicación en su iPhone, busque “Smart Eco-flame” en la App Store. O escanear el siguiente código QR para obtener la aplicación.
• • Para el sistema Android, escanee el siguiente código QR para obtener la aplicación.
• • Después de instalar la aplicación, busque la red WiFi “Smart Eco-flame” y conéctese a ella. Cuando se le solicite, ingrese la siguiente contraseña: "0123456789".
• • Haga clic dos veces en el botón ON / OFF para encender la chimenea.
• Abrir en Google Traductor
• Comentarios

• Para apagar el quemador, haga clic una vez en el botón ON / OFF.

• • Para cambiar la intensidad de la llama, use los botones “+” y “-” según corresponda.

IOS

android

Capacidad mínima de combustible

18 pulgadas - 1 litro 24 pulgadas - 2 litros 30 pulgadas - 3 litros 36 pulgadas - 4 litros 48 pulgadas - 5 litros 60 pulgadas - 6 litros 72 pulgadas - 7 litros

INFORMACION DE COMBUSTIBLE

• • UTILICE ÚNICAMENTE EL COMBUSTIBLE LÍQUIDO BIO-ETANOL APROBADO PARA CHIMENEAS INTERIORES.
• • El combustible líquido de bioetanol para chimeneas se quema de manera limpia sin emitir toxinas en el aire. Sólo se producen vapores de agua inocuos y CO_2 como subproductos.
• • Elija un lugar a 4 pies de distancia de objetos o materiales inflamables (cortinas, telas, muebles, etc.).
• • Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje, cartón, material similar a una tela blanca en el quemador, etc.

• • La chimenea está diseñada para colocarse en un piso o en una superficie resistente.

• • Si decide dejar la chimenea afuera, espere hasta que la chimenea y el quemador estén fríos y cubra el quemador o llévelo al interior para evitar que entre agua, hojas y residuos.

Advertencias

1. 1. La chimenea y el quemador se calientan durante el funcionamiento. No toque la chimenea mientras se quema. Deje enfriar por lo menos 30 minutos antes de tocar el producto después de que se apague la llama.
2. 2. Riesgo de quemaduras. No opere la chimenea de etanol sin haber completado el ensamblaje.
3. 3. No cargue combustible en una llama abierta o en el depósito del quemador a menos que se haya enfriado durante al menos 30 minutos después de su uso.
4. 4. No coloque ningún material inflamable a menos de 1 metro / 40 pulgadas alrededor de la chimenea. Debe mantenerse una distancia de seguridad de al menos 2 metros / 80 pulgadas desde cualquier ventana o cortina.
5. 5. No se queme debajo de objetos colgantes.
6. 6. No fume mientras manipula el combustible.
7. 7. Proteger la chimenea contra corrientes de aire (ventiladores de brisa alta). Nunca ventile el quemador. No coloque la chimenea cerca de elementos combustibles.
8. 8. Riesgo de explosiónExplosion

LA CASA de las CHIMENEAS
Calor Decoración Tecnología

Nunca use ningún otro combustible que no sea Bio etanol que esté específicamente diseñado para su uso con chimeneas de ventilación con menos ventilación. Nunca uses gasolina

ii. ii. Nunca utilice el aparato en áreas donde pueda haber vapores inflamables o gases.
iii. iii. Nunca almacene o transporte el combustible en un recipiente que no sea de metal o plástico que sea aceptable para su uso con el combustible especificado de acuerdo con las Regulaciones de Consumidores y Productos Químicos del Consumidor 2001 y que sea el recipiente original para el combustible especificado.
iv. iv. Nunca almacene combustible en el espacio habitable o en el mismo lugar que el aparato.

2. 2. No use el aparato para calentar o hervir el agua ni para cocinar.

3. 3. Debido a las altas temperaturas de la superficie, mantenga alejados a los niños, la ropa y los muebles.

4. 4. Riesgo de contaminación del aire interior: use la chimenea de etanol solo en áreas bien ventiladas y con las puertas de la habitación adyacente abiertas. No obstruya el flujo de aire al quemador apilando los troncos sobre el quemador, solo alrededor de él y no obstruya el quemador de ninguna otra manera ni con ningún otro material. Las personas con problemas respiratorios deben consultar a un médico antes de usar la chimenea de etanol.

5. 5. ESTE APARATO NO SE HA PROBADO CON PUERTAS O CON UN CONJUNTO DE REGISTRO DE GAS. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES, NO INSTALE LAS PUERTAS O UN REGISTRO DE GAS NO CONVENIDO EN ESTE APARATO.

Ficha de datos

Model No.	Burner Size	Flame length	Capacity	Fuel Consumption	Heat output	Hole size for fit burner in
18" RC Smart burner	457.2 L x 193mm W x 168mm H	329mm	3 liter	0.4 L~0.5 L/H	2600W ~ 3300W	452.2mm L x 180mm W x 250mm H
24" RC Smart burner	610mm L X 193mm W x 168mm H	482mm	5 liter	0.4~0.72 L/H	2600W ~ 4800W	605mm L x 180mm W x 250mm H
30" RC Smart burner	762mm L x 193mm W x 168mm H	634mm	7.5 liter	0.4~0.9 L/H	2600W ~ 6000W	757mm L x 180mm W x 250mm H
38" RC Smart burner	908mm L x 193mm W x 168mm H	780mm	8.5 liter	0.5~1.2 L/H	3300W ~ 8000W	903mm L x 180mm W x 250mm H
48" RC Smart burner	1220mm x 193mm W x 168mm H	1092mm	12.5 liter	0.6~1.6 L/H	4000W ~ 10600W	1215mm L x 180mm W x 250mm H
60" RC Smart burner	1524mm L x 193mm W x 168mm H	1396mm	16 liter	0.8~1.8 L/H	5300W~12000W	1519mm L x 180mm W x 250mm H
72" RC Smart burner	1829mm L x 193mm W x 168mm H	1701mm	20 liter	0.8~2.3 L/H	5300W~15000W	1824mm L x 180mm W x 250mm H

Mensaje de advertencia - Razón y solución

Warning Symbol	Reason	Solution
El botón de flecha parpadea junto con un pitido corto: B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B,,	El dicloruro de carbono llega al punto de alerta.point	Mantener la habitación ventilada lo antes posible
El botón de flecha parpadea junto con dos pitidos cortos: BB, BB, BB, BB, BB, BB, BB,	Alta temperatura en el tanque de combustión	Se apaga automáticamente. Por favor, no reinicie el quemador hasta que se enfríe totalmente
El botón de flecha parpadea junto con tres pitidos cortos: BBB, BBB, BBB, BBB, BBB	Alta temperatura en el interior del cuerpo del quemador.	Se apaga automáticamente. Por favor, no reinicie el quemador hasta que se enfríe totalmente
Botón de flecha parpadea junto con cuatro pitidos cortos: BBBB, BBBB, BBBB, BBBB	El quemador no se sienta en un lugar plano, se apaga automáticamente en 15 segundos	Retire el quemador y colóquelo en un lugar plano, verifique si se derrama combustible, si todo está correcto, luego reinicie el quemador.
El botón de flecha parpadea junto con un pitido corto un pitido largo: BB ~~, BB ~~, BB ~~, BB ~~,	El combustible de alcohol escasea, se activará cada 10 minutos y luego se apagará automáticamente en 1 hora	Apague y agregue suficiente alcohol combustible
El botón de flecha parpadea junto con dos pitidos cortos un pitido largo: BBB ~~, BBB ~~, BBB ~~, BBB ~~	Cuando el dicloruro de carbono supera el punto de advertencia saludable, se apaga automáticamente	Mantenga la habitación ventilada de inmediato y luego reinicie la máquina si es necesario.
El botón de flecha parpadea junto con tres pitidos cortos un pitido largo: BBBB ~~, BBBB	El encendido del fuego falló o el fuego se distinguió. El quemador deja de funcionar en 30 segundos.	Reinicie el quemador después de que se enfríe.
El botón de flecha parpadea junto con cuatro pitidos cortos un pitido largo: BBBBB ~~, BBBBB	Alcance del combustible capacidad de carga máxima; la bomba se detendrá automáticamente	No agregue más combustible a mano entonces

GARANTIA

1. 1. Nuestras chimeneas tienen garantía de 3 años, piezas y mano de obra. La garantía comienza en la fecha de compra.
2. 2. La garantía se aplicará en la presentación de un recibo de efectivo fechado y se limita estrictamente al servicio de fábrica de la reparación de la pieza o piezas que se encuentren defectuosas.
3. 3. Los costos de instalación no se reembolsarán en ningún caso como daños por ningún motivo.
4. 4. El fabricante no se responsabiliza por defectos incidentales o consecuentes, en bienes o personas.
5. 5. La garantía no se aplicará si los dispositivos se han sometido a un uso anormal o si se utilizan bajo otras condiciones de uso distintas a las que fueron diseñados.
6. 6. La garantía no se aplicará en caso de deterioro o accidente debido a negligencia, daños causados por no mantener y reparar el dispositivo o como resultado de una alteración del material.

LA CASA de las CHIMENEAS
Calor Decoración Tecnología